


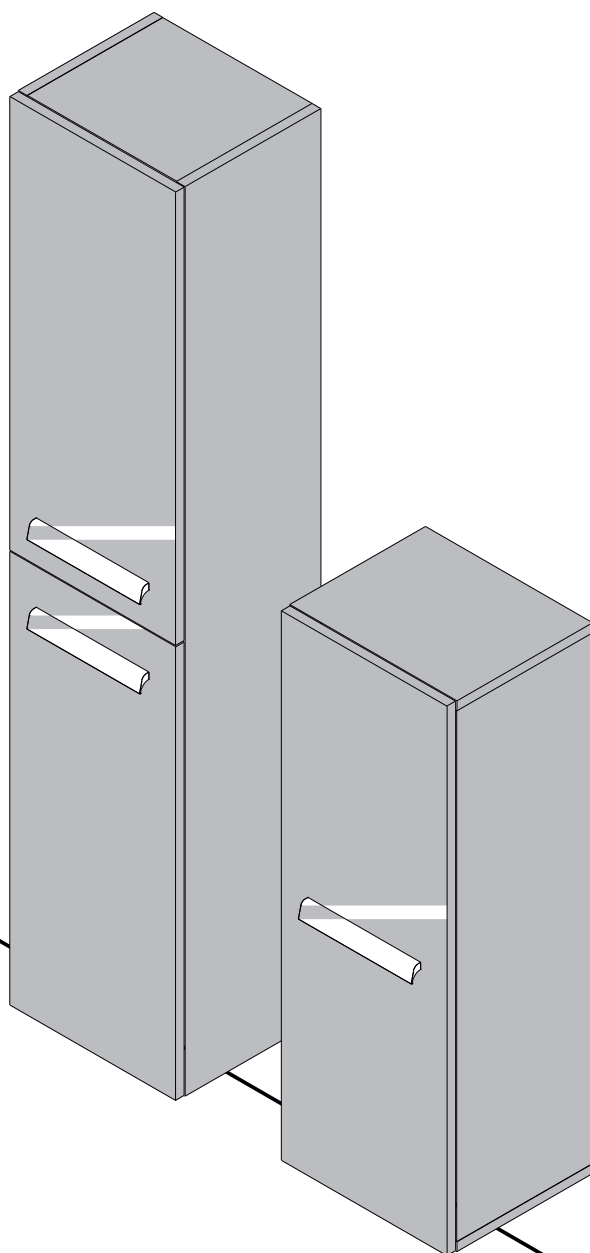
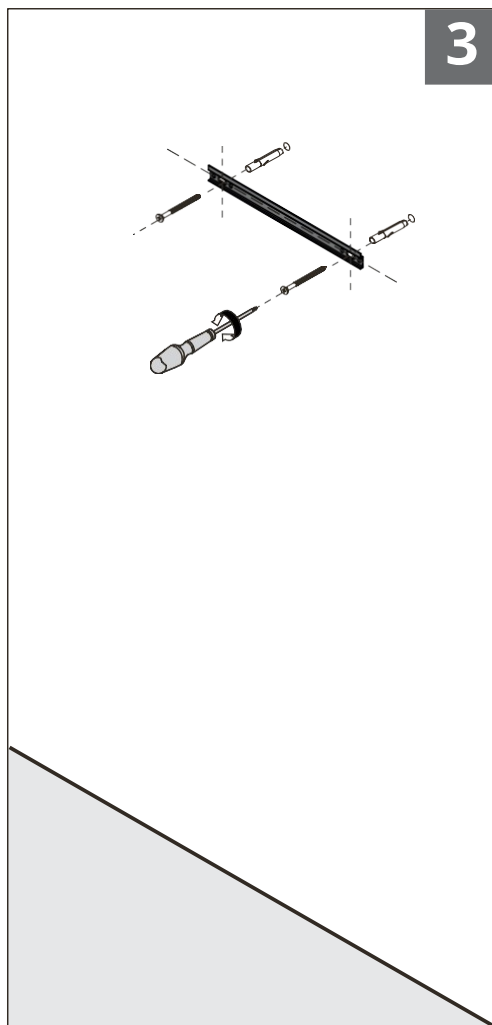


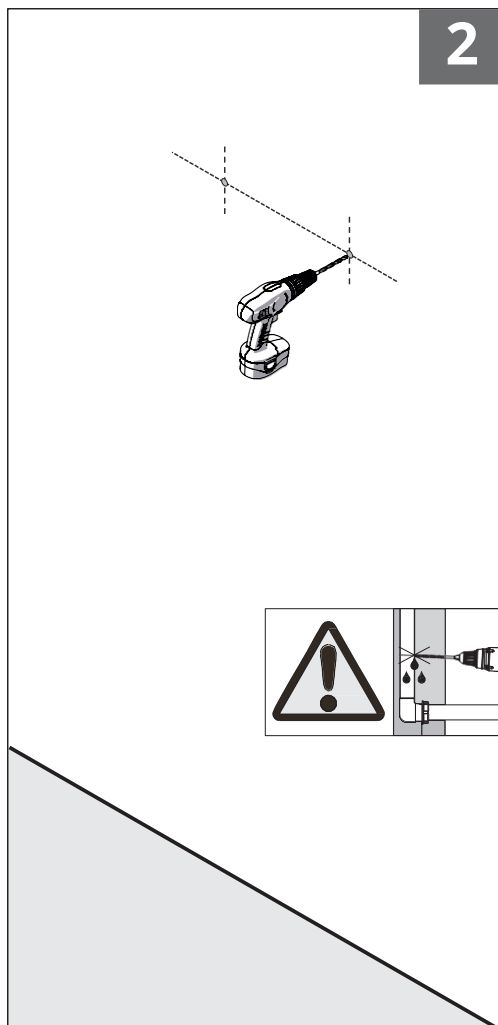


**montážny návod**

**vysoká skriňa / bočná skrinka**



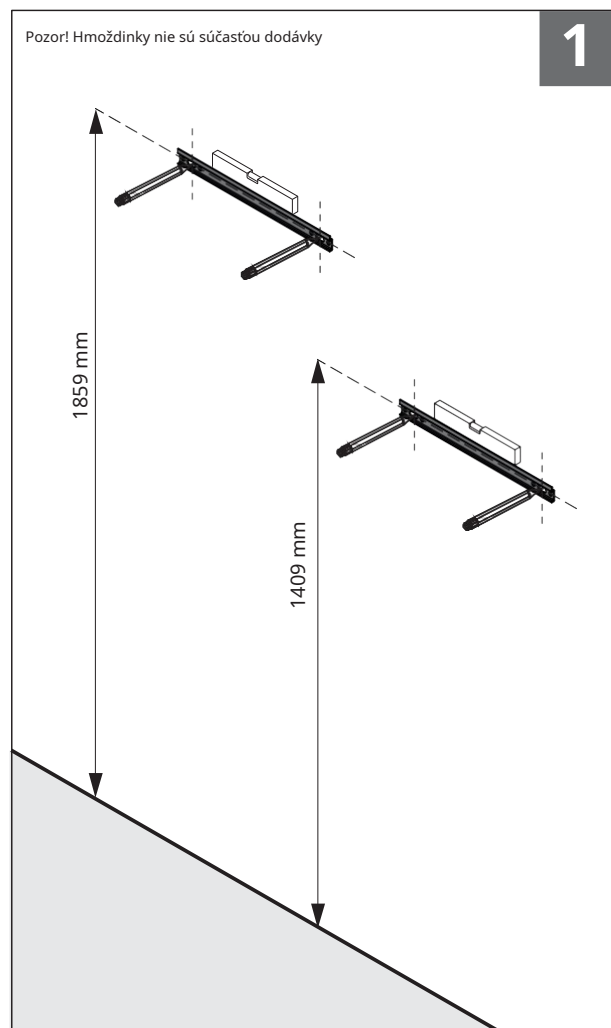


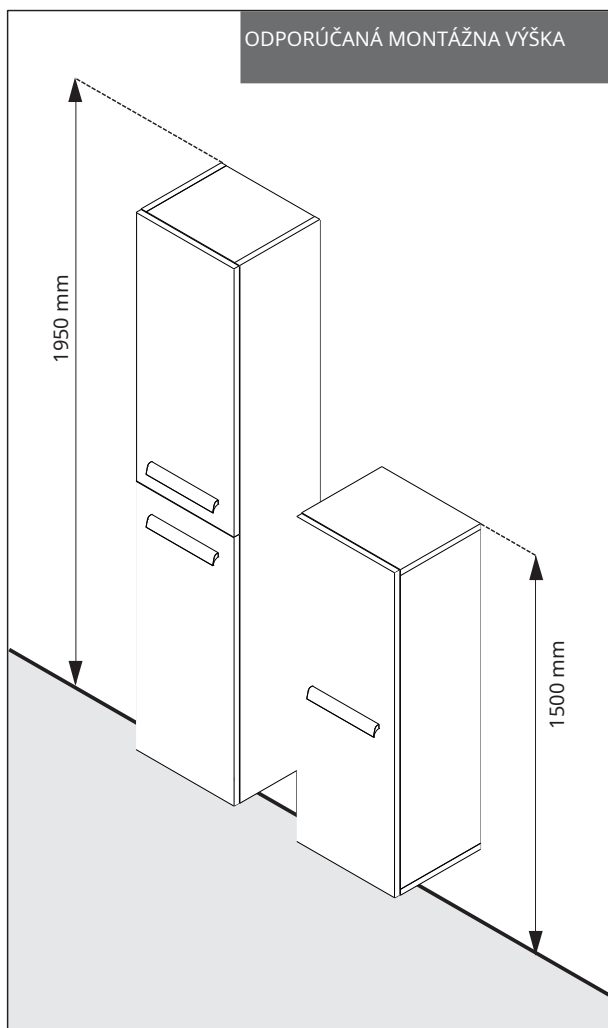

4

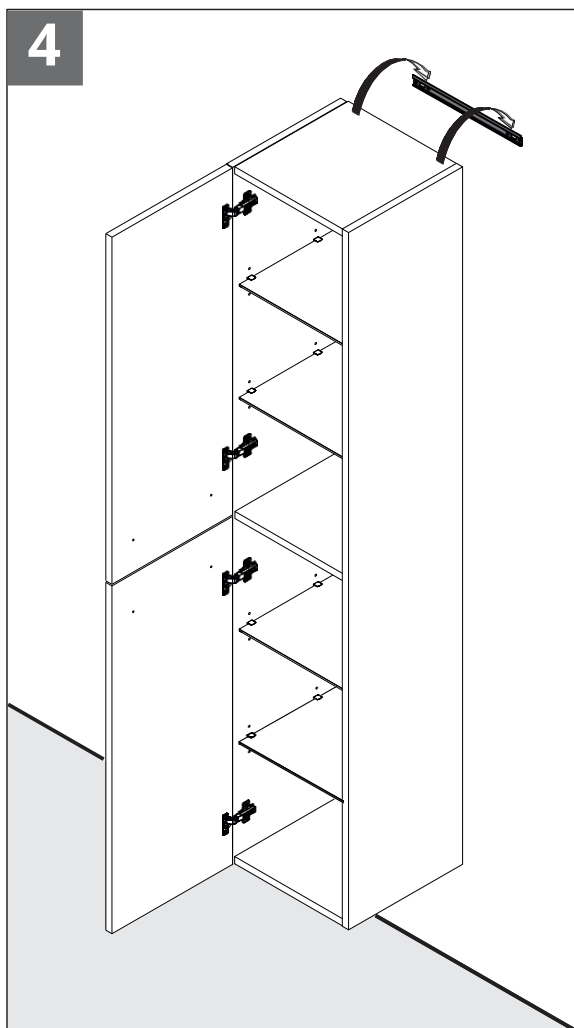



4. Namontujte nábytok na už pripevnenú montážnu lištu.

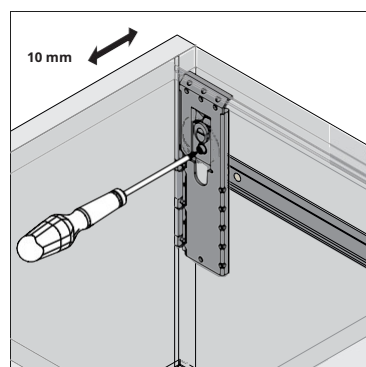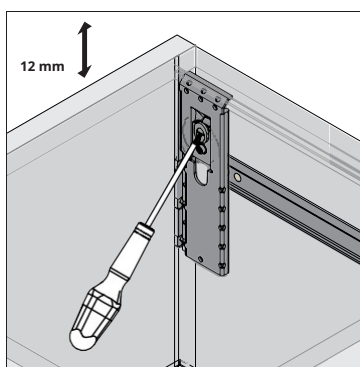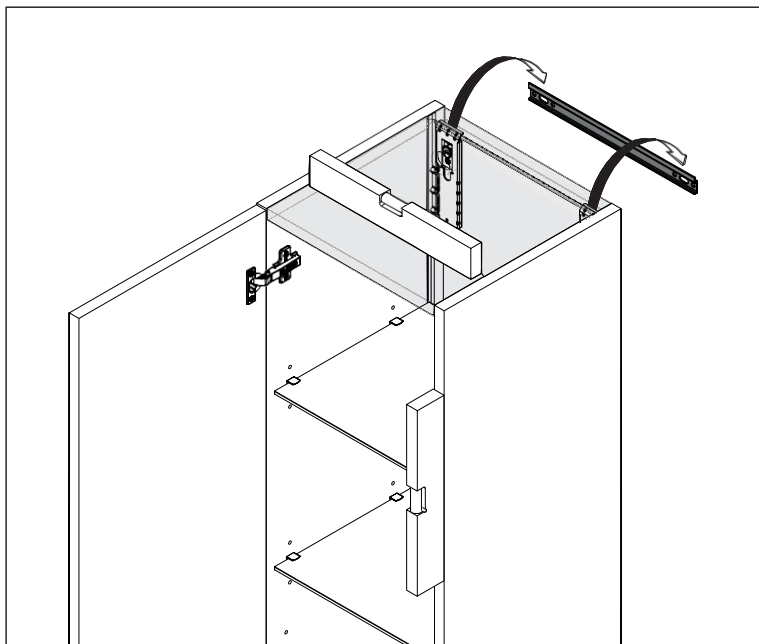



Hornou skrutkou môžete nastaviť výšku nábytku (max. 12mm).  
Pomocou spodnej skrutky utiahnete nábytok smerom k stene.

Nastavenie pántov:



Bočná regulácia

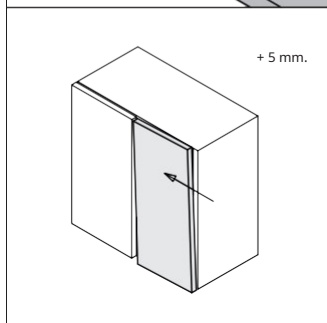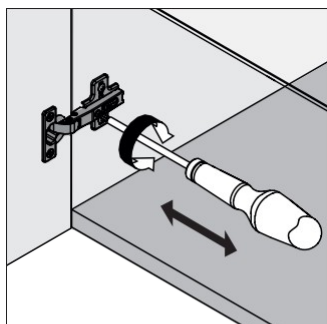


Regulácia výšky

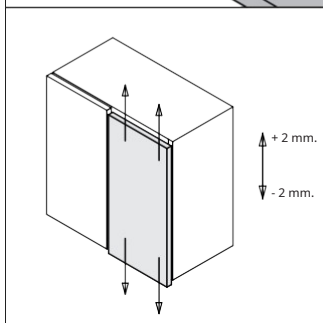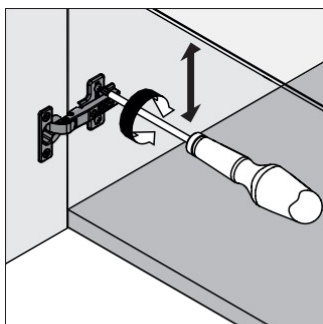


Regulácia sklonu

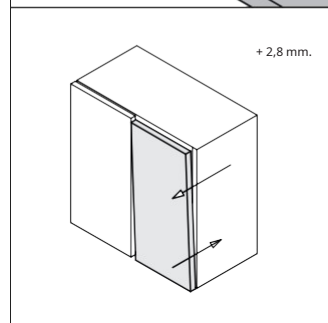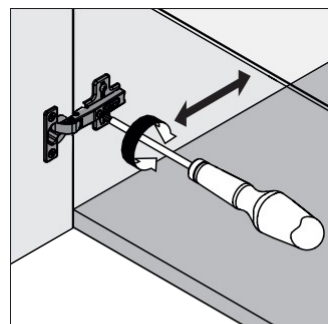


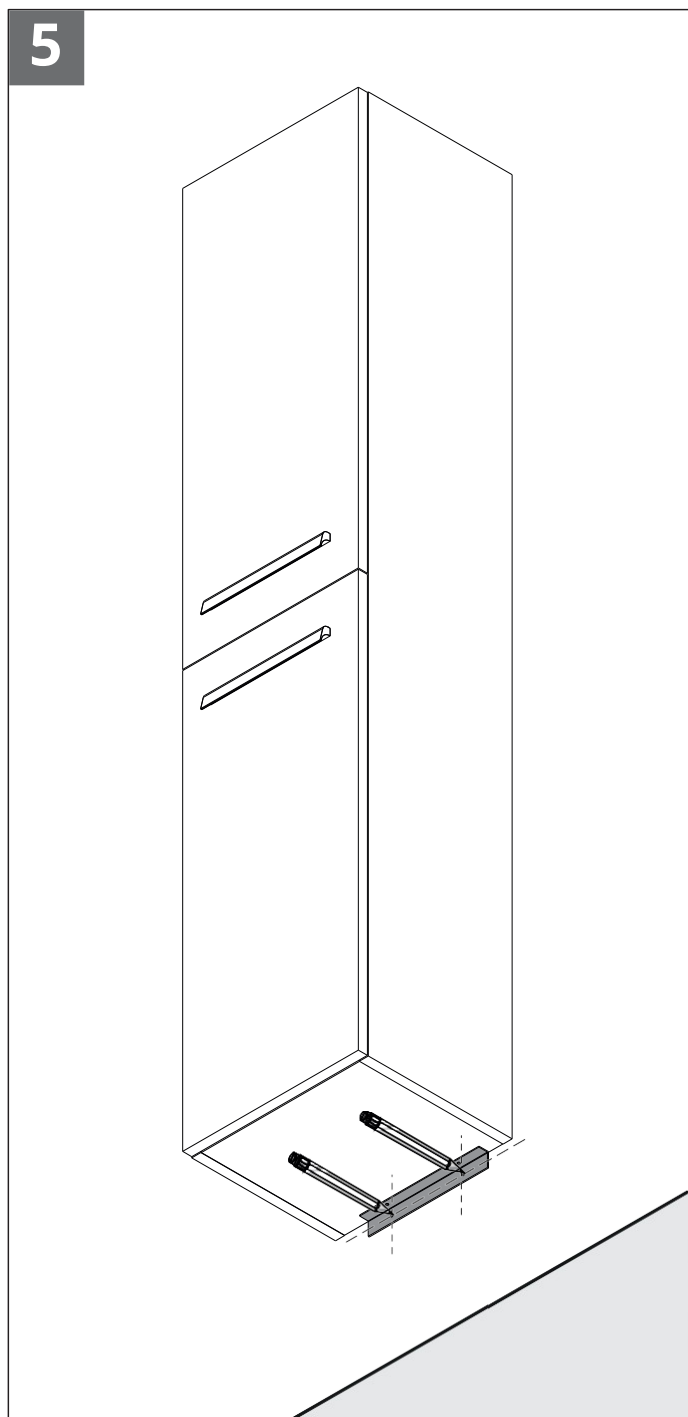

5. Označte montážne body kovovej lišty

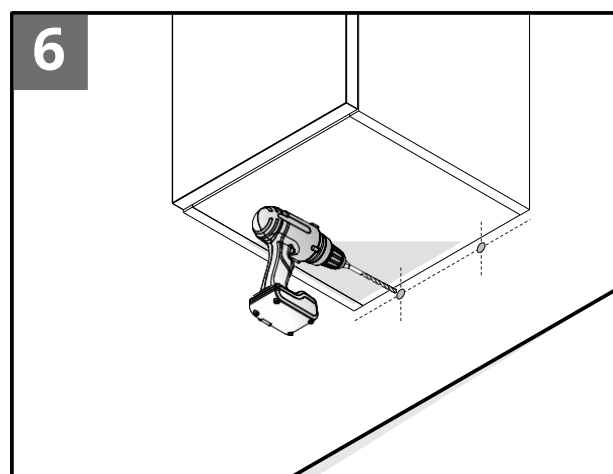


6. Vyvrtajte otvory.

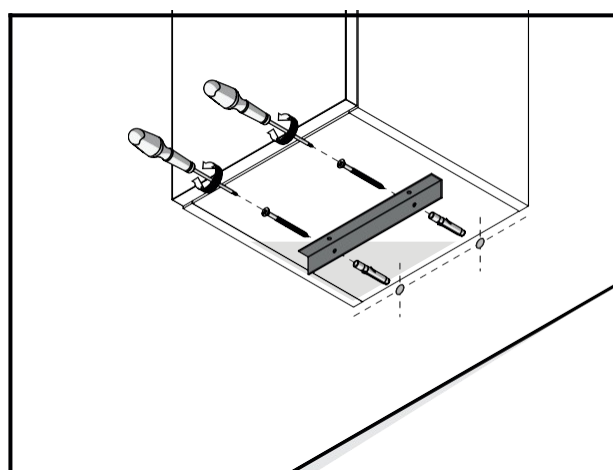

7. Teraz pripevnite na stenu dodanú kovovú lištu.


POZOR: hmoždinky a skrutky nie sú súčasťou dodávky

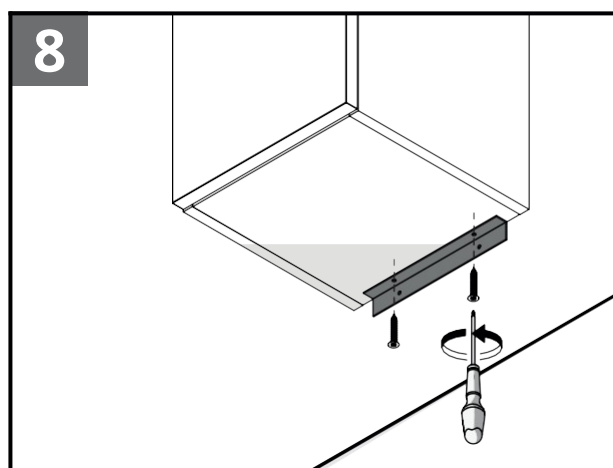

8. Namontujte kovovú lištu na spodnú stranu nábytku pomocou vhodných skrutiek do dreva


POZOR: skrutky do dreva nie sú súčasťou dodávky

## Dvere vysokých skříň / bočných skříň sú obojstranné:

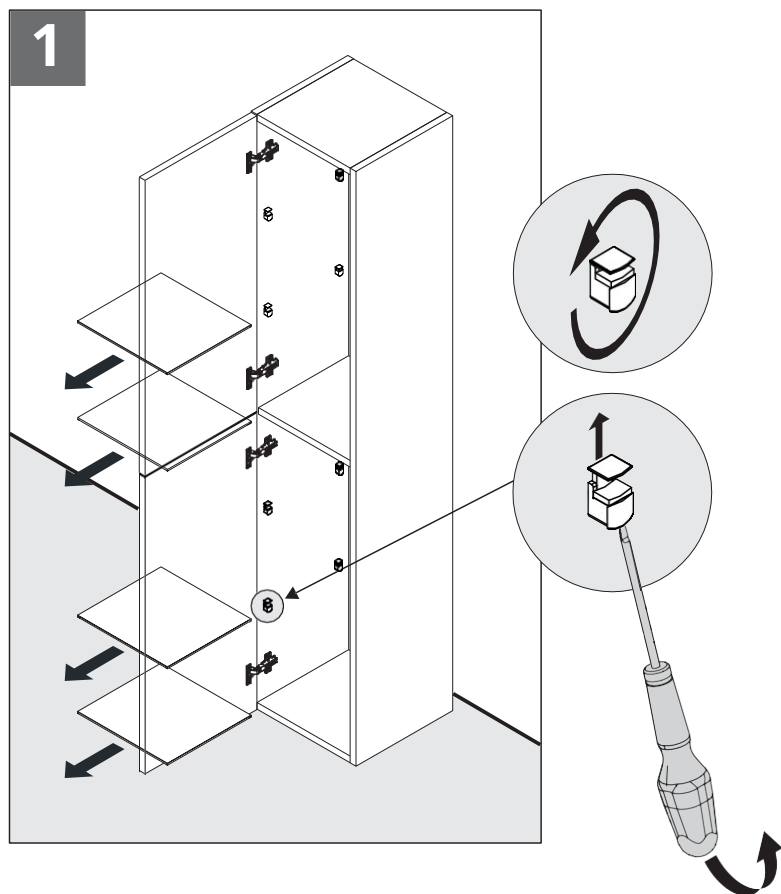


1. Pomocou skrutkovača povoľte držiaky, ako je znázornené na obrázku. Potom je potrebné vybrať sklenené poličky.

Potom otočte držiaky o 180 ° okolo svojej vlastnej osi.

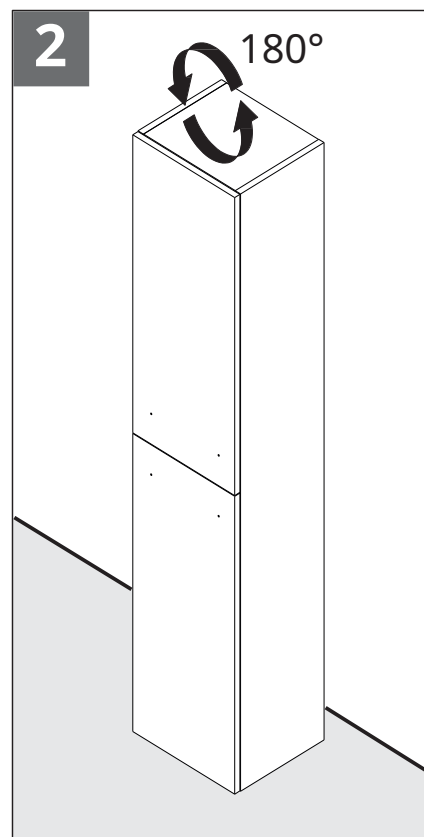

2. Otočte skriňu o 180° okolo vlastnej osi.

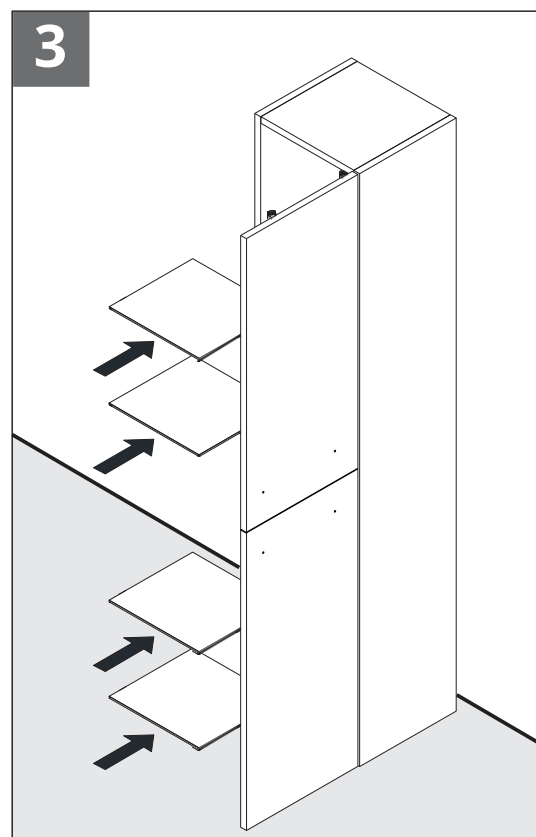

3. Umiestnite sklenené poličky späť do nábytku.

## VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU

- Na čistenie používajte iba saponáty na báze mydla a nábytok osušte mäkkou handričkou.
- Nepoužívajte domáce dezinfekčné prostriedky, abrazívne, žieravé čistiace prostriedky alebo prostriedky obsahujúce chemické látky, alkohol, kyseliny alebo zásadité čističe.
- Nepoužívajte drôtenky, atď., pretože by mohli nenávratne poškodiť lesklý alebo saténový povrch výrobku.
- Ak je voda tvrdá alebo agresívna, po použití povrch osušte, zvyšky by mohli narušiť povrchovú úpravu nábytku.

