


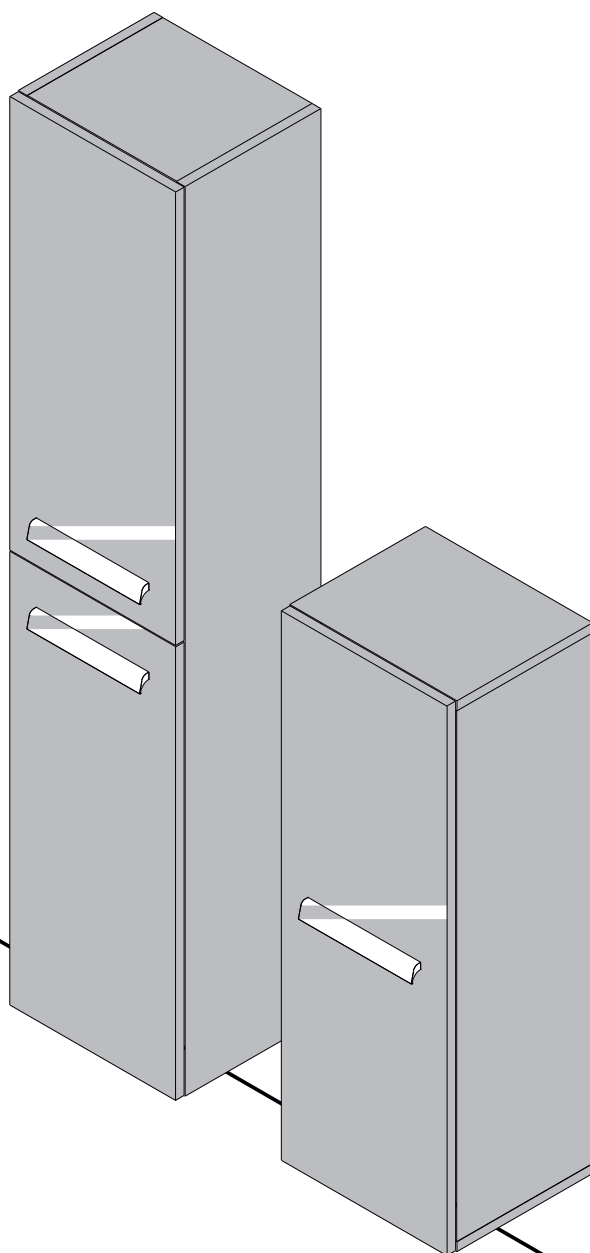
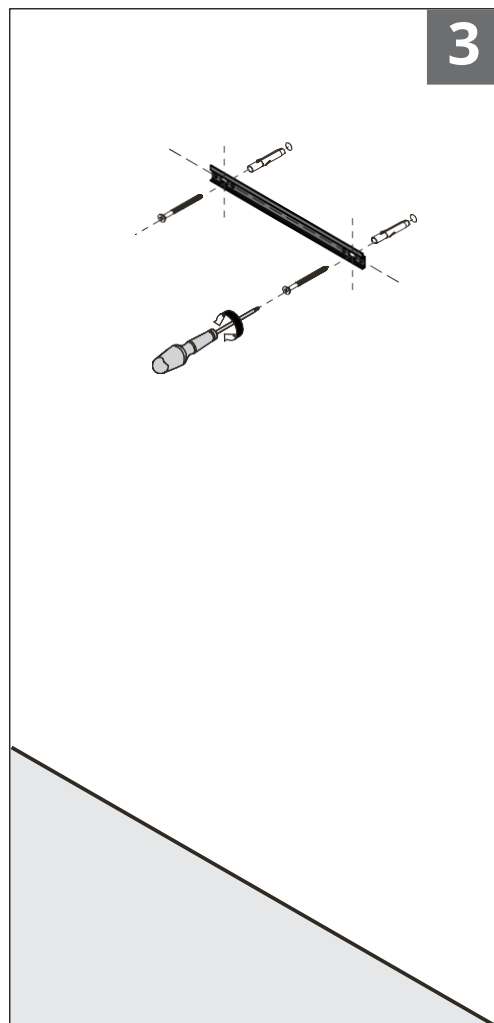


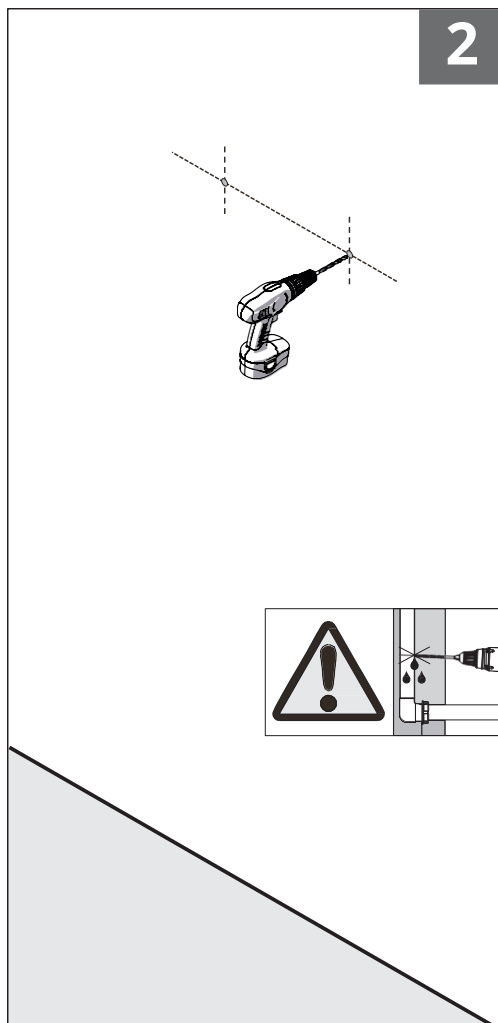


montážní návod

vysoká skříň / boční skříňka



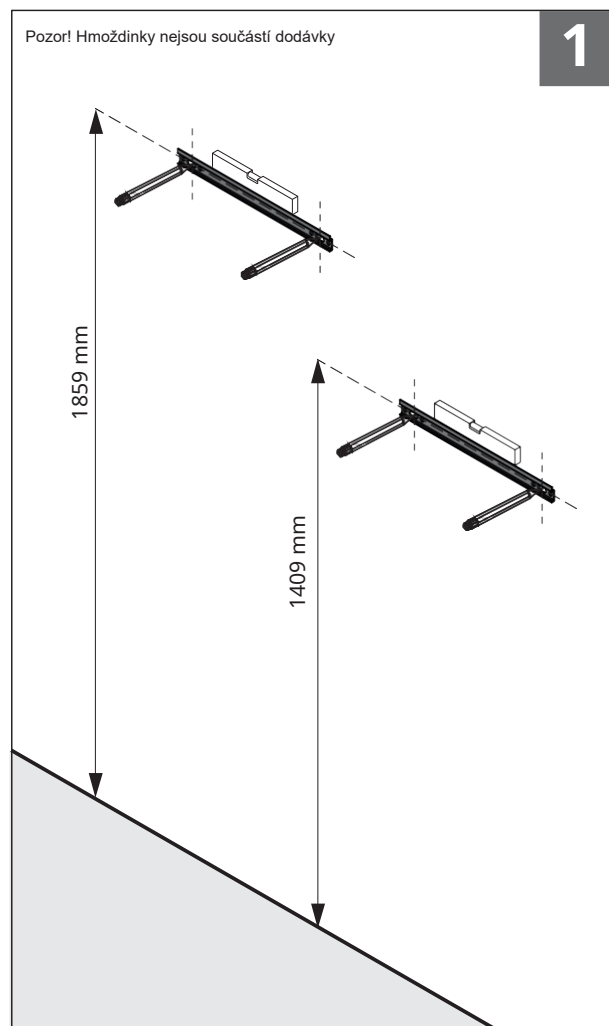


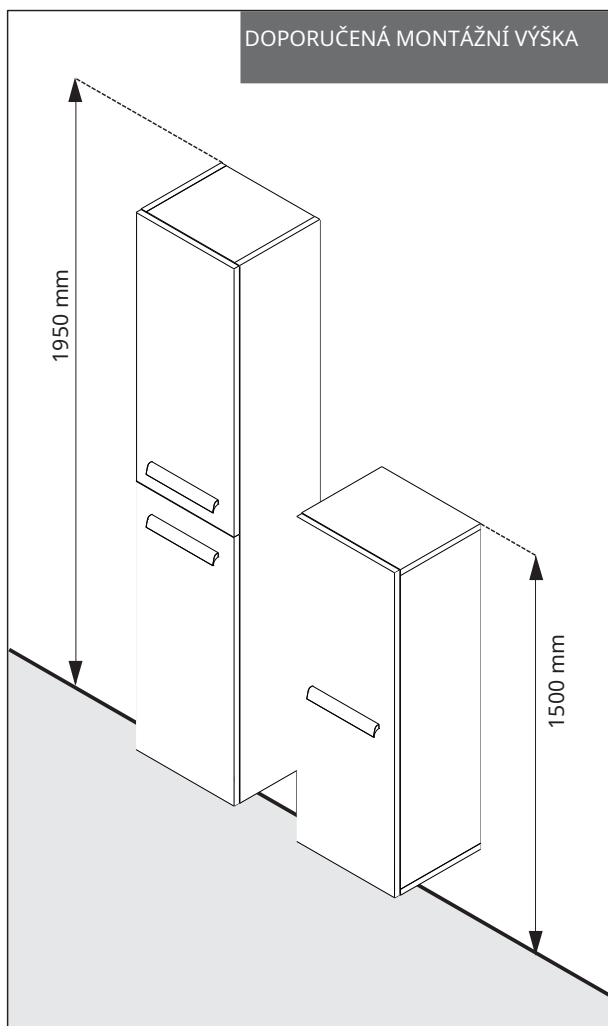

4

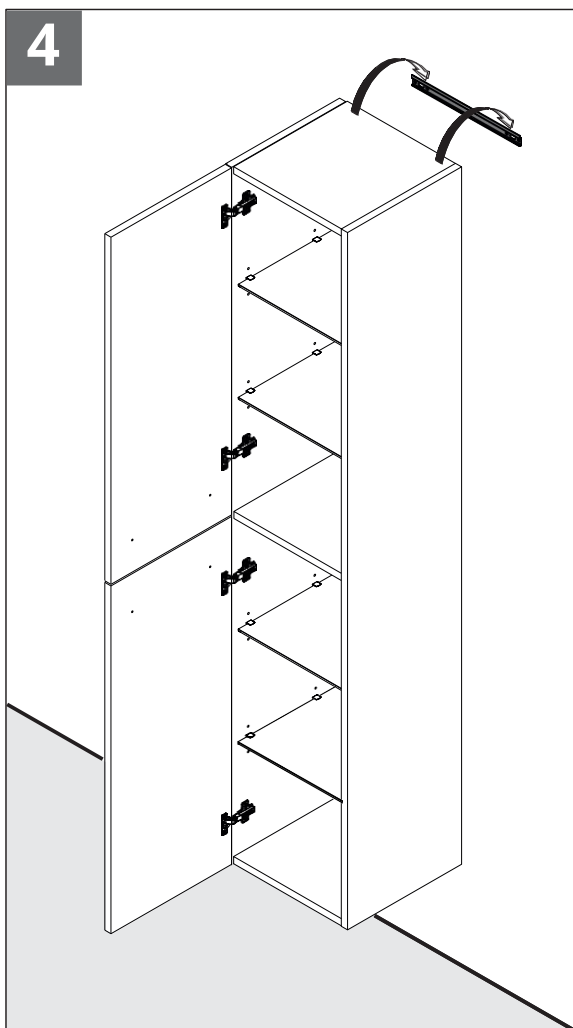



4. Namontujte nábytek na již připevněnou montážní lištu.

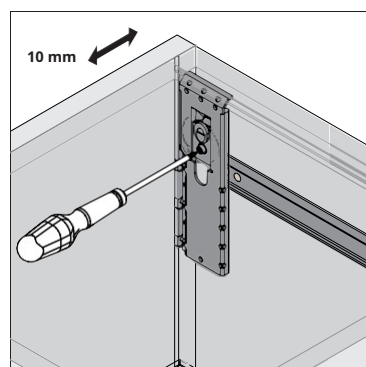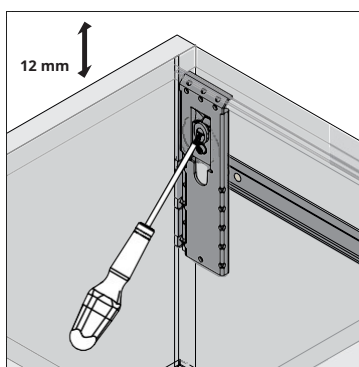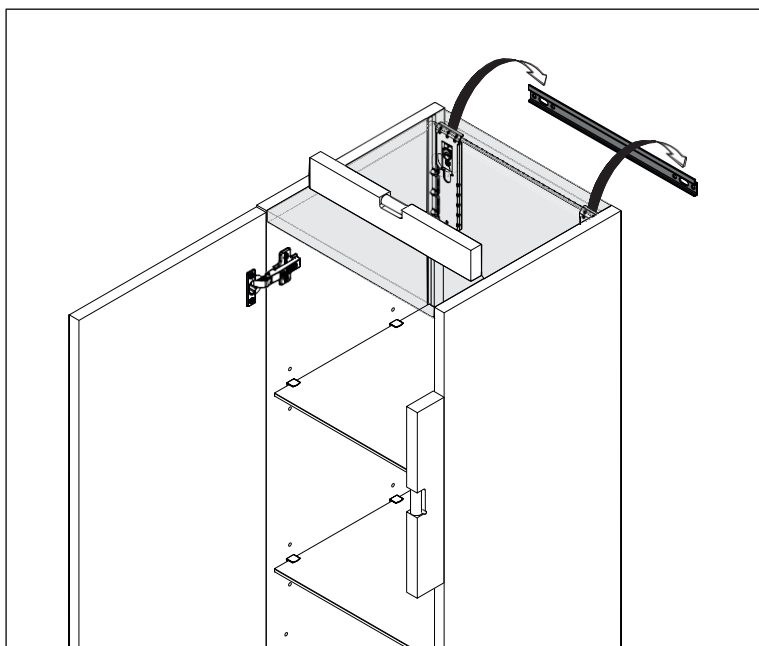



Horním šroubem můžete nastavit výšku nábytku (max. 12mm).
Pomocí spodního šroubu utáhnete nábytek směrem ke stěně.

Nastavení pantů:



Boční regulace

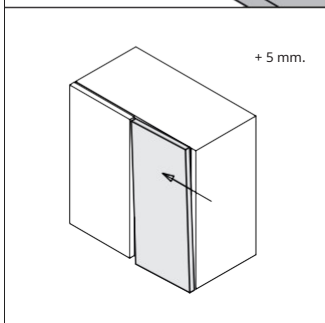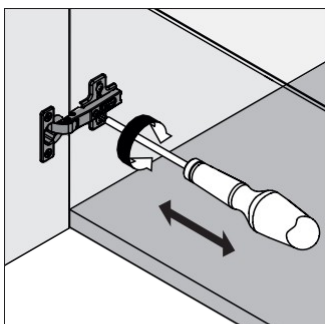


Regulace výšky

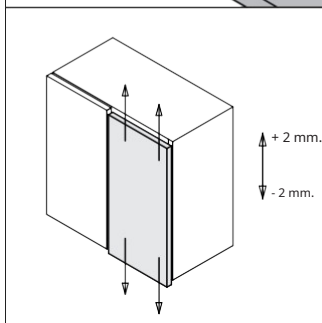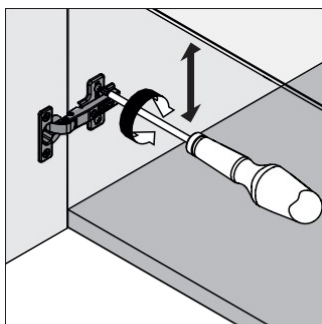


Regulace sklonu

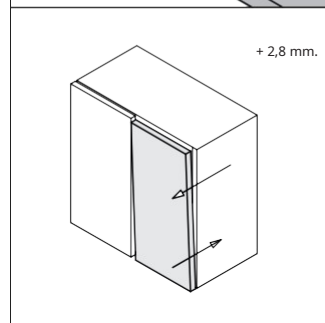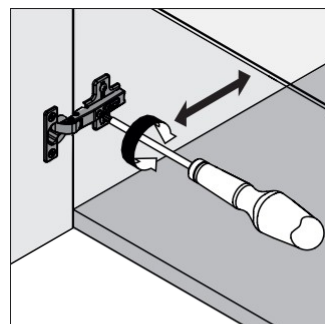


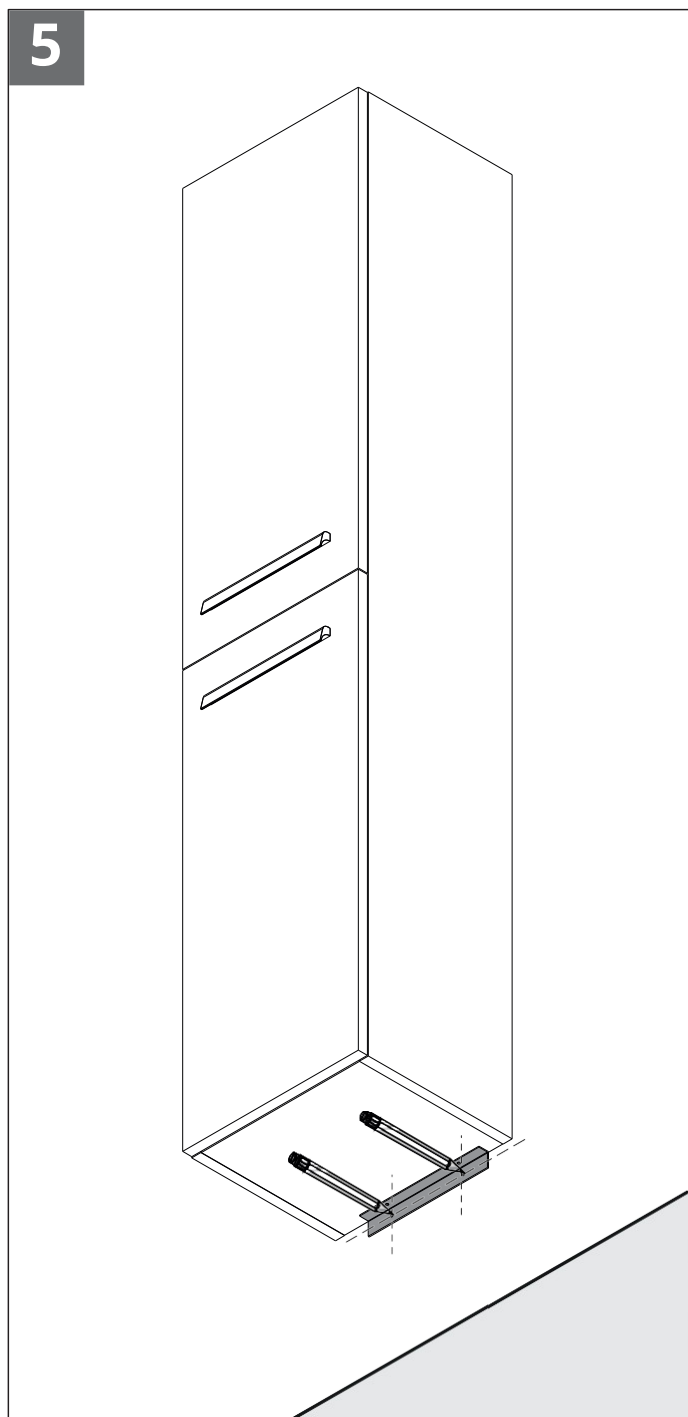

5. Označte montážní body kovové lišty

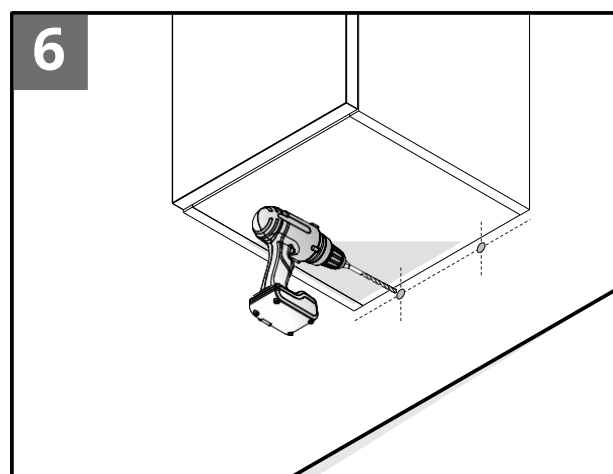


6. Vyvrtejte otvory.

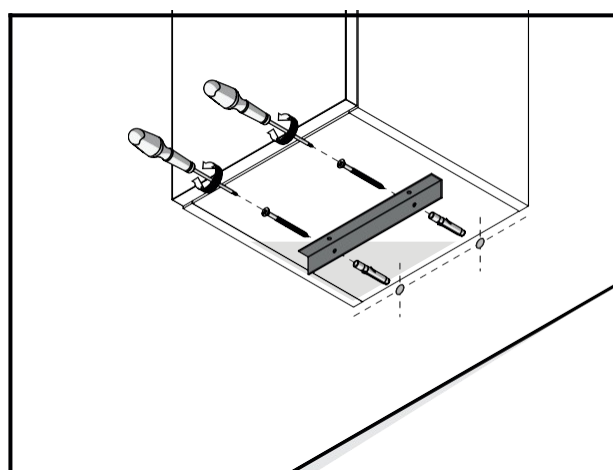

7. Nyní připevněte na stěnu dodanou kovovou lištu.


POZOR: hmoždinky a šrouby nejsou součástí dodávky

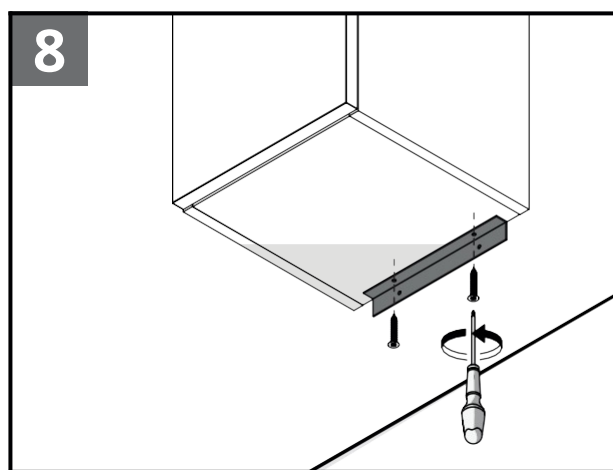

8. Namontujte kovovou lištu na spodní stranu nábytku pomocí vhodných vrtů do dřeva


POZOR: vrtuty do dřeva nejsou součástí dodávky

Dveře vysokých skříní / bočních skříní jsou oboustranné:

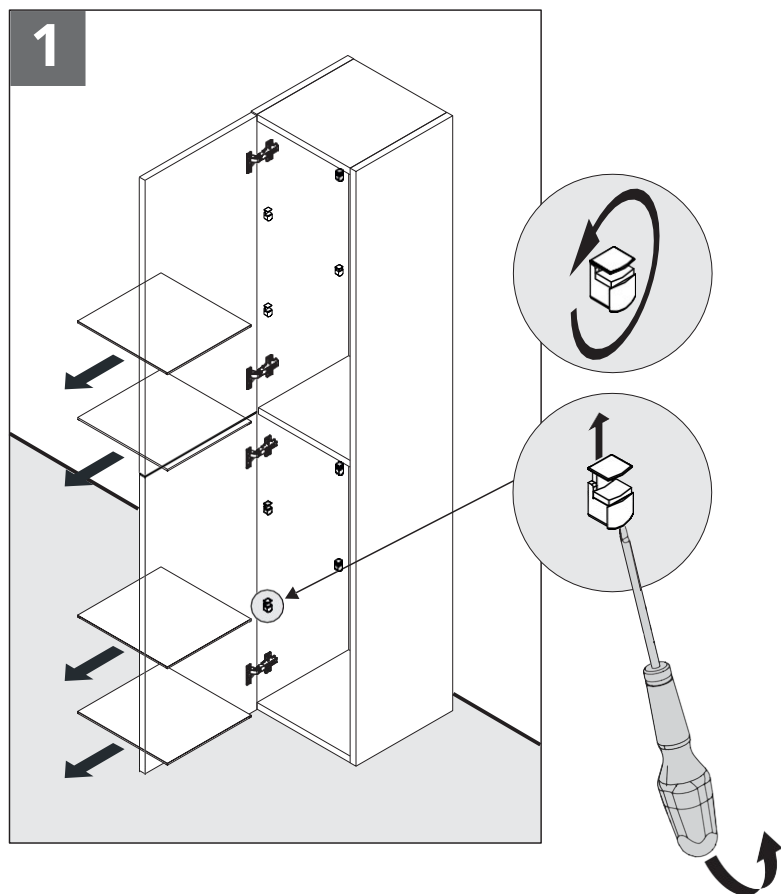


1. Pomocí šroubováku povolte držáky, jak je znázorněno na obrázku. Poté je třeba vyjmout skleněné poličky.

Poté otočte držáky o 180° kolem své vlastní osy.

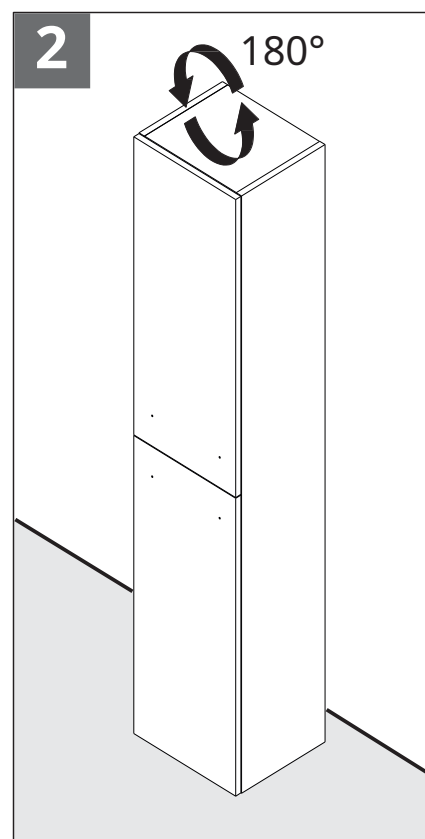

2. Otočte skříň o 180° kolem vlastní osy

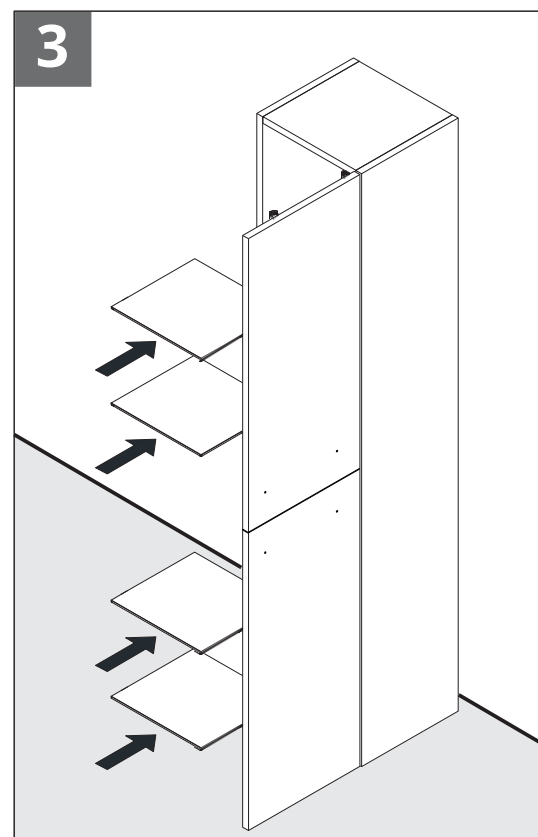

3. Umístěte skleněné poličky zpět do nábytku.

VŠEOBECNÉ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ

- K čištění používejte pouze saponáty na bázi mýdla a nábytek osušte měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte domácí dezinfekční prostředky, abrazivní, žíravé čisticí prostředky nebo prostředky obsahující chemické látky, alkohol, kyseliny nebo zásadité čističe.
- Nepoužívejte drátěnky, atd., protože by mohly nenávratně poškodit lesklý nebo saténový povrch výrobku.
- Pokud je voda tvrdá nebo agresivní, po použití povrch osušte, zbytky by mohly narušit povrchovou úpravu nábytku.

