


LEDA NEO

| | | |
|----|---|------------------------|
| EN | Installation and service manual | Kitchen Faucet |
| DE | Installations- und Serviceanleitung | Küchenmischer |
| FR | Manuel d'installation et d'entretien | Robinet de cuisine |
| NL | Installatie- en onderhoudshandleiding | Keukenkraan |
| IT | Manuale per l'installazione e il servizio di assistenza | Rubinetto cucina |
| ES | Manual de instalación y servicio | Grifo de cocina |
| PT | Manual de instalação e de assistência | Misturadora de cozinha |
| EL | Εγκατάσταση και εγχειρίδιο συντήρησης | Μπαταρία κουζίνας |
| DA | Installations- og servicevejledning | Køkkenblandingsbatteri |
| NO | Installasjons- og servicemanual | Kjøkkenkran |
| SV | Installations- och servicehandbok | Köksblandare |
| FI | Asennus- ja huolto-ohje | Keittiöhana |
| LT | Montavimo ir techninė priežiūra | Virtuvinis maišytuvas |
| LV | Uzstādīšanas un apkopes rokasgrāmata | Virtuves jaucējkrāns |
| ET | Paigaldus- ja hooldusjuhend | Köögikraan |
| CS | Montážní a servisní návod | Kuchyňská baterie |
| PL | Instrukcja montażu i serwisowania | Bateria kuchenna |
| SK | Návod na inštaláciu a obsluhu | Kuchynský kohútik |
| SL | Priročnik za namestitve in servisiranje | Kuhinjska pipa |
| SR | Priručnik za instalaciju i servisiranje | Kuhinjska slavina |
| HU | Szerelési és szerviz útmutató | Mosogató csaptelep |
| HR | Priručnik za instalaciju i servis | Kuhinjska slavina |
| RO | Manual de instalare și service | Robinet de bucătărie |
| BG | Ръководство за монтаж и обслужване | Кухненски кран |
| UK | Посібник зі встановлення та обслуговування | Кухонні змішувачі |
| RU | Руководство по установке и обслуживанию | Кухонный смеситель |
| TR | Kurulum ve servis kılavuzu | Mutfak Musluğu |
| ZH | 安裝和维修手册 | 厨房龙头 |
| AR | دليل الخدمة والتركيب | صنبور المطبخ |


**A**





Tap Leda Neo Swivel Side HP SS

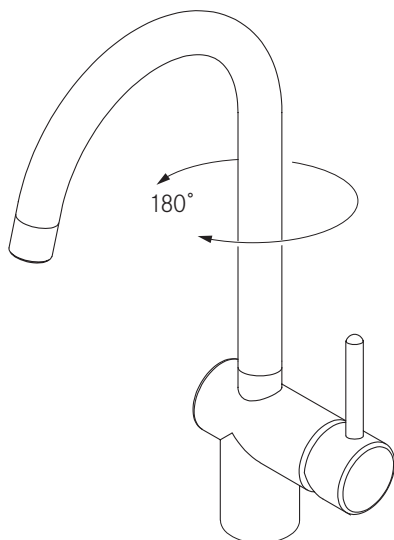

B

Tap Leda Neo Pull Down Nozzle Side HP SS

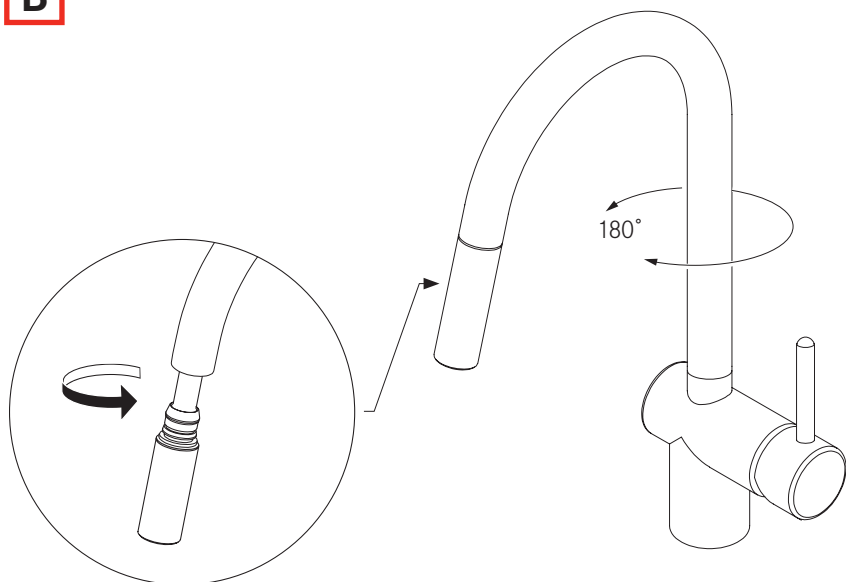

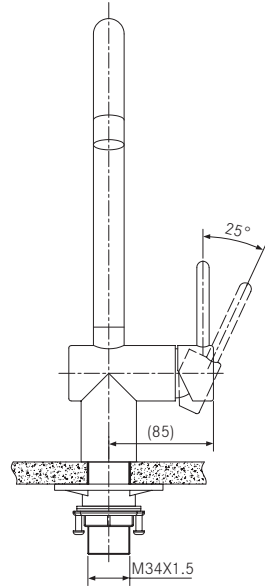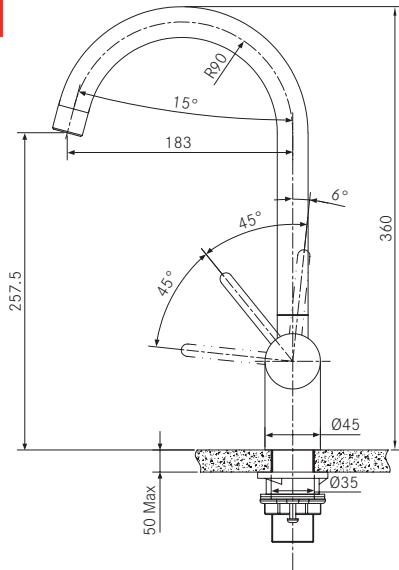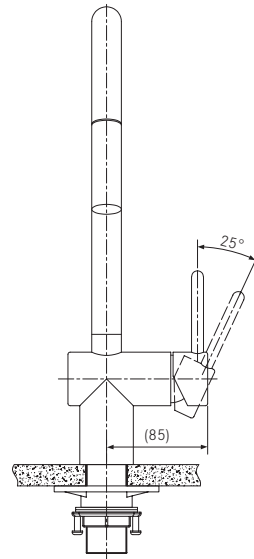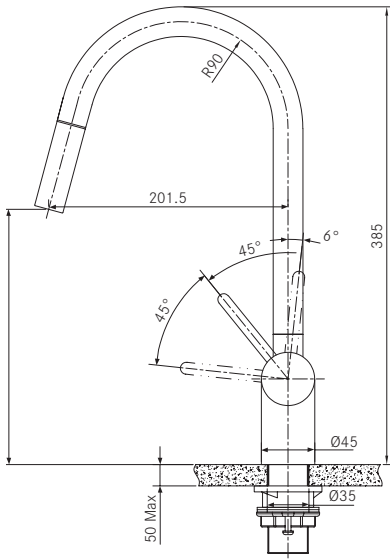
**A****B**



1




ø35 mm

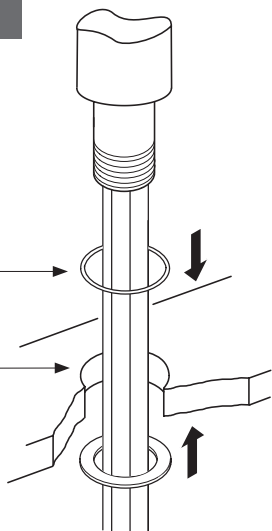

2



7 Nm

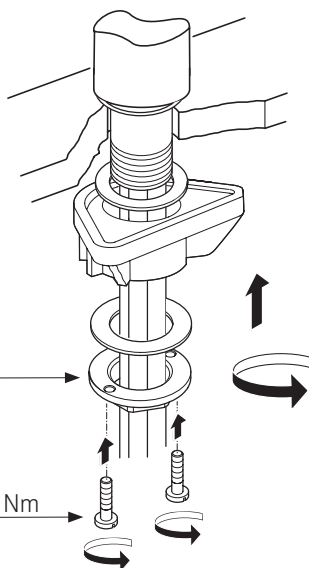

3

A


Rmax ≥ 50 mm




19 mm




UK: 23 mm

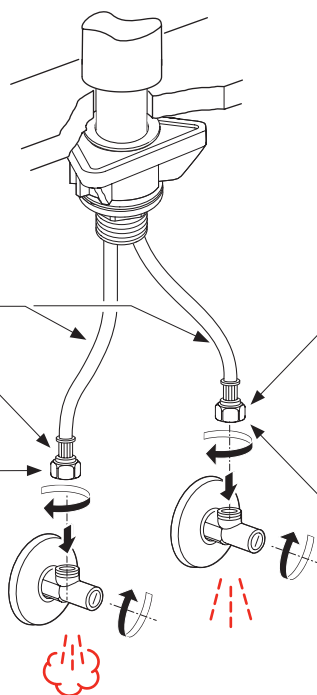

EU

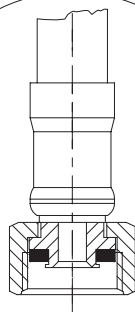


UK

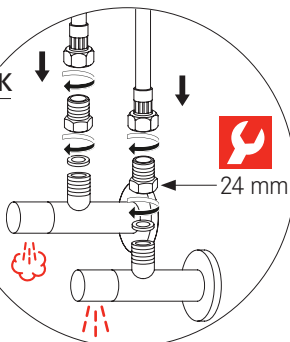




3

B

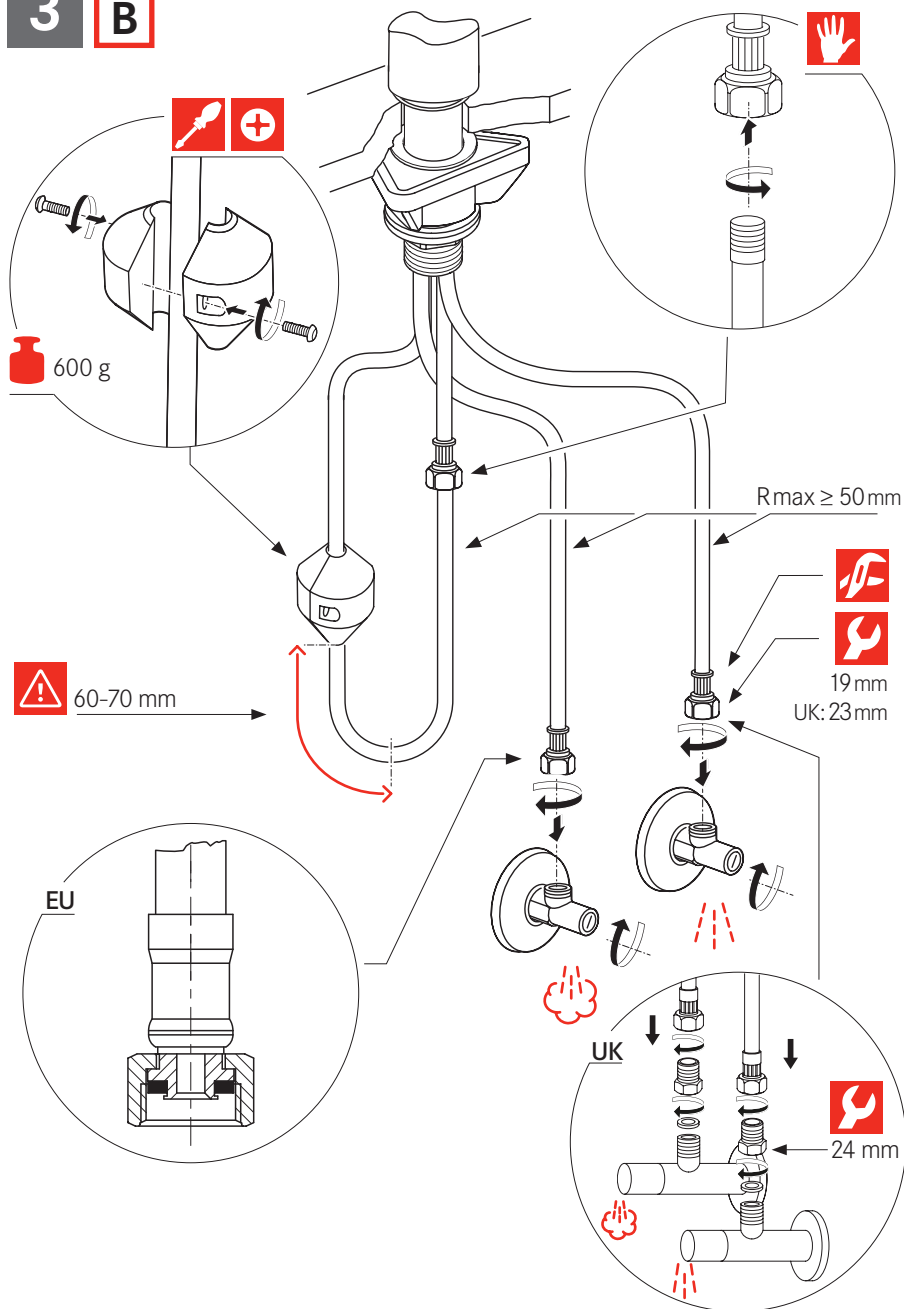




4

A

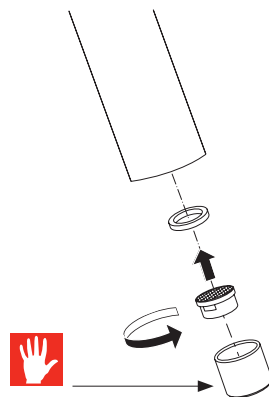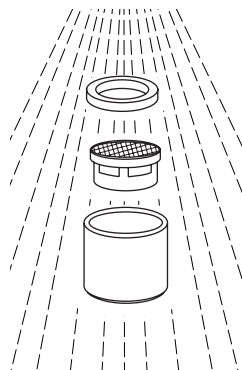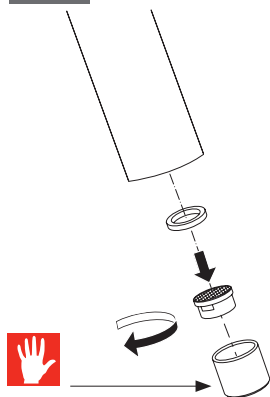


4

B

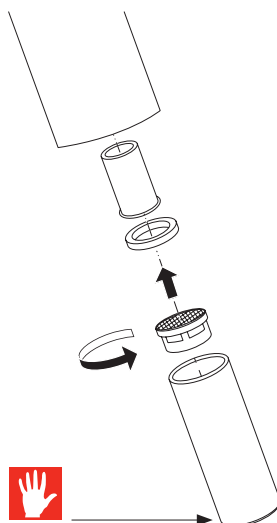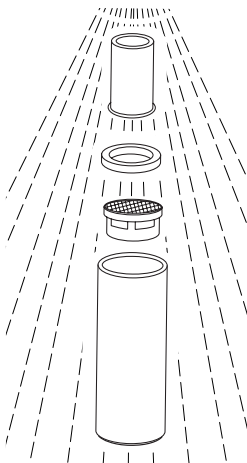
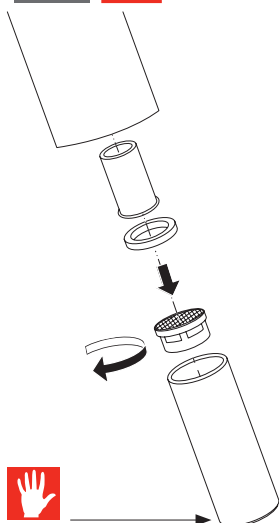




A

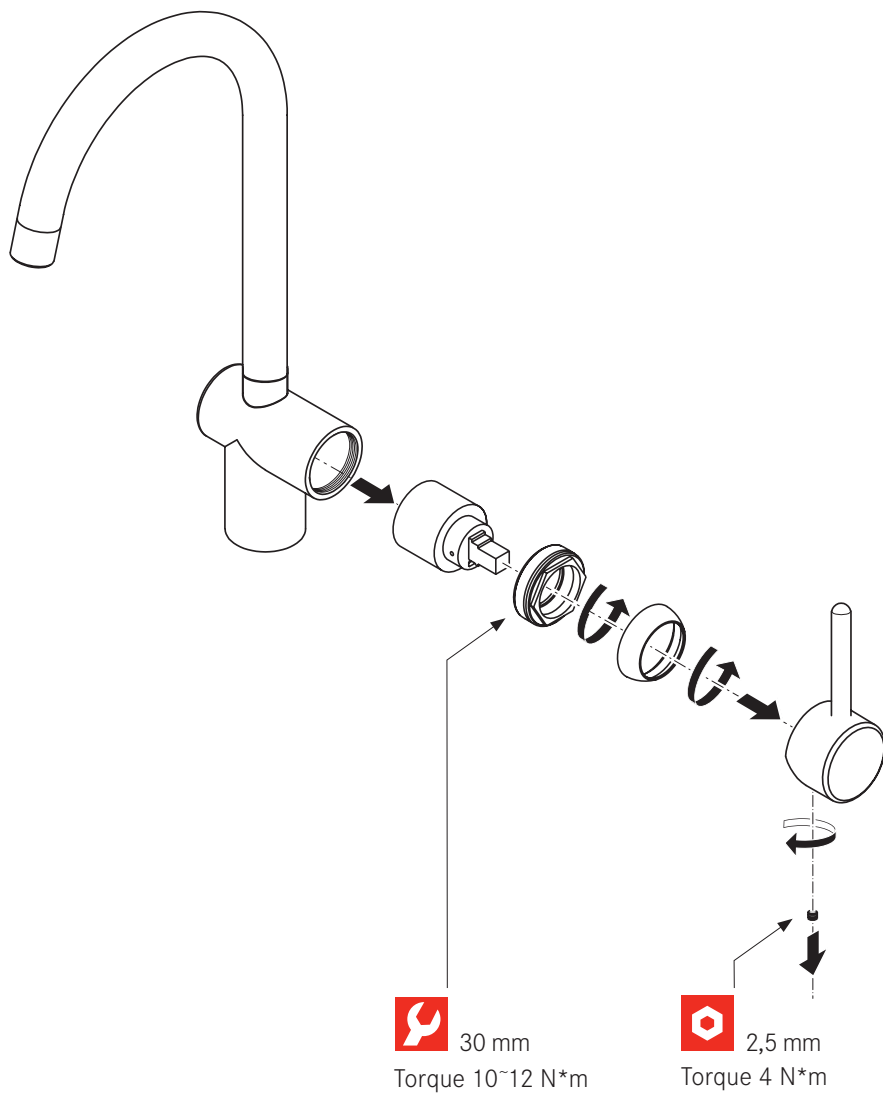

B

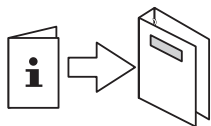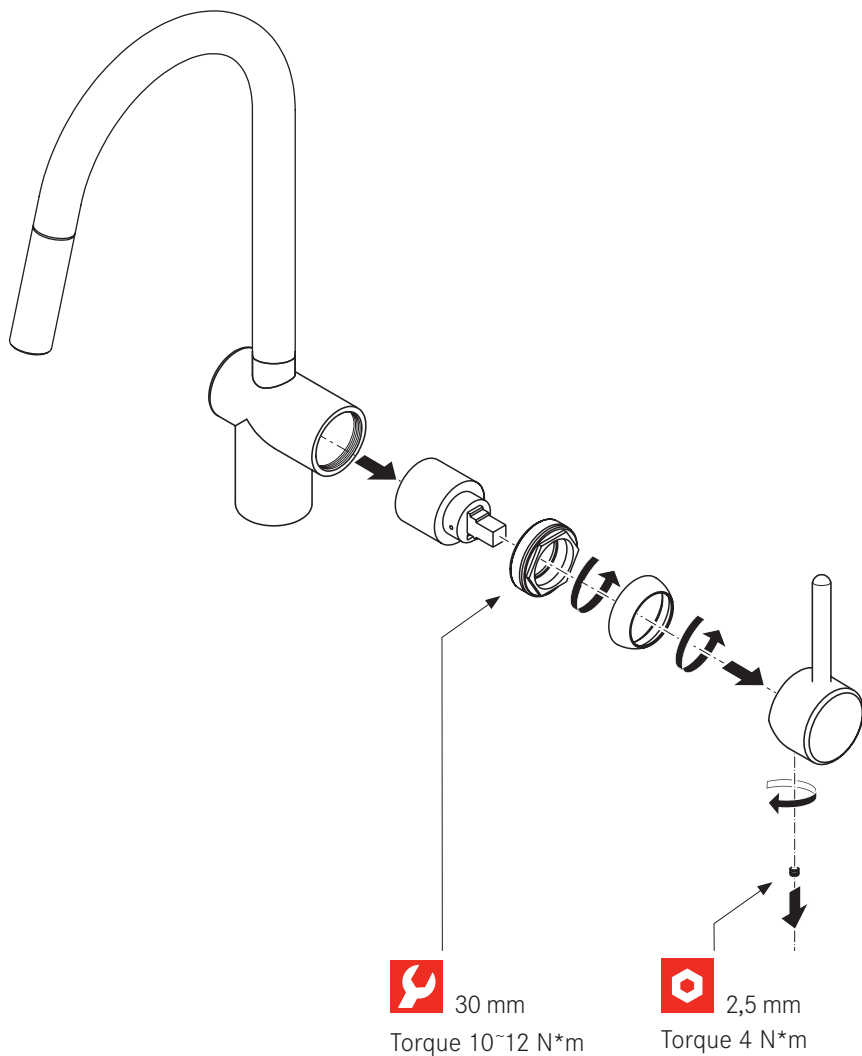

www.franke.com



Perioodilised kontrollid

- ▶ Kontrollige ühendust ja dušivoolikuid perioodiliselt järgneva osas:
 - veetihedus
 - korrosioon
 - mehaanilised kahjustused
- ▶ Kasutage ainult originaalvaruosi.
- ▶ Asendage niisked või tilkuvad voolikud.
- ▶ Asendage roostese või oksüdeerunud pinnaga voolikud.
- ▶ Asendage mehaaniliste kahjustustega voolikud.



- ▶ Loputage enne paigaldamist torud korralikult läbi.

| Tööandmed | Väärtus | | |
|----------------------------|---------|----------|---------|
| Tõõsurve (ideaalne) | 3 baari | 45 PSI | 300 kPa |
| Tõõsurve (max)* | 5 baari | 70 PSI | 500 kPa |
| Tõõsurve (min)* | 1 baar | 14,5 PSI | 100 kPa |
| Vee temperatuur (ideaalne) | 60°C | 140 F | |
| Vee temperatuur (max) | 70°C | 158 F | |

* Soovituslik on võrdne surve.



Pravidelné kontroly

- ▶ Pravidelně kontrolujte připojovací hadičky a hadičky spršek:
 - zda jsou vodotěsné;
 - zda nejsou zkorodované;
 - zda nejsou mechanicky poškozené.
- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly.
- ▶ Vyměňte vlhké nebo kapající hadičky.
- ▶ Vyměňte hadičky s rezavým nebo zoxídovaným povrchem.
- ▶ Vyměňte hadičky, které vykazují známky mechanického poškození.



- ▶ Před montáží důkladně propláchněte všechny trubky.

| Provozní údaje | Hodnota | | |
|-------------------------|---------|----------|---------|
| Provozní tlak (ideální) | 3 bar | 45 PSI | 300 kPa |
| Provozní tlak (max.)* | 5 bar | 70 PSI | 500 kPa |
| Provozní tlak (min.)* | 1 bar | 14,5 PSI | 100 kPa |
| Teplota vody (ideální) | 60 °C | 140 °F | |
| Teplota vody (max.) | 70 °C | 158 °F | |

* Doporučuje se vyrovnaný tlak.



Kontrola okresowa

- ▶ Sprawdzać węże przyłączeniowe i węże do wyciąganej wylewki pod kątem:
 - wodoszczelności,
 - korozji,
 - uszkodzeń mechanicznych.
- ▶ Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ Wymienić nasiąknięte lub nieszczelne węże.
- ▶ Wymienić węże, których powierzchnia jest skorodowana lub utleniona.
- ▶ Wymienić węże, na których widoczne są uszkodzenia mechaniczne.



- ▶ Przed montażem dokładnie przepłukać wszystkie rury.

| Dane eksploatacyjne | Wartość |
|-------------------------------|---------|
| Ciśnienie robocze (optymalne) | 3 bary |
| Ciśnienie robocze (maks.)* | 5 barów |
| Ciśnienie robocze (min.)* | 1 bar |
| Temperatura wody (optymalna) | 60 °C |
| Temperatura wody (maks.) | 70 °C |

* Wartości ciśnienia powinny być jednakowe.



Pravidelné kontroly

- ▶ Pravidelne preverte spojovacie a sprchovacie hadice vzhľadom na:
 - Vodotesnosť
 - Koróziu
 - Mechanické poškodenie
- ▶ Používajte iba originálne náhradné diely.
- ▶ Vymeňte vlhké alebo netesniace hadice.
- ▶ Vymeňte hadice s hrdzavým alebo zoxidovaným povrchom.
- ▶ Vymeňte hadice, ktoré majú známky mechanického poškodenia.




- ▶ Dôkladne prepláchnite všetky hadice pred inštaláciou.

| Prevádzkové údaje | Hodnota | | |
|----------------------------|---------|----------|---------|
| Prevádzkový tlak (ideálny) | 3 bary | 45 PSI | 300 kPa |
| Prevádzkový tlak (max.)* | 5 barov | 70 PSI | 500 kPa |
| Prevádzkový tlak (min.)* | 1 bar | 14,5 PSI | 100 kPa |
| Tepłota vody (ideálna) | 60 °C | 140 °F | |
| Tepłota vody (max.) | 70 °C | 158 °F | |

* Odporúča sa rovnaký tlak.



Tap Leda Neo Swivel Side HP SS

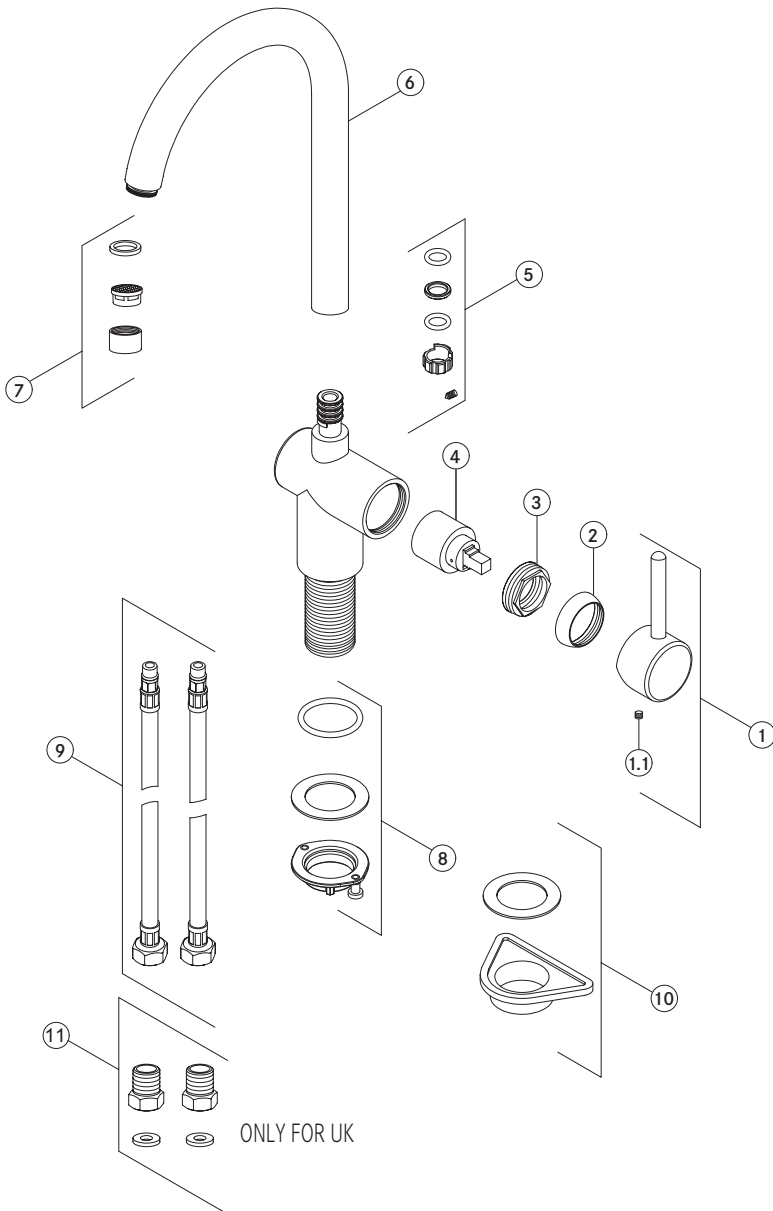

B Tap Leda Neo Pull Down Nozzle Side HP SS

