


Nákresy montáží sprchových zásten

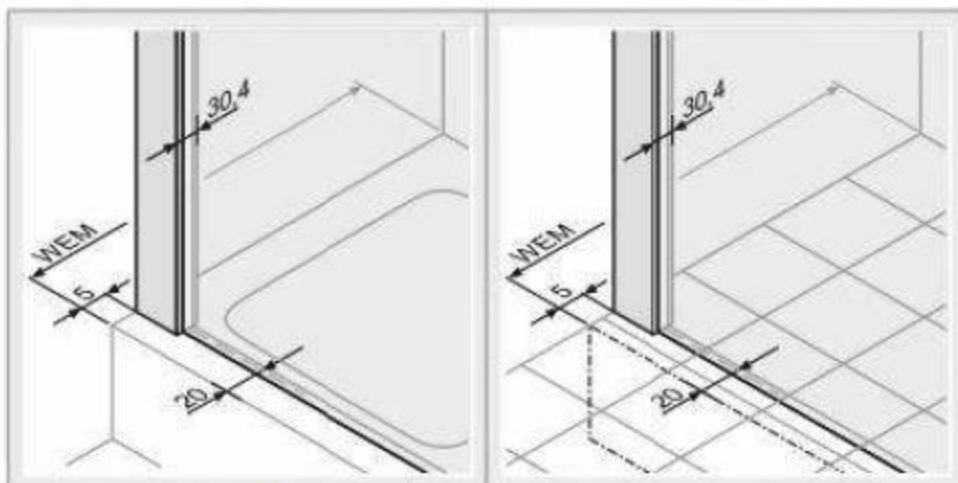


- posuvné dvere 1-dielne s pevným segmentom
- posuvné dvere 2-dielne s pevným segmentom
- lietacie dvere
- bočná stena

WEM = zabudovateľný rozmer vaničky

Montáž na vaničku

Montáž na podlahu

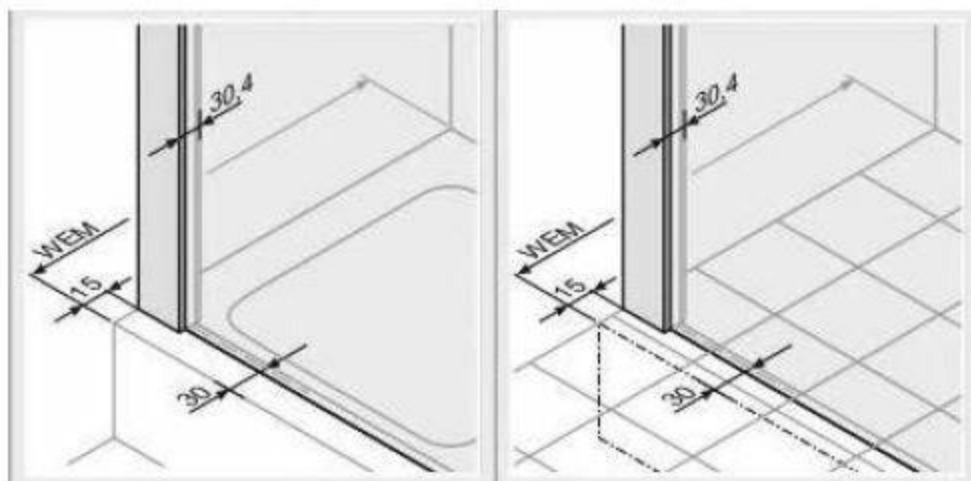

Posuvné dvere, rohový vstup 3-dielny 1/4-kruh, posuvné dvere.

WEM = zabudovateľný rozmer vaničky

Montáž na vaničku

Montáž na podlahu