


## MONTÁŽNY NÁVOD PRE VANE CONCEPT

Počas montážnych prác musí byť vaňa maximálne chránená. Odporúčame, až do konca prác v kúpeľni, ponechať vaňu zakrytú kartónom alebo plastickou fóliou, aby nedošlo k poškodeniu jej povrchu (maltou, prachom alebo sutinou). Na vaňu neodkladajte náterové farby, pracovné náradie, lepidlá, horiace cigarety, apod. V prípade zvárania v blízkosti vane tiež urobte predbežné opatrenia pre jej ochranu. Vane Concept možno inštalovať na kovové profily s montážnymi nožičkami (**tieto nie sú súčasťou dodávky**) alebo na murované podpery (pozri obrázky 1, 2). Pred začiatkom montážnych prác pripravte privody teplej a studenej vody (podľa umiestnenia armatúry) a odpad.

### **Montáž vane na montážne nohy:**

Otočte vaňu a umiestnite ju na podlahu, ktorá musí byť úplne čistá, aby nedošlo k poškriabaniu alebo inému poškodeniu vane. Na vystužené dno vane pripevnite montážne nohy podľa návodu výrobcu. Odporúčame napríklad výrobky firmy MEPA (100 038). (**Montážne nohy vrátane kovových profilov nie sú súčasťou dodávky vane a je potrebné ich dokúpiť zvlášť**).

Obr. 1 - príklad montáže vane na nohy

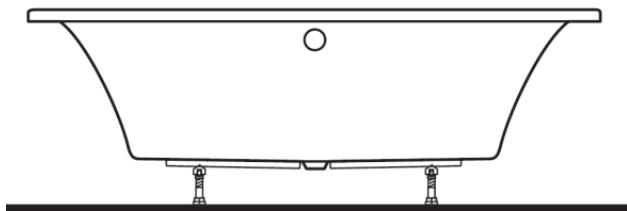


Otočte vaňu a umiestnite ju do montážnej polohy. Zarovnajte vaňu do roviny pomocou vodováhy otáčaním nohy (alebo matíc - podľa typu), po nastavení zaistíte príslušnými kontra maticami podľa návodu výrobcu montážnych nôh.

### **Montáž vane na murované podpery:**

Postavte murované podpery tak, aby boli umiestnené pod drevenou výstuhou vane a naneste na ne slabú vrstvu malty. Položte vaňu na murované podpery a zarovnajte vaňu do roviny pomocou vodováhy, tak že prípadne pridáte ďalšiu vrstvu malty na murovanú podperu pod vaňu.

Obr. 2 - príklad montáže vane na murované podpery

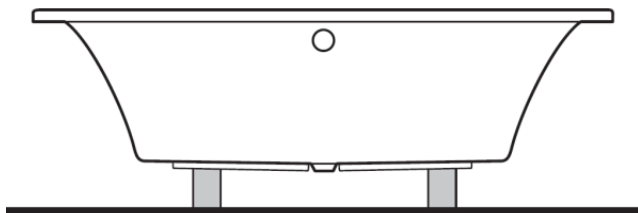

### **Dokončenie montáže:**

(Je vhodné pre obidva typy montáže) Pre fixáciu vane použite doplnkových úchyto. Odporúčame upevnenie vane úchyty firmy MEPA - (napríklad 190020, alebo 190030). Pri inštalácii úchyty dodržujte montážny návod. (**montážne úchyty nie sú súčasťou dodávky vane a je potrebné ich dokúpiť zvlášť**). K vani nainštalujte odpad a prepad. Vaňu zafixujte pomocou úchyty podľa návodu výrobcu. Skontrolujte znovu vodorovnosť vane a prípadne ju upravte za pomoci montážnych nôh, alebo pridajte ďalšiu vrstvu malty (pri montáži na murované podpery). Prevedte napojenie odpadu. Napustite vaňu a skontrolujte vodotesnosť napojenia. Pred obmurovaním vane opäť vypustite vodu. Prevedte obmurovanie vane a dokončite obklady. U bežných vaní je treba do bočnej krycej steny v blízkosti odpadu umiestniť revízne okienko (min. 400 x 400 mm). Pred konečným utesnením okrajov vane silikónovým tesnením, treba vaňu znovu napustiť vodou.

Distribútor pre SK:  
PTÁČEK – veľkoobchod, a.s.  
Vajnorská 140  
831 04 Bratislava