



ROLTECHNIK®

we suit to your bathroom






CZE

Montážní sada k vaničkám

- Souprava se používá pro dokonalé utěsnění sprchové vaničky při montáži do dokončených interiérů koupelen.
- Bez zásahu do stávajících povrchů stěn se docílí vzhledově perfektního a funkčního napojení sprchové vaničky na stěnu koupelny.
- Při montáži vaničky pro sprchový kout osazujeme krycí lištu až po definitivní montáži nástavby tak, aby lišta končila těsně u vnitřní konstrukce koutu.
- Při osazení samostatné vaničky je krycí lišta ukončena zároveň s okrajem vaničky. Dutý prostor rovného konce lišty se osadí příloženými plastovými díly.

Postup montáže

1. Na boční stěny vaničky, které budou přilíhat k obkladu, nalepit samolepící molytanovou pásku 10 milimetrů od horního okraje vaničky.
2. Vaničku instalovat podle doporučení výrobce.
3. Do spáry mezi vaničkou a stěnu vložit plastové lišty a označit potřebnou délku. U rohového spoje je možné upravit jeho přesnost opracováním šikmé části lišt jemným pilníkem nebo nožem. Přebytky, rovně zaříznuté konce, zkrátit mimo vaničku na požadovanou délku.
4. Do volné spáry na molytanový pásik nanést tmel o $\varnothing 8$ mm.
5. Dle nákresu nanést tmel i na plastovou lištu v celé její délce a šikmo seříznuté konce vyplnit tmelem.
6. Lištu natlačit do spáry mezi vaničkou a stěnu tak, aby těsně přilehla na horní okraj vaničky a na obklad stěny. Lištu zatlačit.
7. Přebytky tmele po zaschnutí (cca 4 hod. - podle teploty) opatrně ořezat a odstranit.

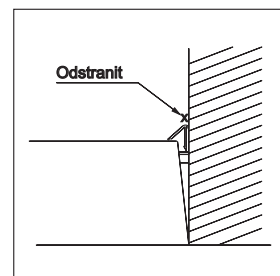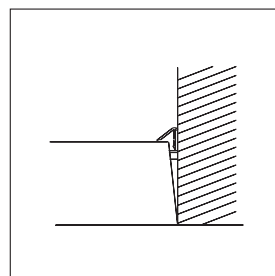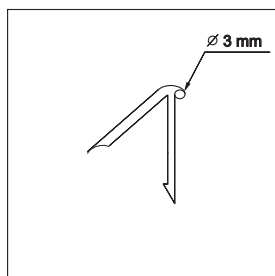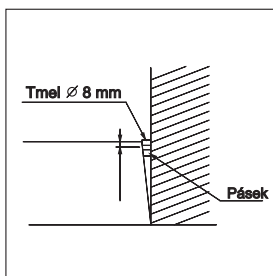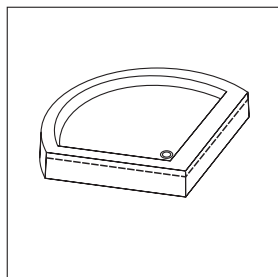

Obsah soupravy:

- | | |
|---|------|
| 1. Krycí lišta - délky 100 mm levá. | 1 ks |
| 2. Krycí lišta - délky 100 mm pravá | 1 ks |
| 3. Samolepící molytanový pásik 2000 mm. | 1 ks |
| 4. Silikonový tmel - 300 ml. | 1 ks |

Obsah sádky:

- | | |
|---|------|
| 1. Krycí lišta - délka 1000 mm (L). | 1 ks |
| 2. Krycí lišta - délka 1000 mm (P). | 1 ks |
| 3. Samolepící molytanový pásik 2000 mm. | 1 ks |
| 4. Silikonový tmel - 310 ml. | 1 ks |

SK

Montážna sada k vaničkám

- Súprava sa používa pre dokonalé utesnenie sprchovej vaničky pri montáži do dokončených interiérov kúpeľni.
- Bez zásahu do konečných povrchov stien sa docielí vzhľadovo perfektného a funkčného napojenia sprchovej vaničky na stenu kúpeľne.
- Pri montáži vaničky pre sprchový kút osadzujeme kryciu lištu až po definitívnej montáži nástavby tak, aby lišta končila tesne u vnútornej konštrukcie kúta.
- Pri osadení samostatnej vaničky je krycia lišta ukončená zároveň s okrajom vaničky. Dutý priestor rovného konca lišty sa osadí príloženými plastovými dielmi.

Postup montáže

1. Na bočné steny vaničky, ktoré budú priliehať k obkladu, nalepiť samolepiacu molytanovú pásku 10mm od horného okraje vaničky.
2. Vaničku inštalovať podľa doporučenia výrobcu.
3. Do špáry medzi vaničkou a stenou vložiť plastové lišty a označiť potrebnú dĺžku. Presnosť rohového spoja je možné upraviť opracovaním šikmej časti lišty nožom alebo pilníkom. Prebytočné, rovno zrezané konce, skrátiť mimo vaničky na požadovanú dĺžku.
4. Do voľnej špáry na molytanový pásik naniesť tmel o priemeru 8mm
5. Podľa nákresu naniesť tmel aj na plastovú lištu v celej dĺžke.
6. Lištu natlačiť so špáry medzi vaničkou a stenou tak, aby tesne prilnula na horný okraj vaničky a na obklad steny. Lištu zatlačiť.
7. Prebytočný tmel po zaschnutí /cca 4hod/ opatrne orezať a odstrániť.

