


**Stavebné profily  
pre detaily vášho domu**


**Montážny návod:**



1  
vytvorenie 2% spádovej časti

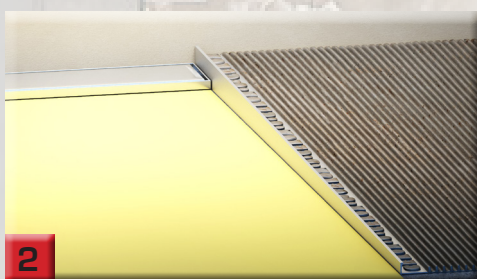

2  
osadenie žlabu , spádového  
profilu a izolačnej fólie

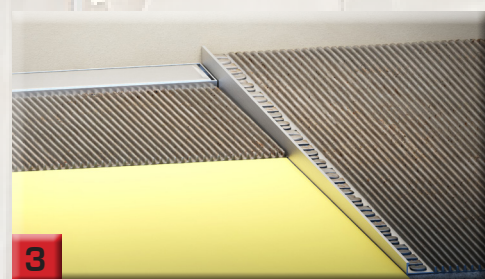

3  
nanesenie lepiacej malty




4  
položenie dlažby



5  
škárovanie, silikónovanie dlažby



6  
osadenie sklenenej tabule

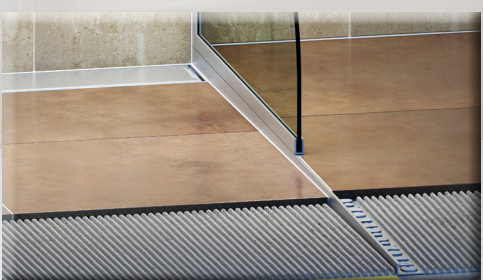

7  
osadenie sklenenej tabule, rez

**Určenie profilu Pravý a ľavý :**

Ak máte profil a sklenenú stenu pri vstupe do sprchového kútu  
osadený na pravej strane jedná sa o pravý spádový profil .



**Pravý spádový profil**