
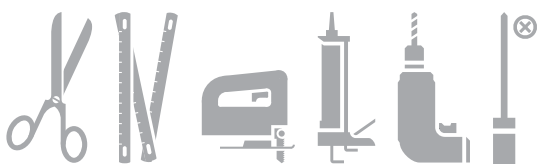
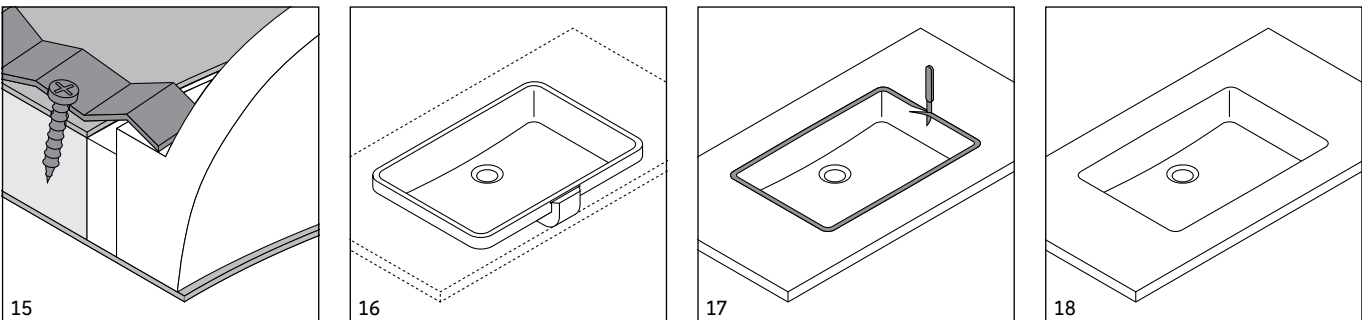



Postforming-Platte
Postformed countertop
Plateau postformé
Postforming-plaat
Piano post-forming

Placa postforming
Tampo contraplacado
Atqap tezgah
人造台面

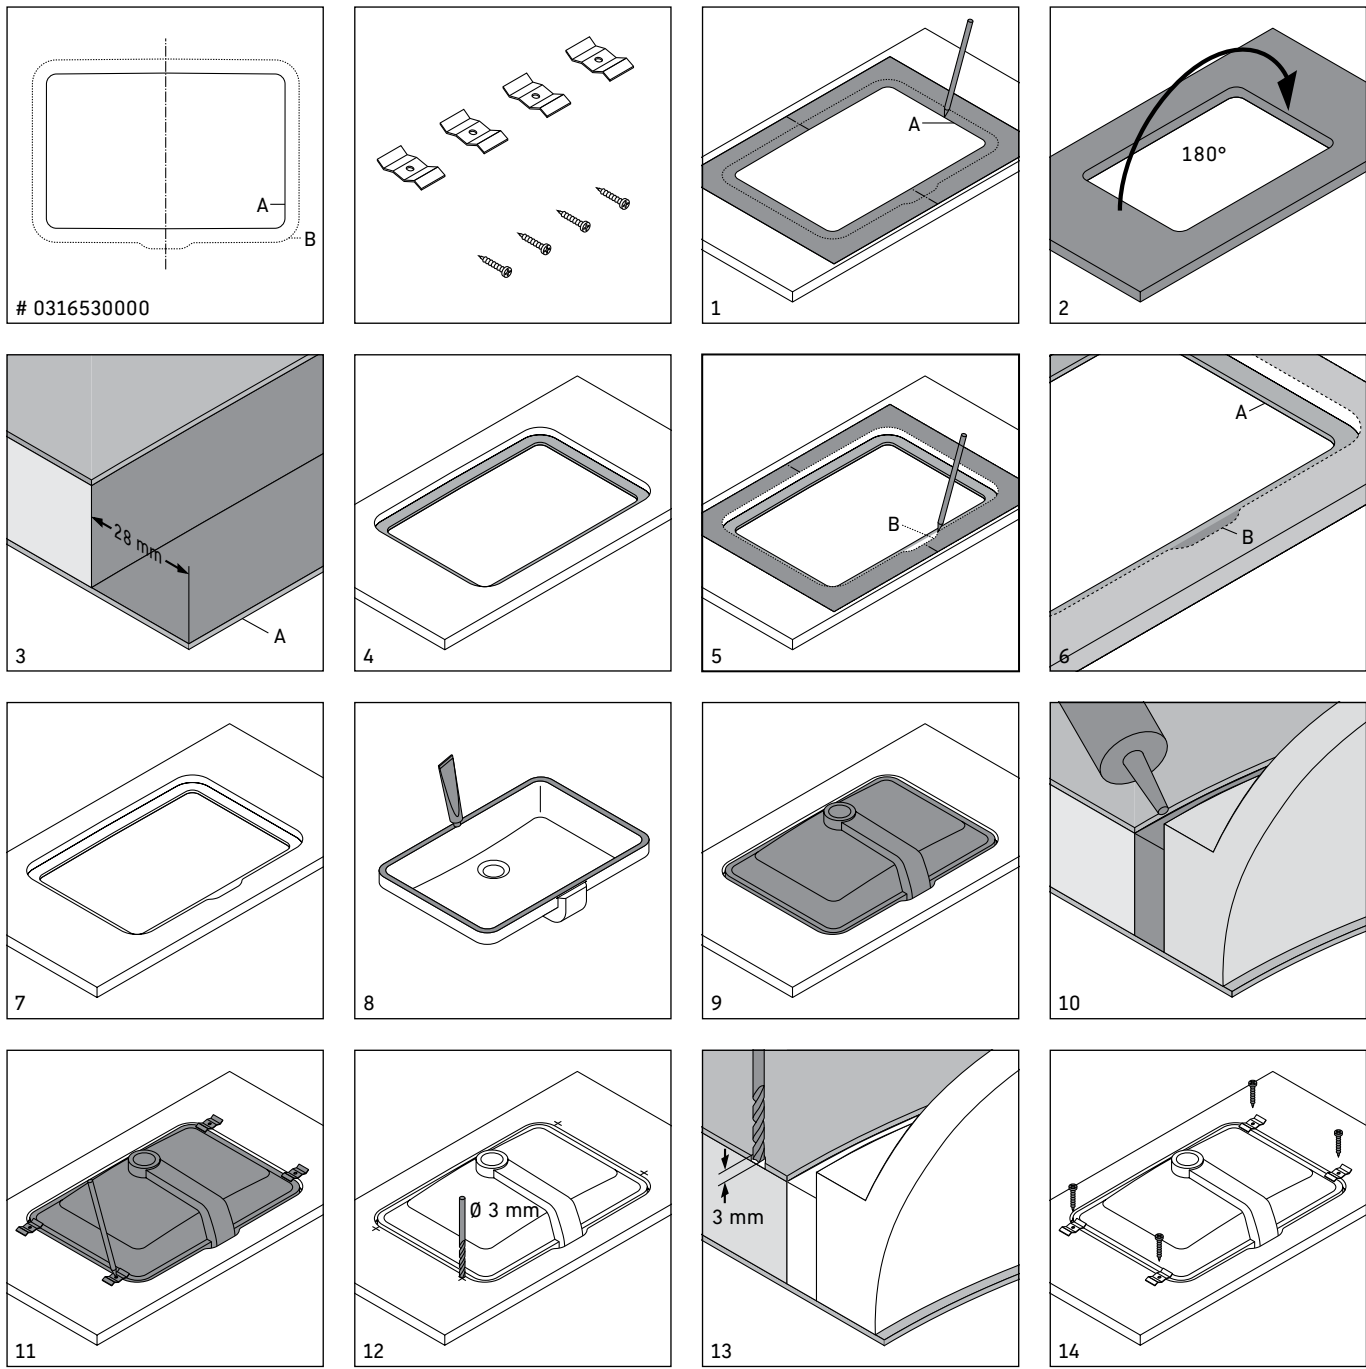

Natursteinplatte
Natural stone countertop
Plateau en pierre naturelle
Natursteengplaat
Piano in pietra naturale

Placa de piedra natural
Tampo em pedra natural
Doğal taş, mermer, Granit v.b.
tezgah
天然石材台面

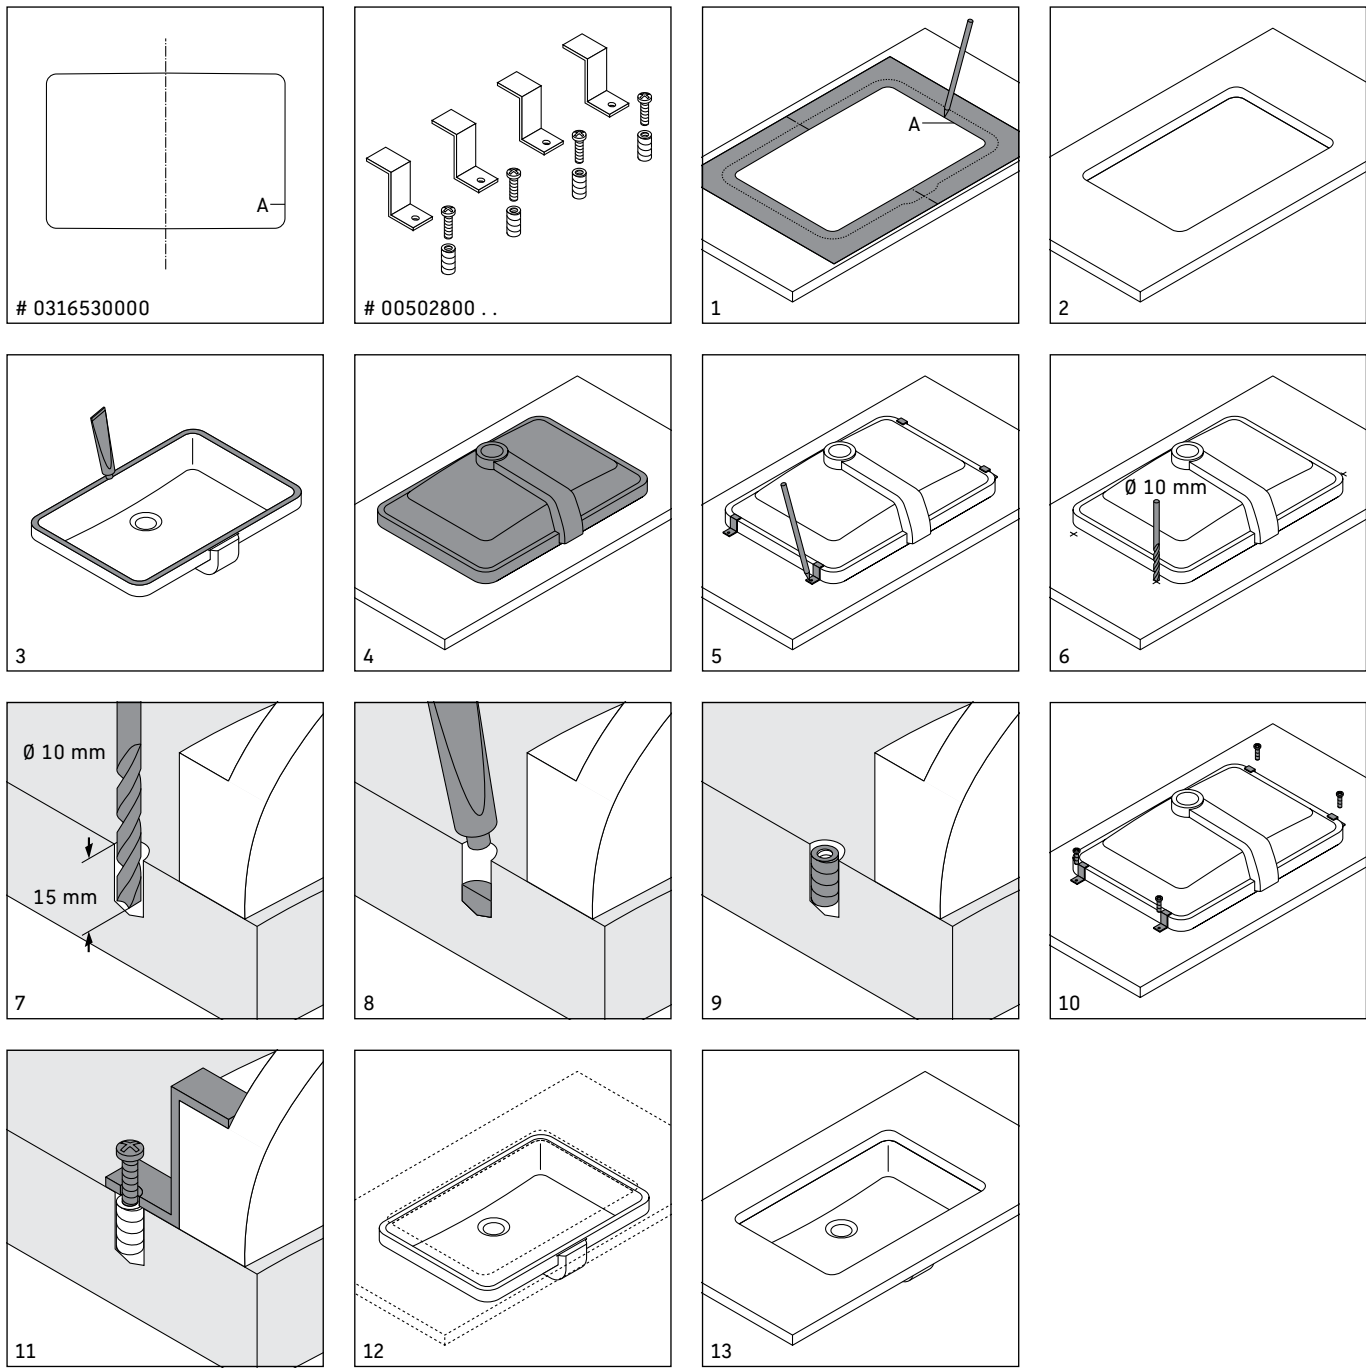

2nd floor

Schablone und Montageanleitung
Template and mounting instructions
Gabarit et notice de montage
Sjabloon en montagehandleiding
Dima e istruzioni di montaggio
Modelo e instrucciones de montaje
Molde e instruções de montagem
Şablon ve montaj kılavuzu
样板和安装说明

0316530000
0317580000
0317580029
03476000 . .

Duravit AG
P.O. Box 240
Werdenstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 33 70 0
Fax +49 78 33 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com



Zum Einkleben der Einbauwaschtische von unten in die Waschtischplatten empfehlen wir Epoxidharz-Klebstoff auf Zwei-Komponentenbasis. Bei Natursteinplatten sollten hierfür Silikon oder Spezialklebstoffe für Natursteine verwendet werden.

Zum Ausfüllen der Hohlräume zwischen Einbauwaschtisch und Waschtischplatte wird handelsüblicher Montageschaum empfohlen.

Aufgrund der keramischen Toleranzen sollte die Ausschnittschablone zur Kontrolle auf den Einbauwaschtisch gelegt werden, bevor der Ausschnitt in die Waschtischplatte vorgenommen wird. Abweichungen der Keramik von der Schablone sind unvermeidbar.

Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den abgebildeten Produkten behalten wir uns vor.

To attach the undercounter basin to the countertop we recommend using two component epoxy resin. For natural stone countertops you should use silicone sealant or a special adhesive for natural stone.

To fill the gap between the vanity basin and the countertop we recommend commercial filling foam.

In view of ceramic manufacturing tolerances it is important to check the cut-out template against the vanity basin before cutting the hole in the countertop. Slight differences between the template dimensions and those of the ceramic basin are unavoidable.

We reserve the right to make technical improvements and enhance the appearance of the products shown.

Pour le montage des vasques dessous, nous conseillons d'employer une colle époxy à deux composants. Quand il s'agit de plans de

toilette en pierre naturelle, utiliser des colles aux silicones ou des colles spéciales.

Utiliser une mousse courante pour remplir les interstices entre la vasque et le plan de toilette.

Les dimensions des céramiques sanitaires peuvent légèrement varier. Avant de faire les découpes dans le plan de toilette, il est vivement conseillé de poser le gabarit sur la vasque pour contrôler la concordance des dimensions.

Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations techniques et de modifier l'apparence visuelle des produits présentés.

Om de inbouwastafels van onder in de wastafelbladen te lijmen, adviseren wij epoxyhars-lijm op twee-componentenbasis. Bij natuursteenplaten dient men hiervoor silicone of speciale lijm voor natuursteen te gebruiken.

Voor het opvullen van de holle ruimten tussen inbouwastafel en wastafelblad wordt een in de handel verkrijgbaar montageschuim aanbevolen.

Op grond van de keramische toleranties dient de uitsnijpsjabloon te worden gelegd voordat de uitsnijding in het wastafelblad wordt uitgevoerd. Afwijkingen in de keramiek ten opzichte van de sjabloon zijn onvermijdelijk.

Technische verbeteringen en optische wijzigingen ten opzichte van de afgebeelde producten voorbehouden.

Per incollare i lavabi ad incasso dal basso nel top per lavabo raccomandiamo un mastice di resina epossidica a due componenti. Per i top di pietra naturale è preferibile usare silicone o mastice special per pietra naturale.

Para prender o lavatório de embutir por baixo à bancada recomendamos a utilização de resina epóxi. Para pedra natural dever ser utilizado silicone ou uma fita adesiva especial.

Para preencher o espaço entre o lavatório para móvel e o tampo da bancada, recomendamos a utilização de espuma expansível.

No que respeita ao processo de fa-

brica das cerâmicas, é importante verificar as tolerâncias, relativamente ao esquema de corte da bancada, antes de efectuar o mesmo. Leveiras diferenças entre as dimensões do esquema e da própria tampa poderão ocorrer.

Reservamo-nos o direito de efectuar melhorias técnicas e alterações visuais que beneficiem os produtos apresentados.

Tezgah altı lavaboların, tezgaha yapıştırılması için iki bileşenli epoksi (epoxy) yapıştırıcı kullanılması önerilir. Doğal taş veya granit tezgahlar için ise silikon conta veya malzemeye uygun özel yapıştırıcılar kullanılmalıdır.

Tezgah altı lavabo ile tezgah arasında kalan boşlukların doldurulmasında ise özel dolgu köpük kullanılması tavsiye edilir.

Şablon ölçüleri ile seramik lavabo ölçüleri arasında küçük farklıkların olması kaçınılmazdır. Seramik üretimi toleransları açısından, tezgahın şablona göre kesilmesinden önce ilgili şablonun ürünle uyumu için gerekli ölçü kontrolünün yapılması bu nedenle önemlidir.

Belirtilen ürünlerde teknik iyileştirme ve görsel değişiklik yapma haklarımız saklıdır.

不要在0℃以下环境中使用。


面盆与台面之间的间隙用硅胶进行密封。

考虑到陶瓷产品的生产尺寸误差，台面开孔需按实模板与瓷的尺寸误差是非常必要的。模板与实物之间的小误差是不可避免的。

由于技术改进，我们保留改变产品规格说明的权利。

我们保留改变产品规格说明的权利。

No que respeita ao processo de fa-



Achtung! Überlaufkanal vorne.
Attention! Overflow channel at the front.
Attention! Canal de trop-plein à l'avant.
Let op! Overloop zit aan de voorzijde.
Nota bene! Canale del troppieno davanti.
Atención! Canal rebosadero está delante.
Atenção! Crifício de escoamento frontal.
Dikkat! Taşma kanalı öndedir.
注意！溢流管位于前方。



X / Y = Genaue Position der Bohrlöcher durch abmessen ermitteln.
Schrauben müssen fest angezogen werden um Undichtigkeiten zu vermeiden.
X / Y = determine exact position of holes for drilling by measuring.
The screws must be firmly tightened to prevent leaks.

X / Y = la position exacte des trous de perçage.
Serrer les vis à fond pour assurer une parfaite étanchéité.
X / Y = exacte positie van de boorgaten door opmeten bepalen.
Draai de schroeven stevig aan om lekkage te voorkomen.

X / Y = Calcolare la posizione esatta dei fori misurando.
I dadi devono essere serrati a fondo per garantire l'ulti stagno.
X / Y = La posición exacta de los agujeros a taladrar se averigua midiéndola.
Los tornillos deben ser fuertemente apretados para evitar pérdidas de agua.

X / Y = Determine a posição exacta dos pontos para fazer os furos.
Os parafusos deverão ser firmemente apertados para evitar fugas.
X / Y = Açılacak deliklerin pozisyonunu için, ölçü alınmalıdır.
Sızdırmazlığı sağlamak için, montaj vidalarını kuvvetlice sıkılmalıdır.
X / Y = 測量確定孔的位置
螺栓打必須打緊，以防滲漏。

