



Důležité pokyny

Montážní návod

Tento montážní návod je součástí dodávky vany Duravit, před montáží je nutné jeho pečlivé přečtení.

Vysvětlení výstražných pokynů a symbolů

UPOZORNĚNÍ! Na možné věcné škody



Odkaz na **pokyn k montáži** v této kapitole



Výzva k opatrnosti (např. na poškrábání)



Uvedení doby trvání (např. 10 minut)



Výzva ke kontrole utěsnění

Cílová skupina a kvalifikace

Vanu smí montovat jen kvalifikovaní instalatéři sanitární techniky.

Upozornění!

V plném rozsahu je nutno dodržovat instalační předpisy místních zásobovacích podniků a specifické normy platné v příslušné zemi.

Pokyny k montáži

3 Montáž odpadní a přetokové armatury


Pro montáž odpadní a přetokové armatury s přítokem do vany nebo spodním přítokem doporučujeme použít připojovací hadici #790159/ #790166.

24 Vytvoření revizního otvoru (obrázek 24)


- Oblast: souprava odtoku a přeplavu
- Rozměry revizního otvoru
pro soupravu vanového odtoku: min. 20x20 cm

31 Zavření revizního otvoru (obrázek 31)





- izolovaný proti stříkající vodě
- otevíratelný pouze nástrojem

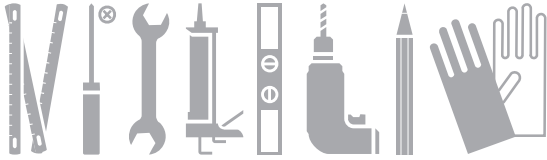


700027 # 700213 # 700293 # 700313 # 700340
 # 700028 # 700214 # 700294 # 700314 # 700341
 # 700050 # 700215 # 700295 # 700315 # 700390
 # 700052 # 700216 # 700296 # 700331 # 700391
 # 700131 # 700217 # 700297 # 700332 # 700392
 # 700132 # 700231 # 700298 # 700333 # 700393
 # 700133 # 700233 # 700299 # 700334 # 700411
 # 700134 # 700242 # 700308 # 700335 # 700412
 # 700135 # 700243 # 700309 # 700336 # 700413
 # 700136 # 700244 # 700310 # 700337 # 700414 # 700501
 # 700141 # 700245 # 700311 # 700338 # 700499 # 700502
 # 700212 # 700292 # 700312 # 700339 # 700500 # 700503

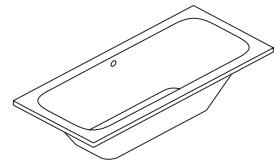


700029 # 700225 # 700303 # 700328 # 700398
 # 700030 # 700226 # 700304 # 700342 # 700399
 # 700055 # 700227 # 700305 # 700343 # 700400
 # 700056 # 700228 # 700306 # 700344 # 700401
 # 700142 # 700229 # 700307 # 700345 # 700419
 # 700144 # 700254 # 700321 # 700346 # 700420
 # 700145 # 700255 # 700322 # 700347 # 700421
 # 700146 # 700256 # 700323 # 700348 # 700422
 # 700147 # 700257 # 700324 # 700349 # 700519
 # 700148 # 700300 # 700325 # 700350 # 700520
 # 700149 # 700301 # 700326 # 700351 # 700521
 # 700224 # 700302 # 700327 # 700352 # 700522 # 700523

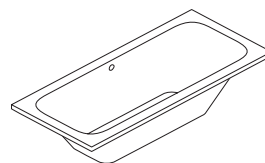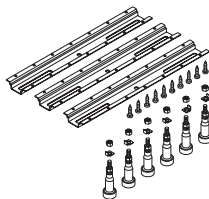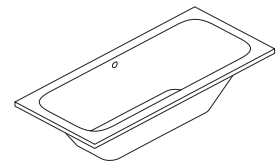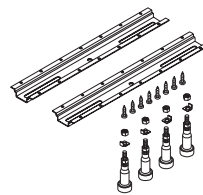



700235
 # 700237

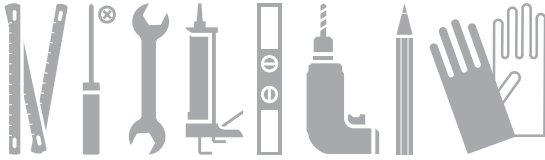


792200
792201
792202
792203
792206
792207
792212
792214
792215
792216
792217
792220

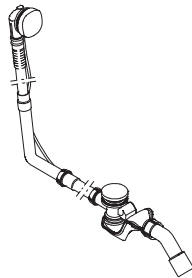


791226
791228
791230

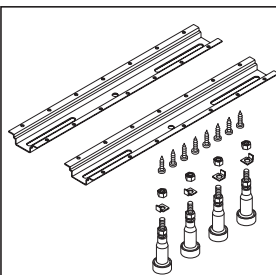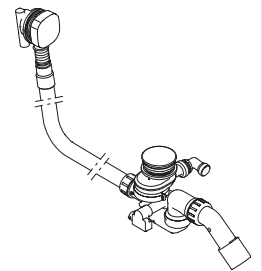


790100

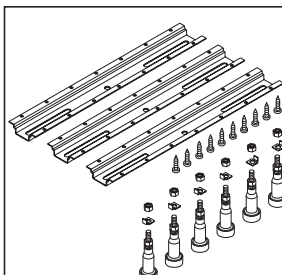


790105

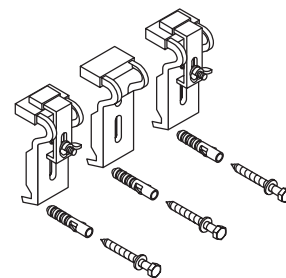










790103

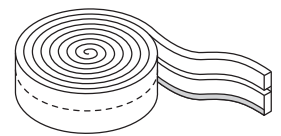

790126

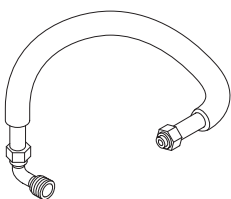


790159
790166

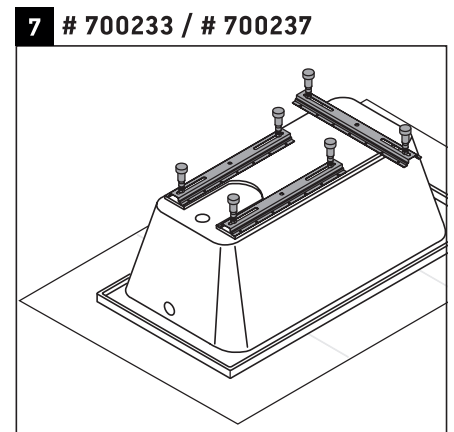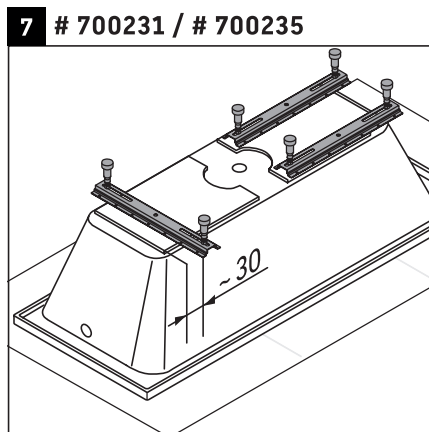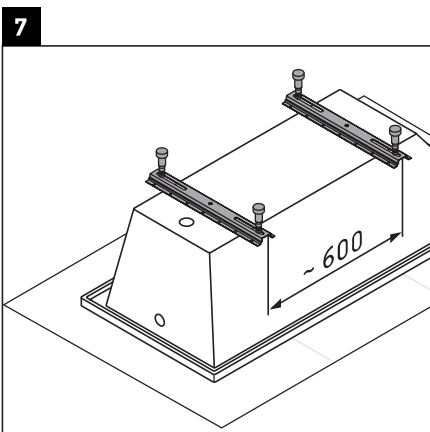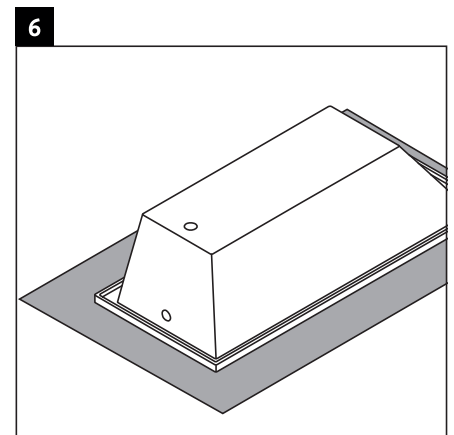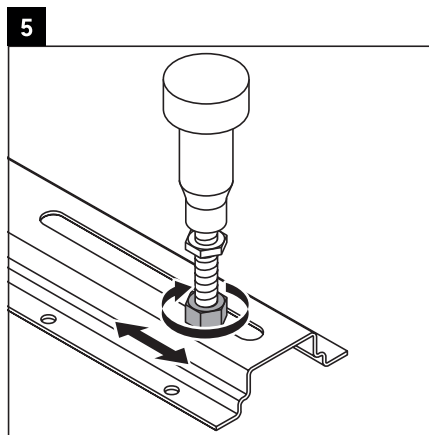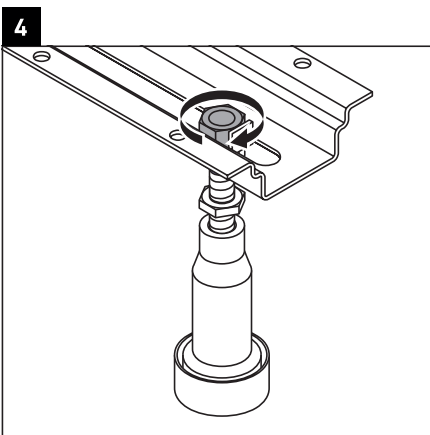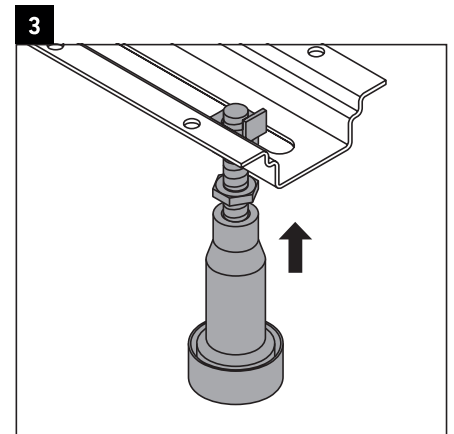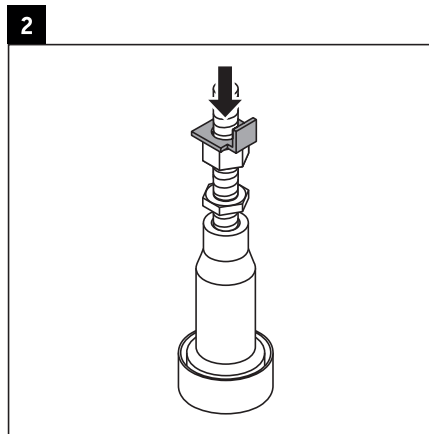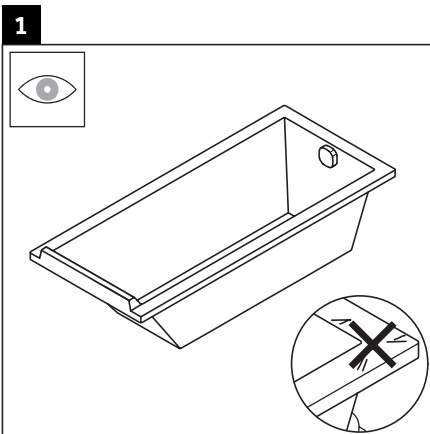




7 Paiova

1700 x 1300 → X = 560
1800 x 1400 → X = 660

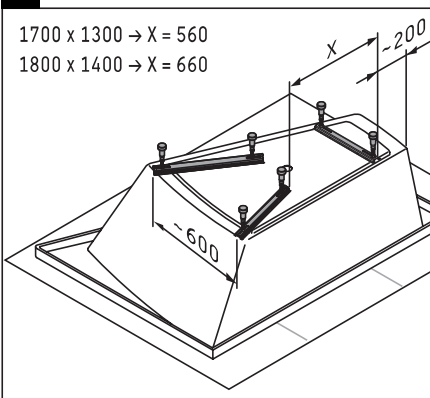


7 Paiova 5


1700 x 1300 → X = 550, Y = 900
1800 x 1400 → X = 650, Y = 1000

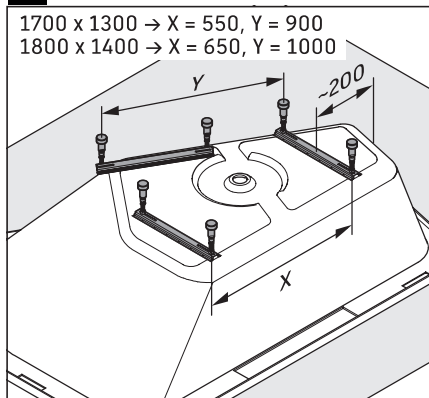


8

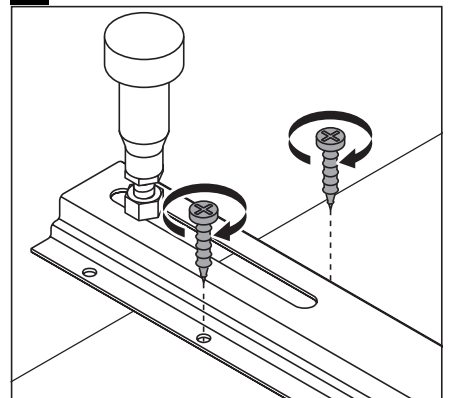


9

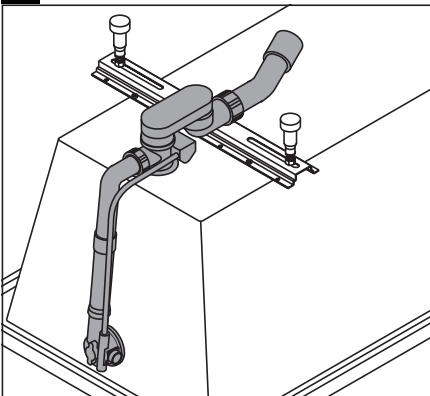


10









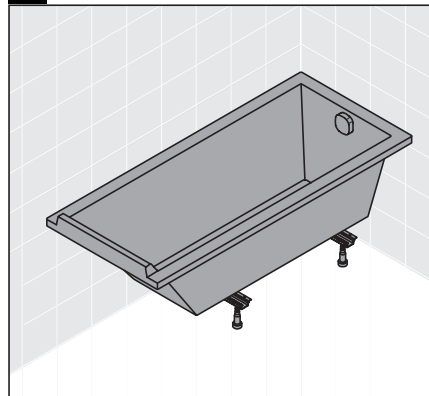











11

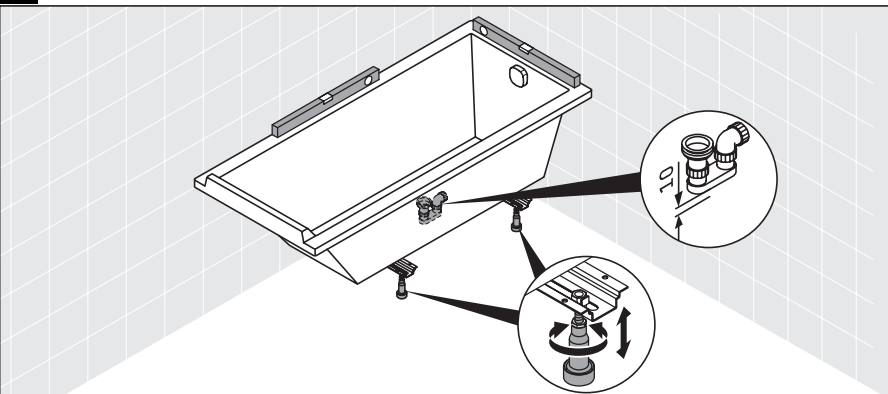


12

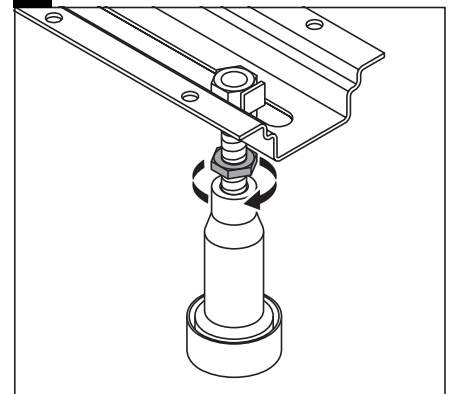

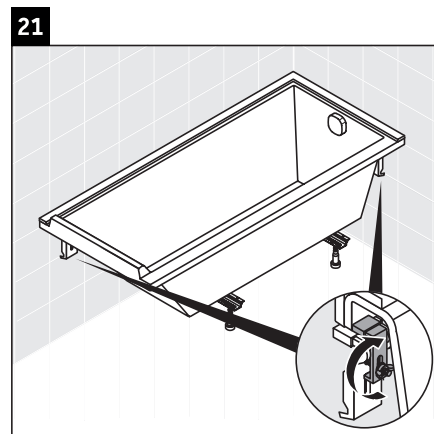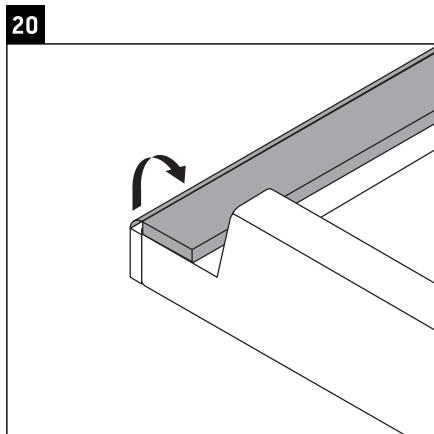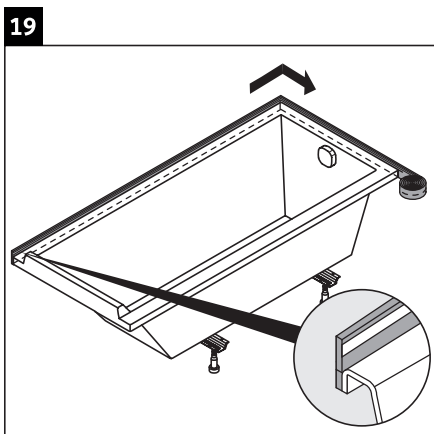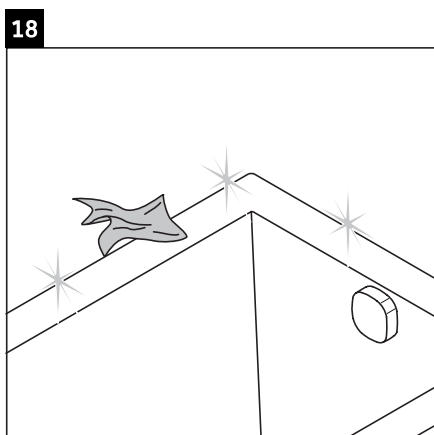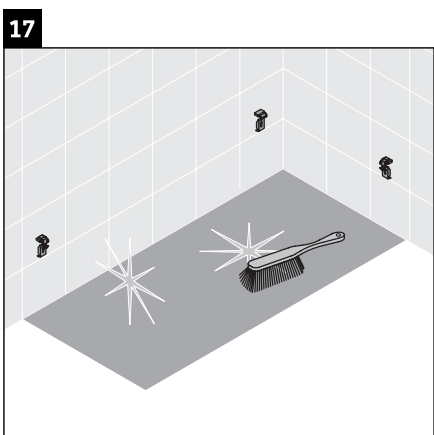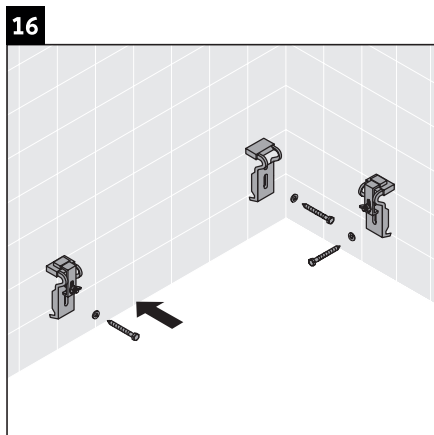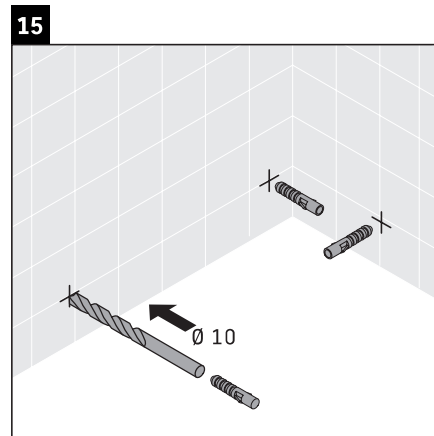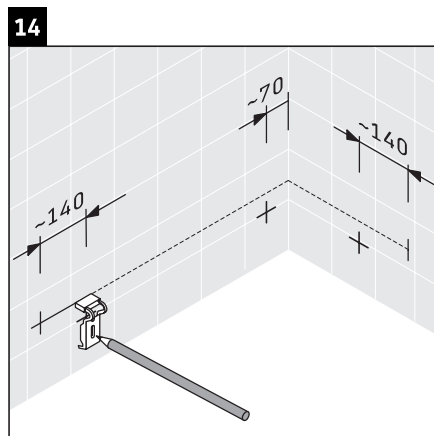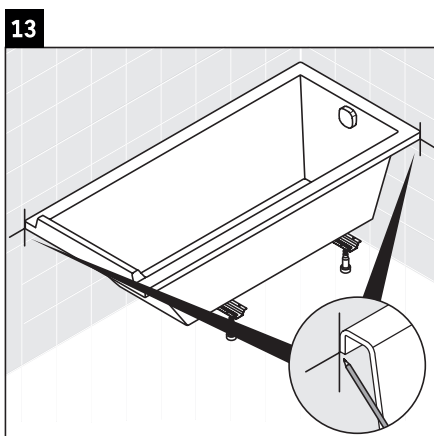

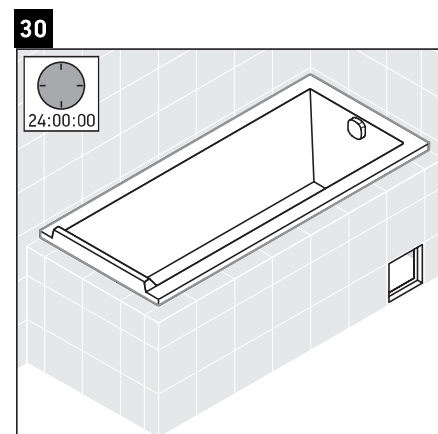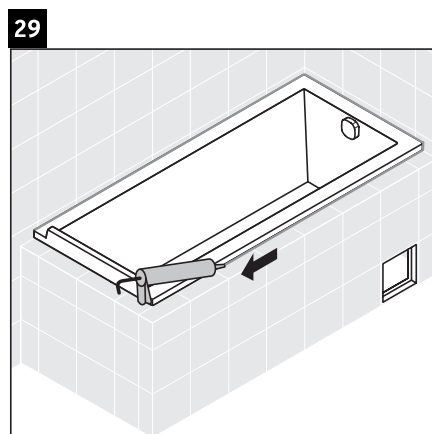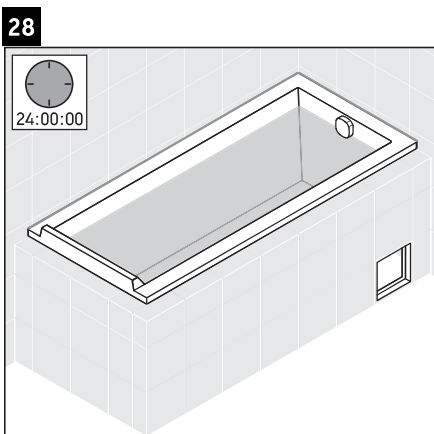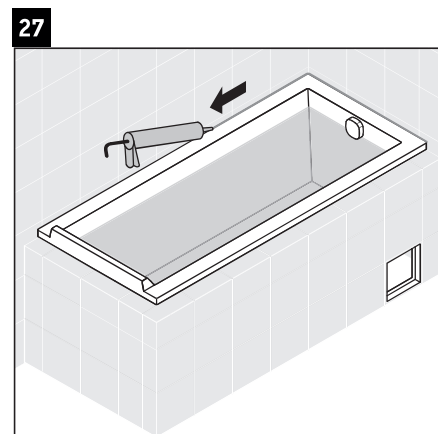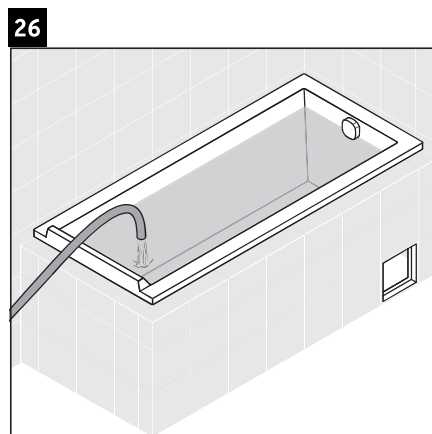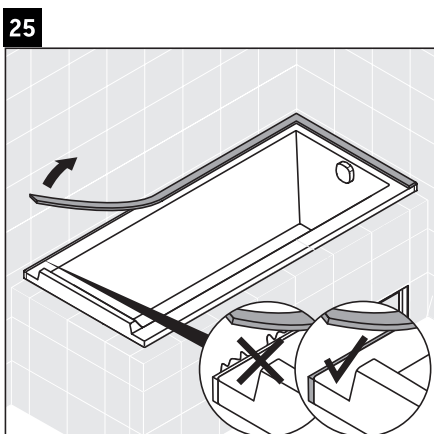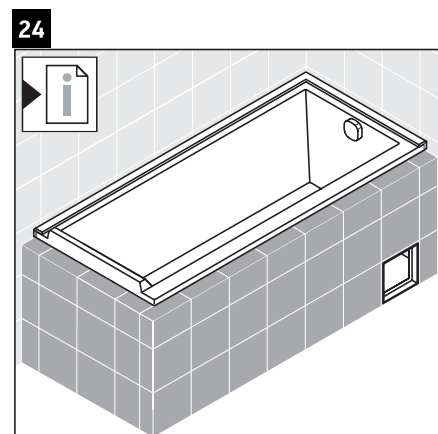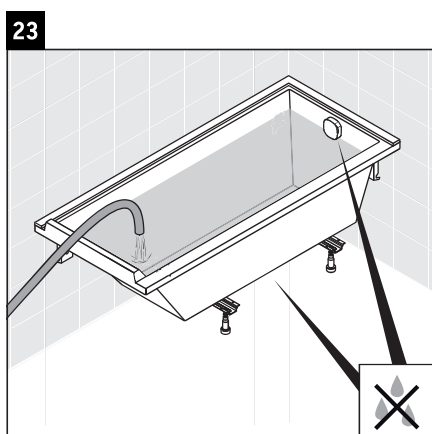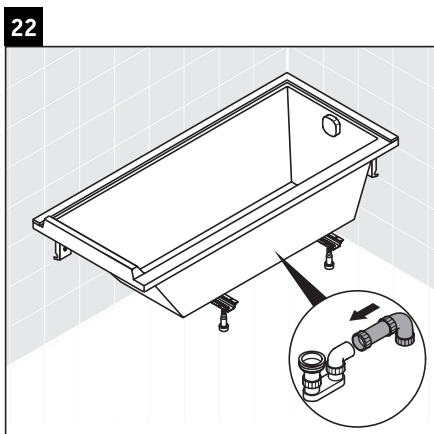

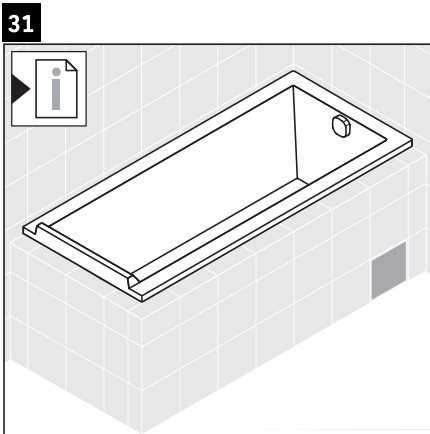

Duravit AG
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.de
www.duravit.de

