


**POKYNY PRO MONTÁŽ VAN CONCEPT ZE SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI**

Při zacházení s vanami ze smaltované oceli dbejte na správnou manipulaci. To platí pro přepravu, rozbalování i instalaci. Doporučujeme instalovat vany v rámci finální instalace, tj. po obložení koupelny, a až do skončení stavebních prací je příkryt. Pro montáž je k dispozici široký výběr montážních pomůcek. Pro vany: vanové nohy (povinné příslušenství), vanová kotva spojovací zvukově izolační páska WAS 70, montážní zvukově izolační páska WES 130

**MONTÁŽ VAN CONCEPT ZE SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI** (tyto pokyny neplatí pro montáž van s polystyrénovým nosičem a pro vířivé vany): Položte zabalenou vanu na očištěnou podlahu dnem vzhůru. Nalepte vanové nohy na očištěné dno vany podle návodu.

Vždy použijte originální lepené nohy KALDEWEI 5047, doporučené k danému modelu vany, jinak ztratíte záruku! Vanu obraťte, namontujte popř. připojte odpadní a přepadovou soupravu. Doporučujeme použít na všech hranách, které sousedí se stěnou, montážní zvukově izolační páska WAS 70. Poté usadte vanu na místo a vyrovnejte otáčením stavěcích šroubů výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy ve všech směrech (zkontrolujte vodováhou). Pokud nelze vyšroubováním noh dosáhnout požadované výšky vany, podložte nohy dostatečně velkou pevnou vodorovnou podložkou, např. betonovou nebo slinutou dlaždicí, přilepenou k podlaze maltou nebo lepidlem. Nikdy nepoužívejte porézní podložky, např. pórobeton. Po usazení vany utáhněte kontramatice na všech nohách. Doporučujeme použít pro připevnění vany ke stěnám vanové kotvy KALDEWEI. Vyzkoušejte těsnost odpadní a přepadové soupravy a také, zda po vypuštění vany nezůstává na dně voda. Pokud ano, zkontrolujte, zda je vana usazena vodorovně a zda není ucpané odpadní potrubí. Pokud je vše v pořádku a na dně přesto zůstává voda, přerušete montáž a kontaktujte dodavatele. Vanu uzemněte. Uzemňovací oko se nachází v blízkosti odpadního otvoru. Opatrně při jeho ohýbání, aby nedošlo k poškození smaltu. Prostor pod vanou ponechte volný, aby dno vany mohlo pružit. Vanu nikdy nepodezdívejte a ani prostor pod vanou nevyplňujte pěnou. Mohlo by dojít k poškození smaltu! Vanu před obezděním ještě jednou prohlédněte, zda nemá zjevnou vadu, ušetříte si náklady za zbytečnou práci i za materiály. Vanu můžete usadit buď před obklad (obklad musí končit až pod spodním okrajem vany) nebo „na zeď“ – pod obklad. Mezi vanou a obkladem/stěnou musí v obou případech zůstat mezera 2–5 mm, kterou vyplníte silikonem. V případě usazení pod obklad je pravděpodobné, že vanu nebude později možné vyjmout bez poškození obkladu. V případě oprávněné reklamace vany výrobce nehradí náklady spojené s výměnou obkladových materiálů poškozených nebo zničených při výměně vany. Doporučujeme pro případnou výměnu vany nebo vaničky ponechání cca 2m<sup>2</sup> obkladů. Vanu můžete obezdít tak, že obklad bude lícovat s okrajem vany. V tom případě ponechte mezi horním okrajem obezdívky a dolním okrajem vany mezeru nejméně 2–5 mm. Spojte obezdění s vanou silikonem v barvě spárovačky. Vnitřek okraje vany vždy ponechte prázdný, nikdy jej nevyplňujte lepidlem. Pokud je nutno vanu fixovat, je možné použít nízkoexpanzní polyuretanovou pěnu. V obezdívce u podlahy vytvořte revizní otvor o rozměru nejméně 15 × 15 cm v oblasti odpadní a přepadové soupravy. Zatižte vanu zátěží o hmotnosti minimálně 100 kg a mezery mezi ní a obkladem poté vyplňte silikonem. Neodstraňujte zátěž před úplným vytvrdnutím silikonu a vanou nehýbejte.

Vnitřek okraje vany vždy ponechte prázdný, nikdy jej nevyplňujte lepidlem ani jinou hmotou, lze použít nízkoexpanzní polyuretanovou pěnu. V obezdívce u podlahy vytvořte revizní otvor o rozměru nejméně 15 × 15 cm v oblasti odpadní a přepadové soupravy. Zatižte vanu zátěží o hmotnosti minimálně 50 kg a mezery mezi ní a obkladem poté vyplňte silikonem. Neodstraňujte zátěž před úplným vytvrdnutím silikonu a vanou nehýbejte.

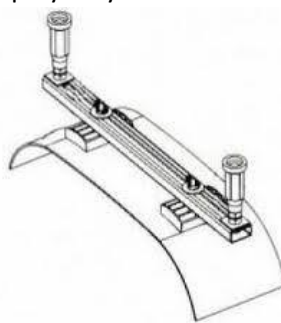

Nohy 5047 – lepí se na vanu