


POHLED NA ZADNÍ STĚNU UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY - KOTVENÍ

A = 62 - 97 cm
B = 50 cm
C = 1,8 cm
D = 9 cm
E = 31 cm
F = 7,5 cm
G = 58 cm
H = 63 cm

A - šířka skřínky
B - výška skřínky
C - tloušťka materiálu - LTD
D - výška výtuhy zadní části
E - výška pozice spodní skoby
F - výška pozice vrchní skoby
G - výška odpadu
H - výška přívodů vody

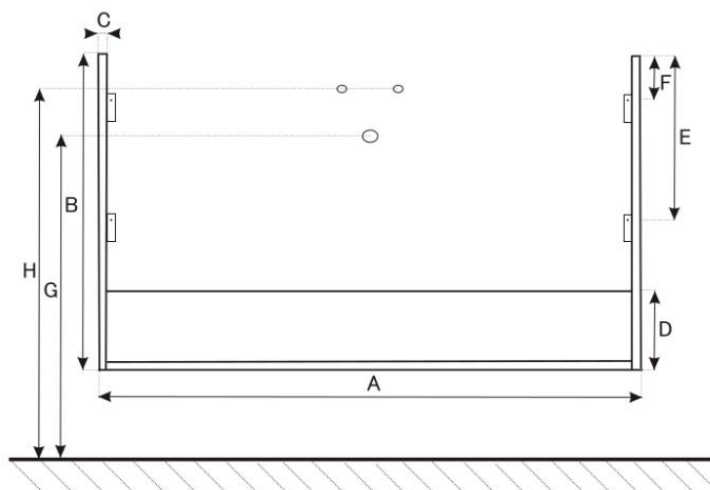

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZÁSUVKY:

Demontáž zásuvky ze skřínky:



Po plném vysunutí zásuvky a stlačení klapky v obou vnějších rozích na její spodní části se zásuvka uvolní a je možné ji vyjmout.

Montáž zásuvky do skřínky:

Při montáži je potřeba plně vysunout výsuvné lišty, z vrchu na ně položit zásuvku, lišty zajistit proti zasunutí a tlakem na zásuvku směrem dovnitř ji zajistit v zámcích na lištách. Po zajištění v zámcích se na obou stranách ozve charakteristické cvaknutí. V případě, že zásuvka nesprávně dovírá, je potřeba prověřit správné zajištění zásuvky v zámcích na obou výsuvných lištách. Výšku a boční pozici čela zásuvky je možné seřídit příslušnými šrouby po sejmutí krytek na vnějších bočních stranách zásuvky.


SEŘÍZENÍ PANTŮ:



sejmutí krytky



nastavení výšky

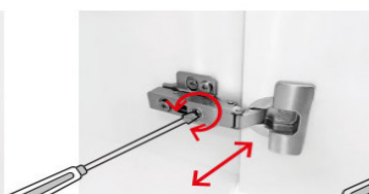


boční posun




nastavení hloubky


▼ umyvadlo TRIA 65

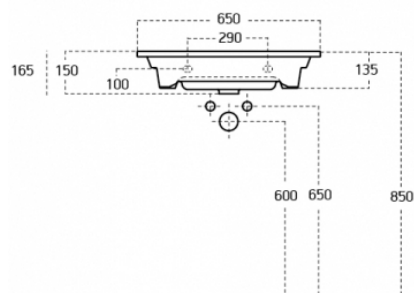

▼ umyvadlo TRIA 75

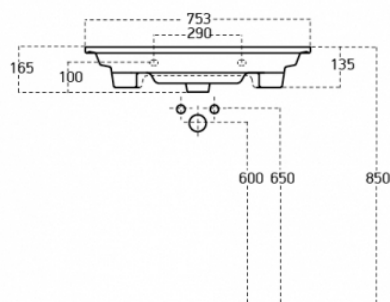

▼ umyvadlo TRIA 85

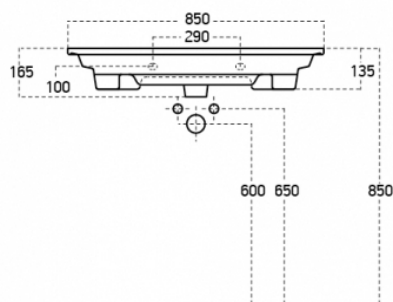

▼ umyvadlo TRIA 100

