

FILE 2.0

Montážní návod k závěsnému WC

1) Připravte odtoky, přípojky a konzolové čepy podle rozměrů uvedených v technických listech, seřízněte oba ocelové válce tak, aby se ponechalo max. 0-10 mm ode zdi. Je důležité, aby oba kuželové záhlubníky směřovaly ven, jak je znázorněno na obrázku.

2) Připravte odtokové a přívodní přípojky a namontujte je přímo na stěnu.

3) Zasuňte do sanity černá pouzdra podle obrázku 2. POZOR: Utahovací šrouby musí být zcela venku, jak je znázorněno na obrázku.

4) Položte WC mísu na ocelové čepy a přitlačte ji až ke stěně, přičemž dbejte na to, aby všechna napojení dokonale zapadla.


5) Utáhněte šroub klíčem dodaným v sadě a dbejte, aby WC mísa dobře přiléhala ke stěně. Doporučuje se utahovat upevňovací prvky postupně.

Coppia di serraggio 7Nm max = Utahovací moment max 7 Nm


POZOR:

WC File 2.0 FLV006 je optimalizován na snížené množství splachovací vody. Pro instalaci je nutné, aby splachovací množství v nádrži bylo nastaveno na splachování 4/2 l (maximálně 5 litrů).

Obrázek 1

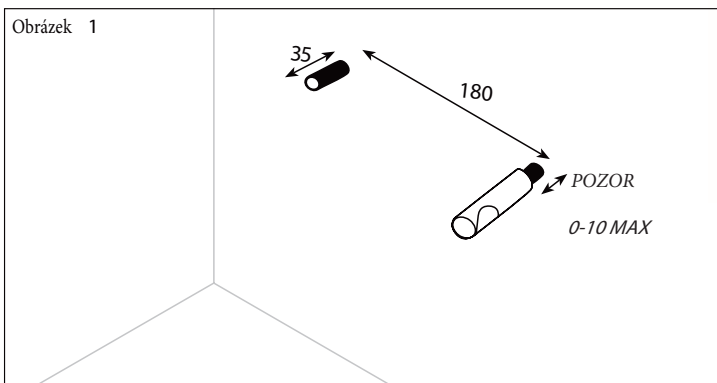


Obrázek 2

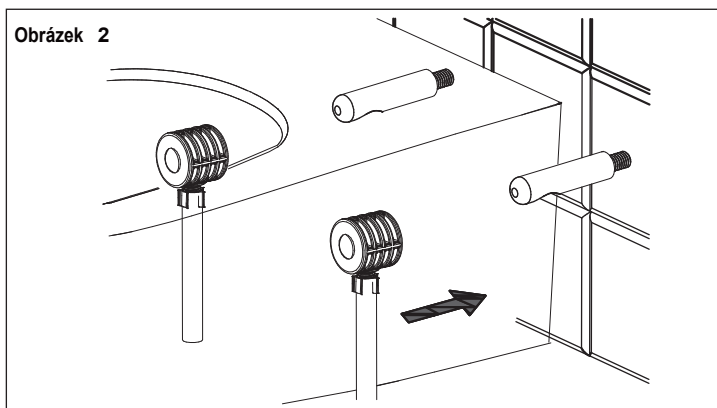

Obrázek 3

Napojení odpadu

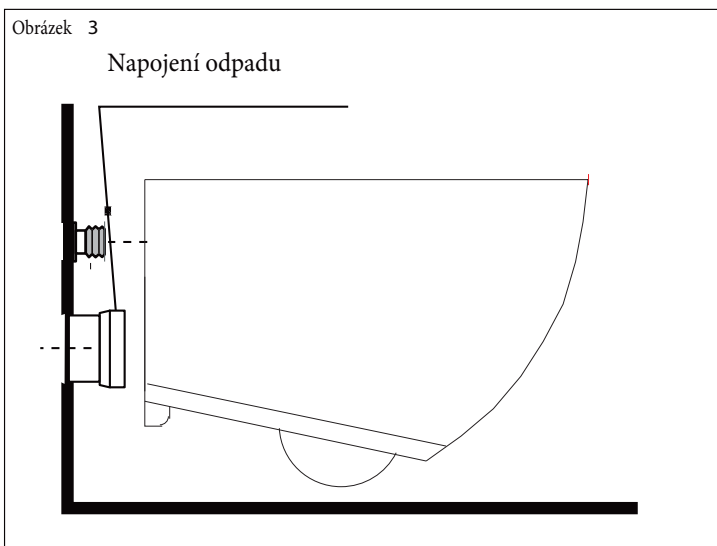

Obrázek 4

