
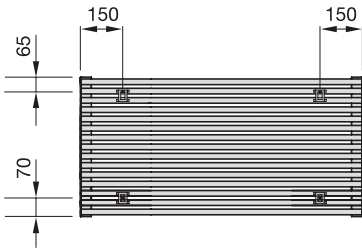
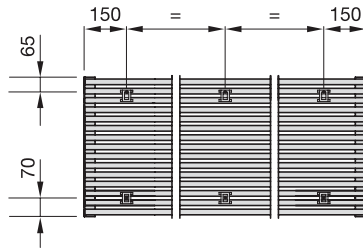
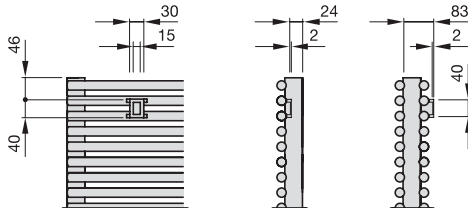


# **zehnder** *kleo*

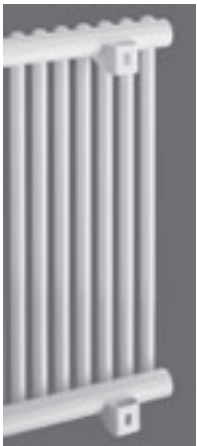
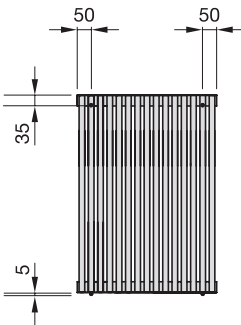
## **Ausführung Horizontal, Maßangaben für Bohrung bei Einsatz von C40/C41**

| alle Bauhöhen   | B | L = 500-2000  | B | L = 2100-3000   |
|---|---|---|---|---|
| <b>Modelle KLH, KLHD</b><br> | 4 |  | 6 |  |

## **Ausführung Horizontal, KLH/KLHD: Detail Aufhängelaschen**

| alle Modelle |  |
|--------------|--|
|              |  |

## **Ausführung Vertikal, Maßangaben für Bohrung bei Einsatz von Konsole C5/C15**

| alle Bauhöhen   | B | L = 500-3000 <sup>1)</sup>   |
|---|---|--|
| <b>Modelle KLV, KLVD</b><br> | 4 |  |

<sup>1)</sup>Es ist darauf zu achten, dass die Konsole mittig hinter einem Element (Rundrohr) liegen muss.

• = Lage der Bohrung (Mitte Langloch)

L = Baulänge

H = Bauhöhe

B = Erforderliche Konsolenzahl

Maße in mm