



Vnitřní montážní rám (požadovaný pro vestavěnou instalaci nebo vestavbu do koupelnového nábytku, apod.):

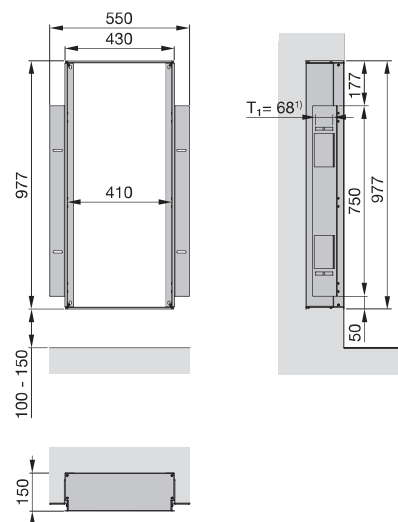


¹⁾ T₁ = Nastavení hloubky vnitřního montážního rámu


Vnější designový kryt (požadovaný pro nástěnnou instalaci):

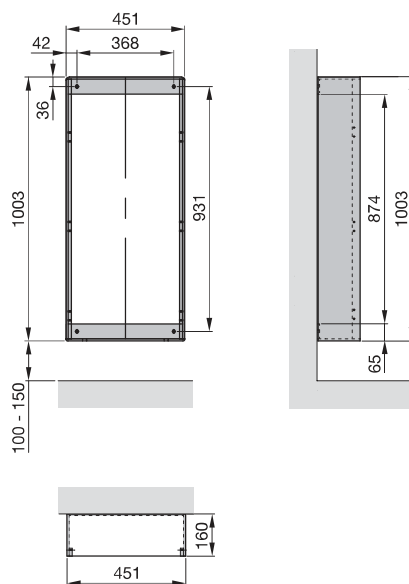


Topný modul pro finální montáž:

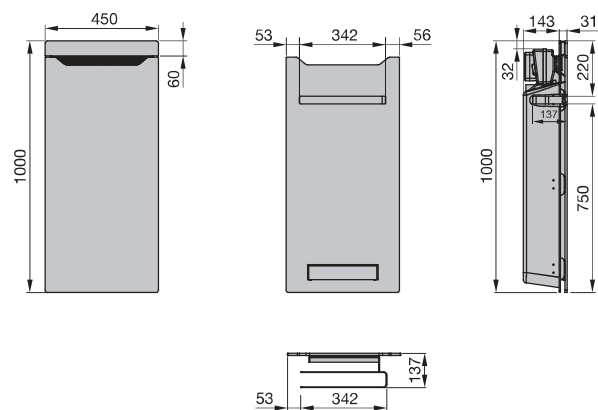


Zehnder Zenia vestavěná instalace

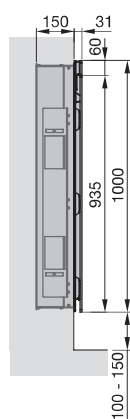


Zehnder Zenia nástěnná instalace

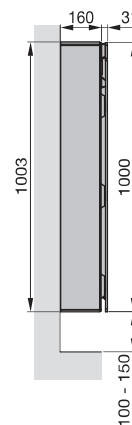

Závěsy vlevo

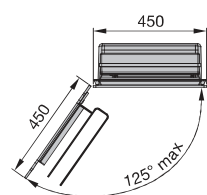

Závěsy vpravo

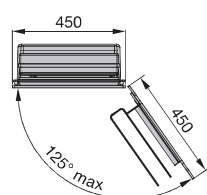

Rozměry v mm