

△ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- △ Pri montáži musíte nosiť rukavice, aby ste predišli pomliaždeninám a rezným poraneniam.
- △ Produkt sa smie používať len na kúpanie a telesnú hygienu.
- △ Produkt nesmú bez dozoru používať deti, ako aj dospelé osoby s telesným, duševným a/alebo zmyslovým postihnutím. Produkt nesmú používať ani osoby, ktoré sú pod vplyvom alkoholu alebo drog.
- △ Veľké rozdiely v tlaku medzi prípojkami studenej a teplej vody musia byť vyrovnané.

POKYNY PRE MONTÁŽ

- / Pred montážou musíte produkt skontrolovať, či nebol počas transportu poškodený. Po zabudovaní nebudú uznané žiadne škody spôsobené transportom alebo poškodenia povrchu.
- / Potrubia a vybavenie musia byť namontované, prepláchnuté a vybavené v platnom normami.
- / Je potrebné dodržiavať smernice o inštalácii, ktoré sú práve teraz platné v krajinách.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Prevádzkový tlak:	max. 1 MPa
Doporučený prevádzkový tlak:	0,1 - 0,5 MPa
Skúšobný tlak:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Teplota teplej vody:	max. 60°C
Termická dezinfekcia:	70°C / 4 min

- / Vlastná poistka proti spätnému nasatiu.
- / Výrobok je koncipovaný výhradne pre pitnú vodu!

POPIS SYMBOLOV



**max.
≈ 42°C**

Nepoužívať silikón s obsahom kyseliny octovej!

SAFETY FUNCTION (viď strana 66)

Vďaka Safety Function je možné vopred nastaviť najvyššiu požadovanú teplotu, napr. max. 42°C.



NASTAVENIE (viď strana 66)

Po ukončení montáže sa musí skontrolovať teplota vody vytekajúcej z termostatu. Pokiaľ sa teplota nameraná na mieste odberu líši od tep-

loty nastavenej na termostate, je nutné vykonať korekciu.



ÚDRŽBA (viď strana 70)

- / Pri spätných ventiloch sa musí podľa EN 806-5 v súlade s národnými alebo regionálnymi predpismi testovať ich funkčnosť (aspoň raz ročne).
- / Aby bol zaistený ľahký chod regulačnej jednotky, mal by sa termostat z času čas nastavíť na maximálne horúcu a maximálne studenú vodu.



ROZMERY (viď strana 69)



DIAGRAM PRIETOKU

(viď strana 69)

volný prietok

① odtok 1

② odtok 2



SERVISNÉ DIELY (viď strana 72)

XXX = Farebné označenie

000 = Chróm

140 = Brushed Bronze

250 = Brushed Gold-Optic

300 = Polished Redgold

310 = Brushed Redgold

330 = Polished Black Chrome

340 = Brushed Black Chrome

800 = Stainless Steel Optic

820 = Brushed Nickel

930 = Polished Brass

950 = Brushed Brass

990 = Polished Gold-Optic



ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO

(viď strana 75)

nie je súčasťou dodávky

/ Predĺženie 25 mm #13595000

/ Predĺženie 33 mm (pri malej montážnej hĺbke)
#14962XXX, #14969XXX, #14973XXX



ČISTENIE (viď strana 76)



OBSLUHA (viď strana 68)










OSVEDČENIE O SKÚŠKE

(viď strana 68)



PORUCHA	PRÍČINA	POMOC
/ Málo vody	/ Nízky tlak v prívode. / Zanesený lapač nečistôt v regulačnej jednotke / Sítiko v tesnení sprchy je znečistené	/ Skontrolovať tlak v potrubí / Vyčistiť filter pred termostatom a na regulačnej jednotke / Vyčistiť sítiko tesnení medzi sprchou a hadicou
/ Kríženie tokov, teplá voda sa pri uzavretej armatúre tlačí do prívodu studenej alebo naopak	/ Znečistený alebo netesný spätný ventil	/ Spätný ventil vyčistiť, prípadne vymeniť
/ Teplota na výtoku nesúhlasí s nastavenou teplotou	/ Nebol nastavený termostat / Nízka teplota teplej vody	/ Nastaviť termostat / Teplotu teplej vody zvýšiť na 42°C až 60°C
/ Nie je možné regulovať teplotu	/ Regulačná jednotka zanesená vodným kameňom / Pri novej inštalácii: naopak pripojené základné teleso (má byť studená vpravo, teplá vľavo) alebo zabudované otočené o 180°	/ Vymeniť regulačnú jednotku / Funkčný blok zabudovať o 180°
/ Tlačidlo bezpečnostnej poisťky je nefunkčné	/ Vadná pružina / Tlačidlo zanesené vodným kameňom	/ Pružinu alebo tlačidlo vyčistiť a zľahka potrieť tukom, prípadne vymeniť
/ Prietokový ohrievač sa počas prevádzky termostatu nezapína	/ Sítiko v tesnení sprchy je znečistené / Obmedzovač spätného nasatia je zablokovaný / Nie je odstránený krúžok zo sprchy	/ Vyčistiť alebo vymeniť filter / Vymeniť obmedzovač spätného nasatia / Odstrániť krúžok zo sprchy
/ Prepínanie funguje ťažko	/ Prepínač defektný	/ Prepínač vymeniť
/ Netesný prepínač	/ Nečistota alebo usadeniny v sedle tesnenia	/ Vyčistiť tesniace sedlo alebo vymeniť prepínač



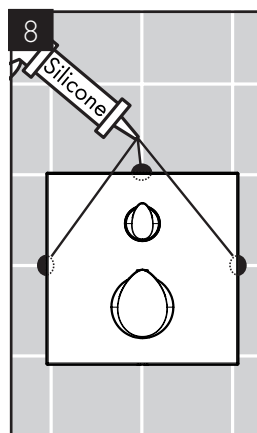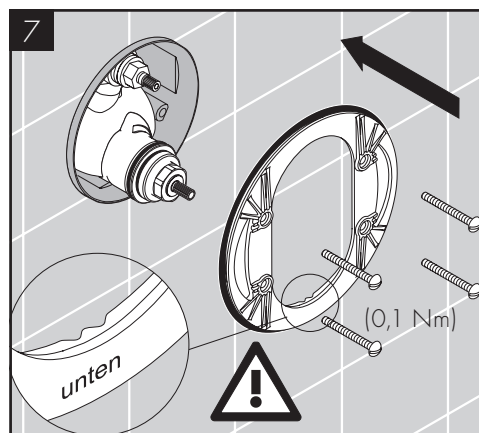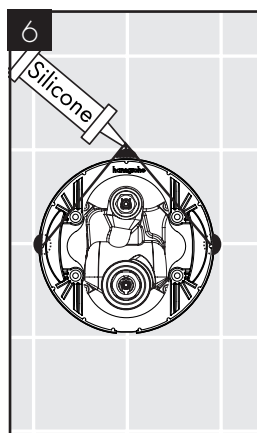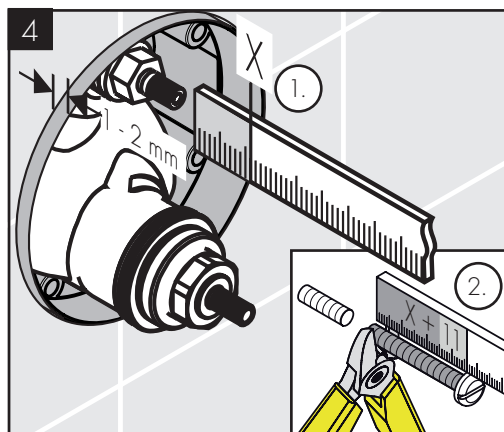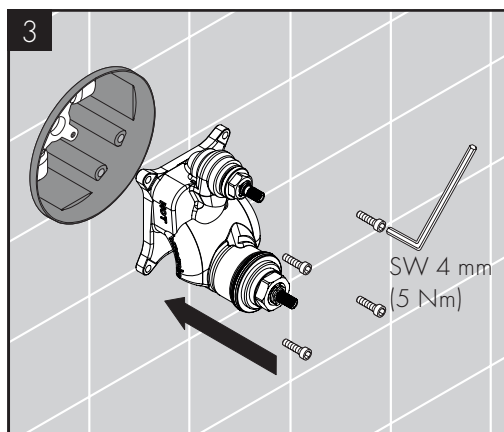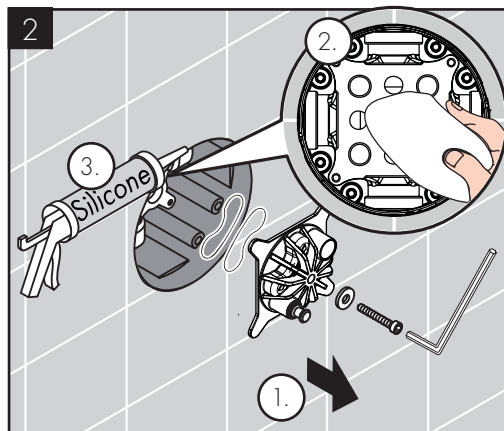
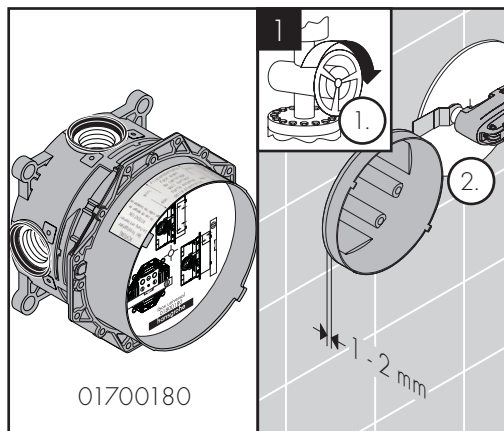






AXOR Starck/AXOR Starck X/AXOR Montreux/AXOR Carlton/AXOR Citterio


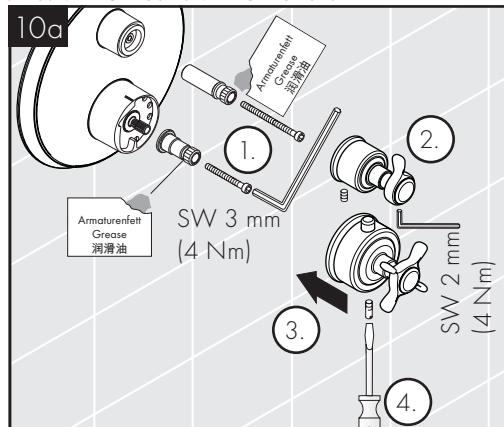
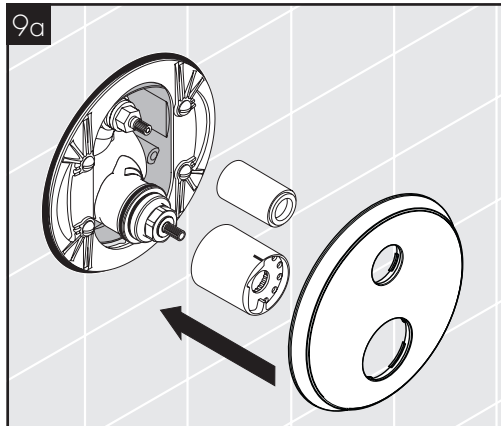


AXOR Massaud

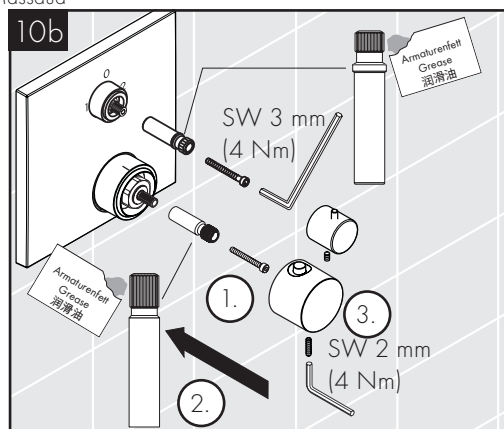
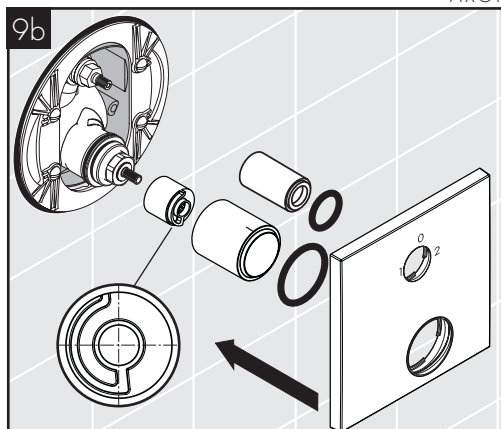








AXOR Starck Organic/AXOR CitterioM/AXOR Uno



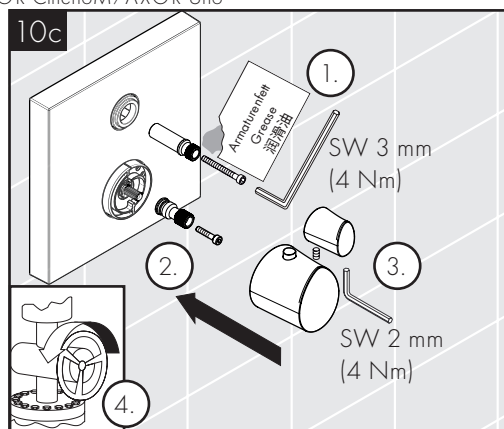
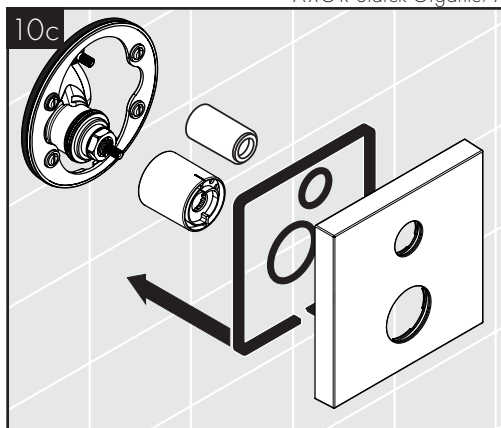


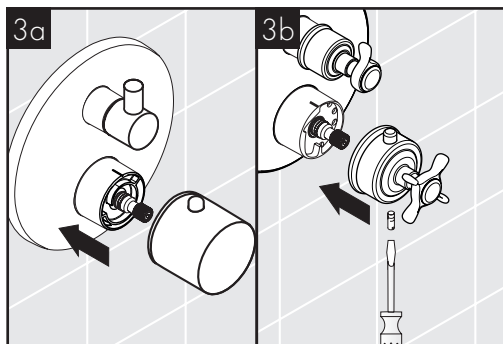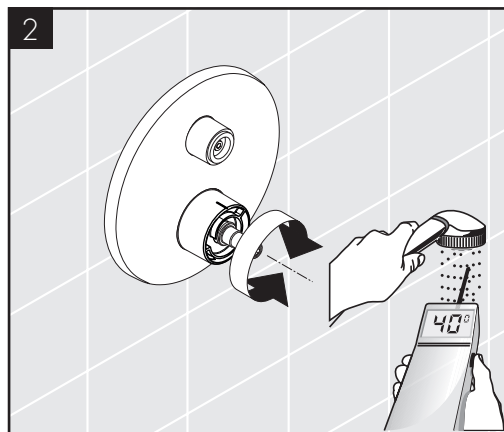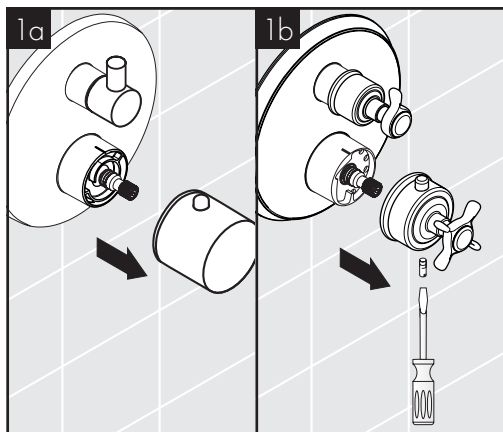

max.
≈ 42 °C

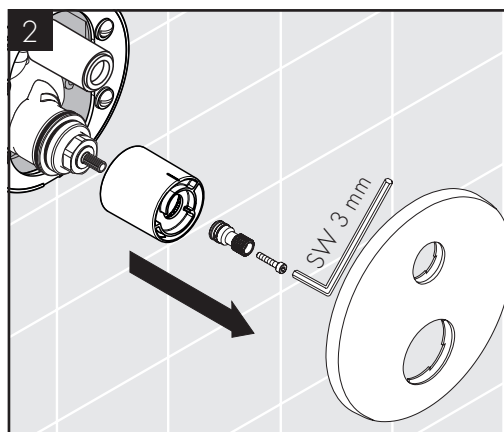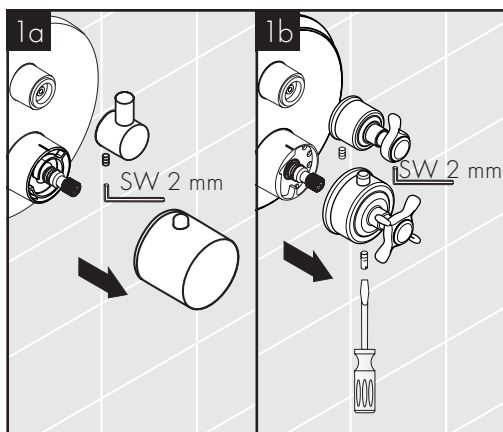

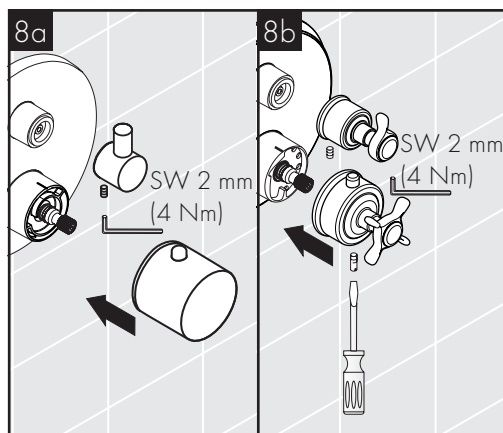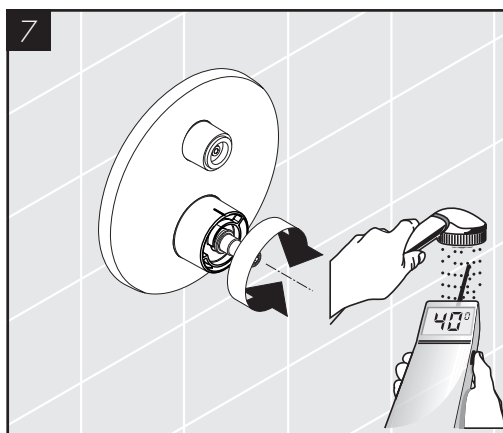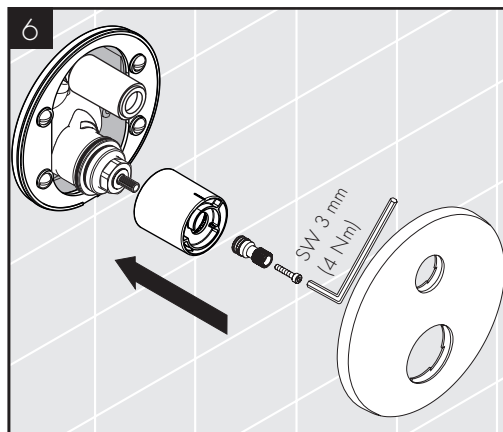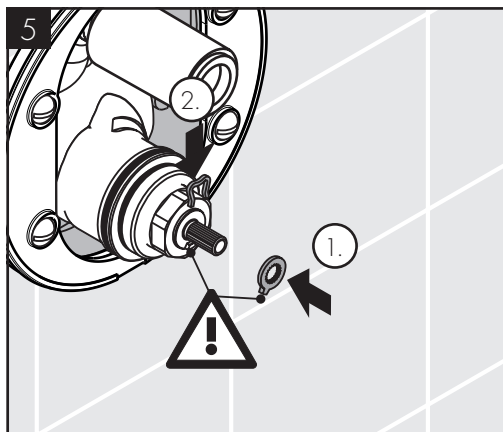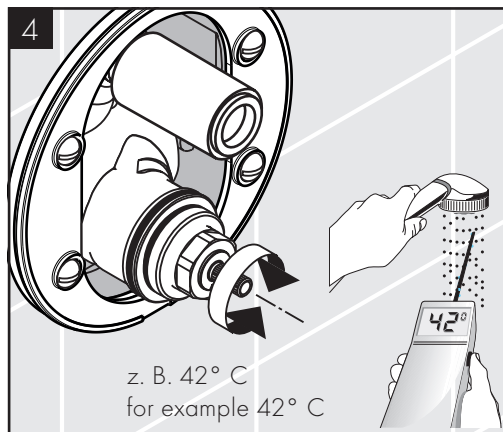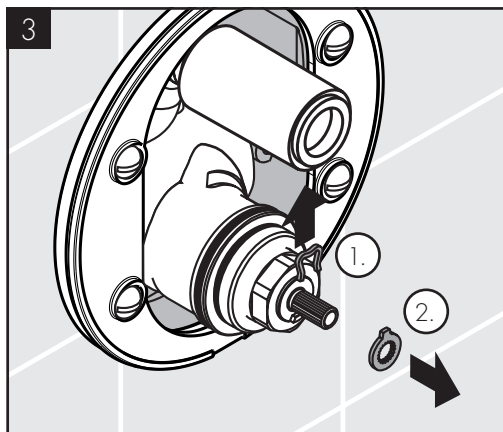

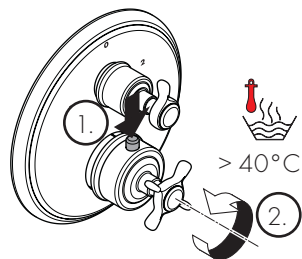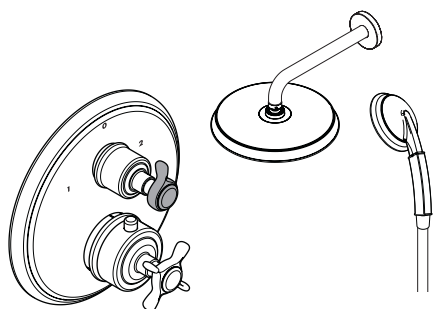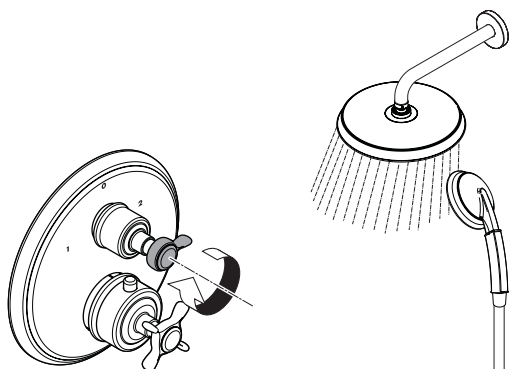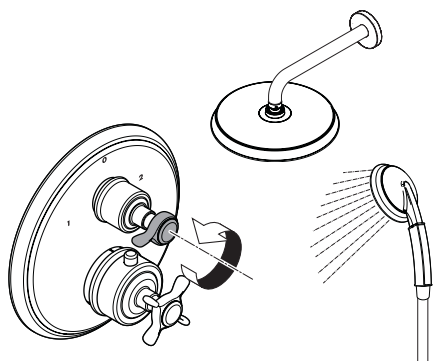


	P-IX	DVGW	SINTEF		ETA
10720XXX	PA-IX 9062/1AA	BT0550	X	X	X
10726XXX	PA-IX 9062/1AA	BT0550	X	X	X
12716XXX	PA-IX 9062/1AA		X	X	X
16820XXX	PA-IX 9062/1AA	BT0550	X	X	X
16821XXX	PA-IX 9062/1AA			X	
18750XXX	PA-IX 9062/1AA	BT0550	X	X	X
34725XXX	PA-IX 9062/1AA	BT0550	X	X	X
38720XXX	PA-IX 9062/1AA	BT0550	X	X	X
39720XXX	PA-IX 9062/1AA	BT0550	X	X	X
39725XXX	PA-IX 9062/1AA	BT0550	X	X	X







AXOR Starck
10720XXX

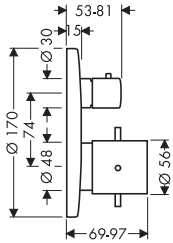


AXOR Starck X
10726XXX

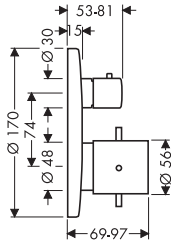


AXOR Massaud
18750XXX

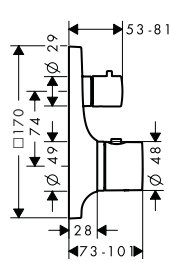


AXOR Montreux
16820XXX

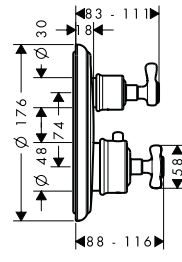


AXOR Montreux
16821XXX

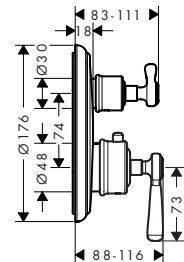


AXOR Starck Organic
12716XXX

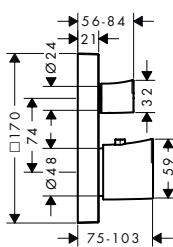


AXOR Citterio M
34725XXX

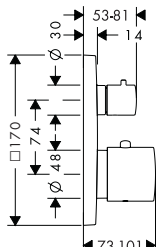




AXOR Uno
38720XXX








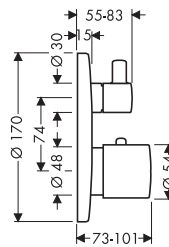








AXOR Citterio
39720XXX

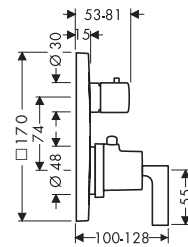

AXOR Citterio
39725XXX

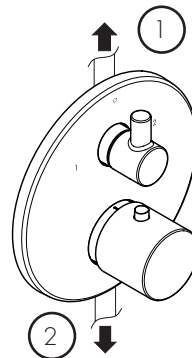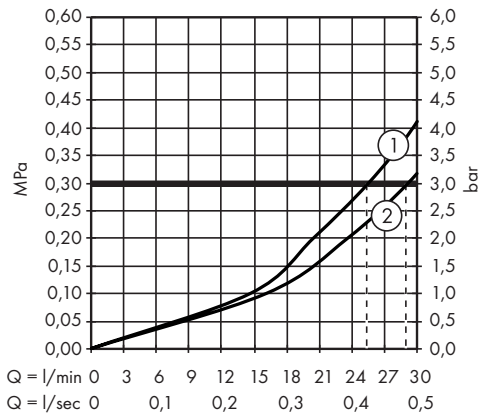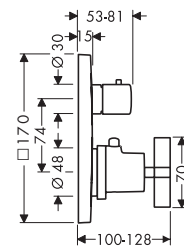


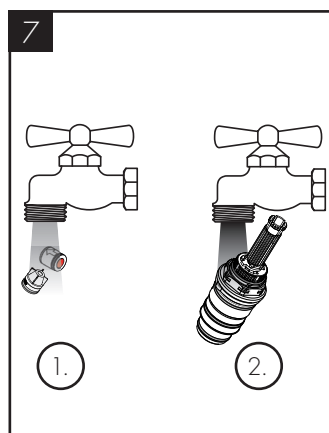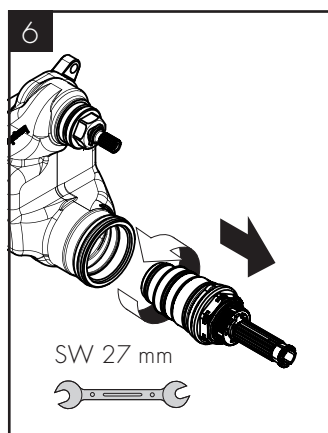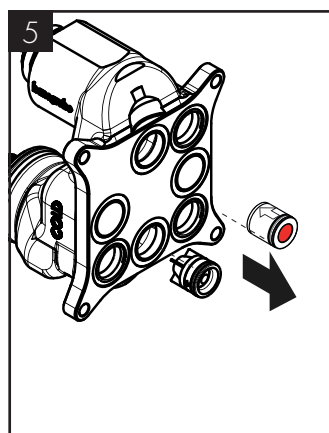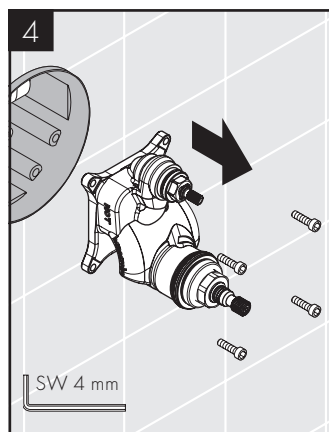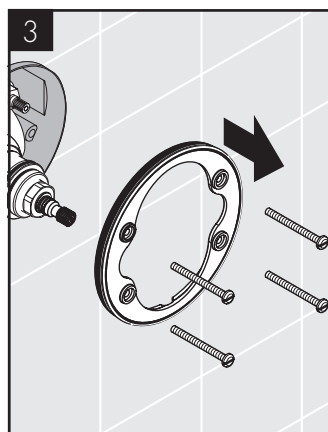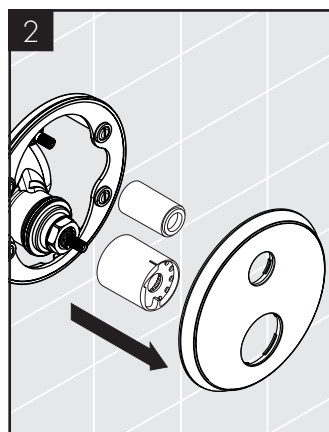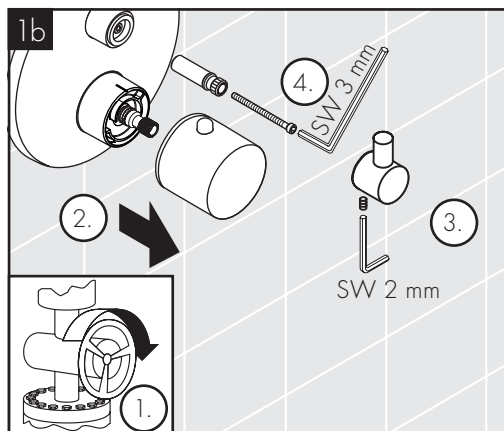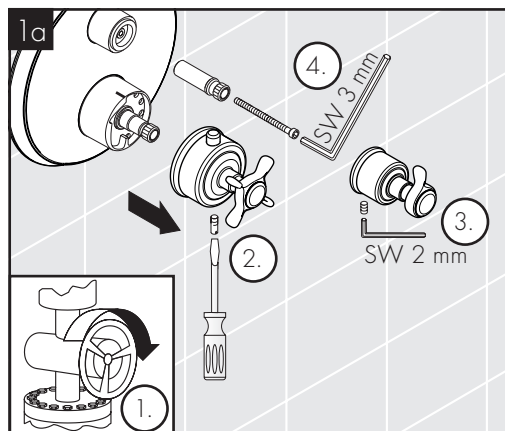

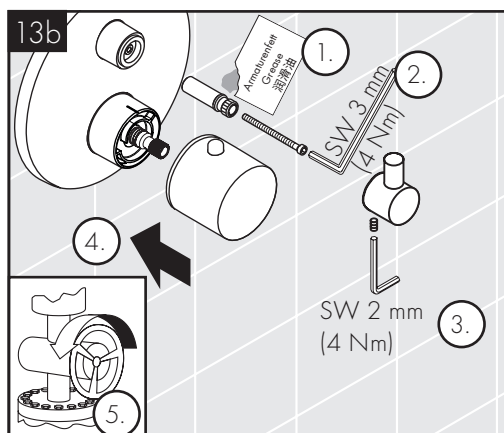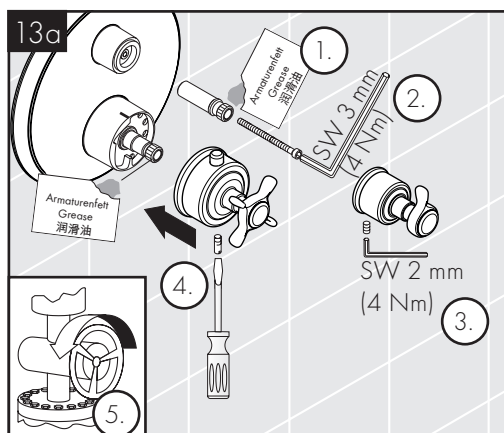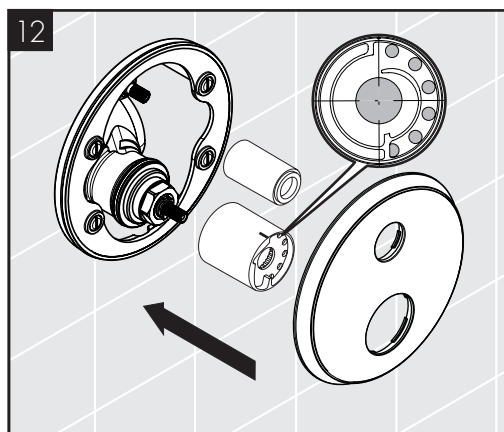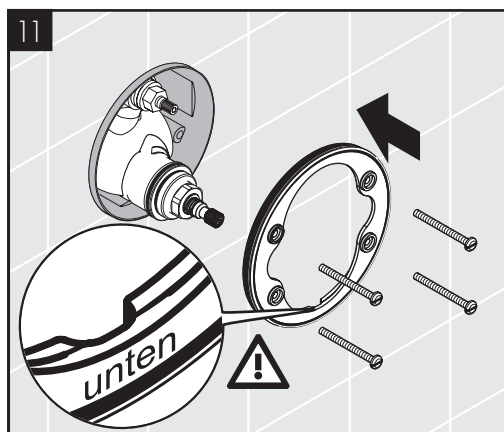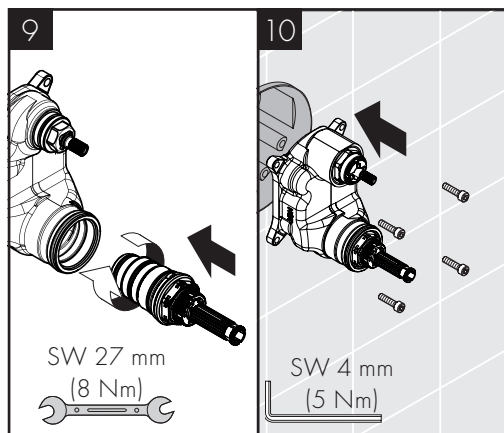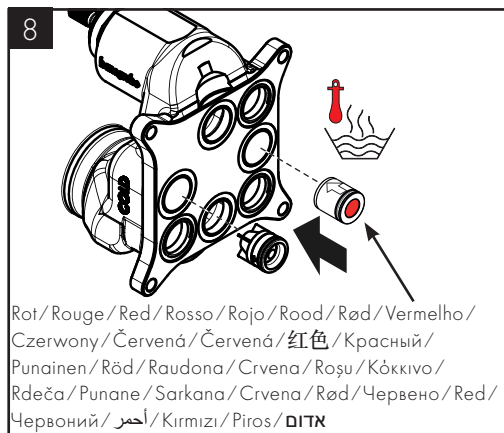




AXOR Starck 10720XXX / AXOR Montreux 16820XXX / AXOR Montreux 16821XXX / AXOR Uno 38720XXX

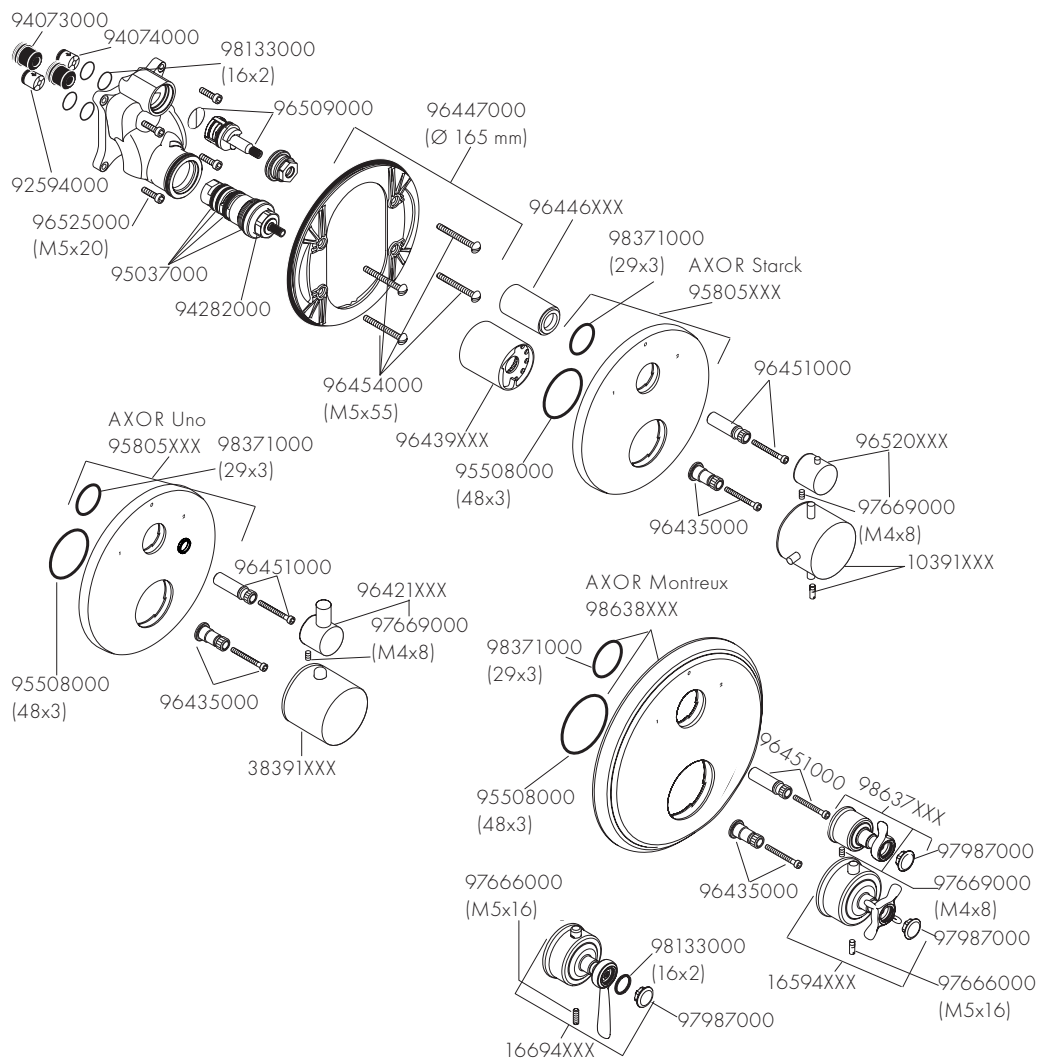




AXOR Starck X 10726XXX / AXOR Citterio 39720XXX / AXOR Citterio 39725XXX

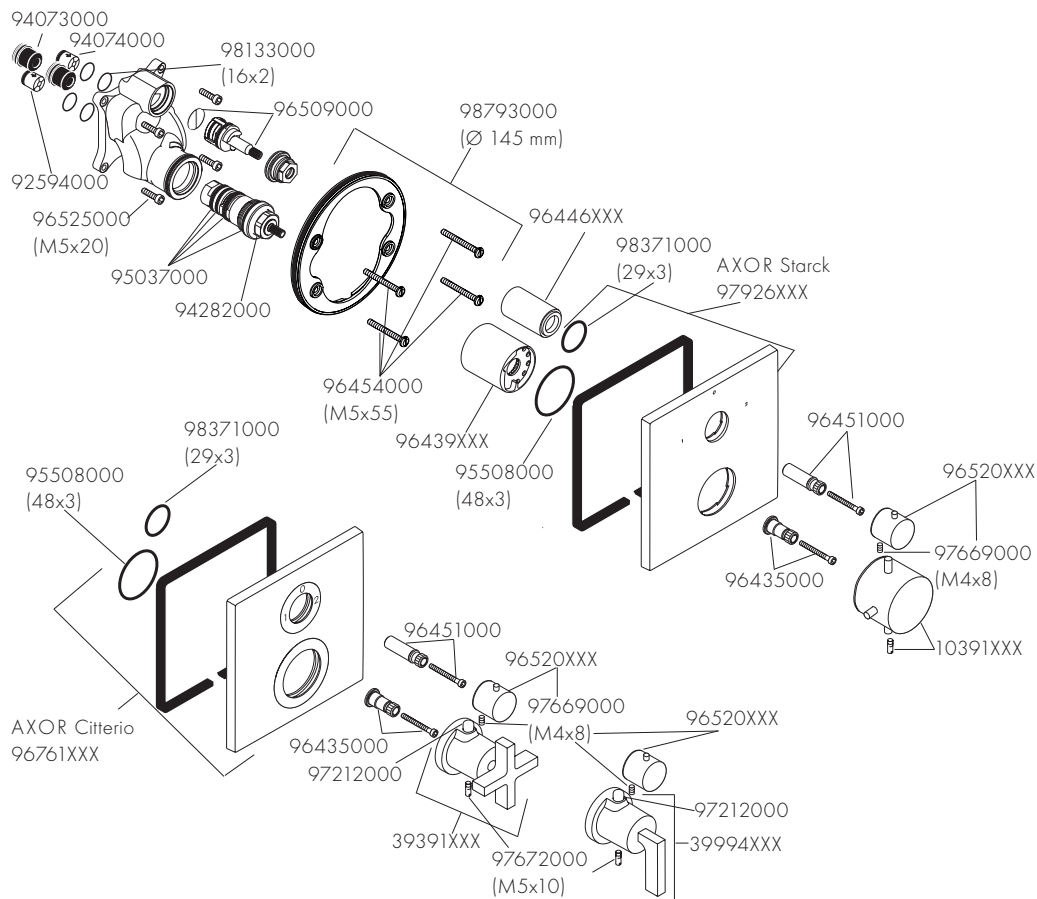










AXOR Massaud 18750XXX / AXOR Citterio M 34725XXX

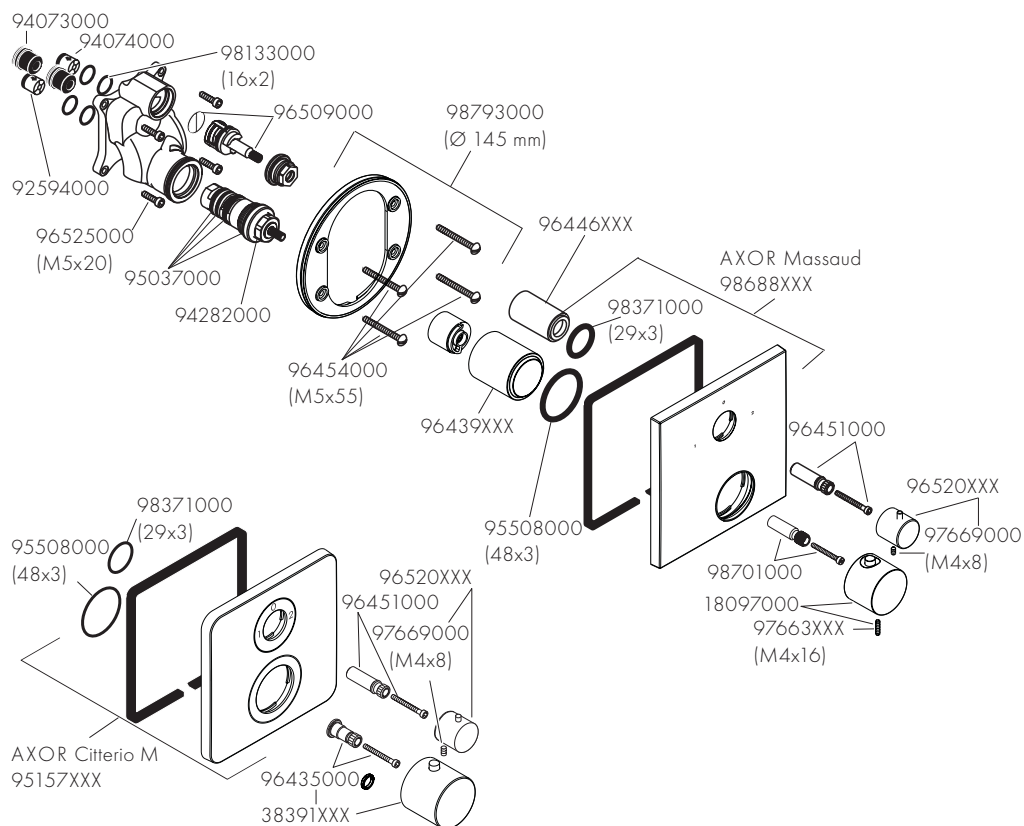





AXOR Starck Organic 12716XXX

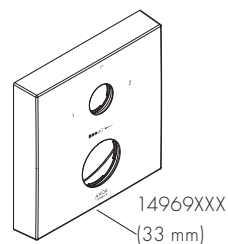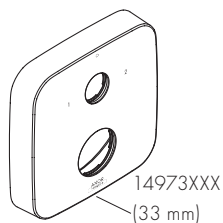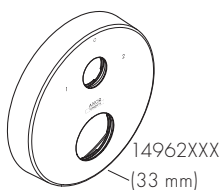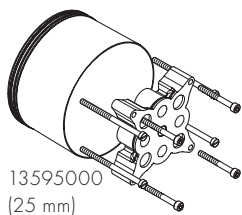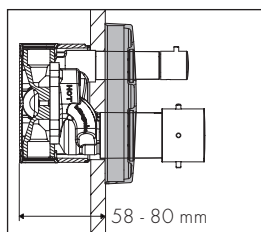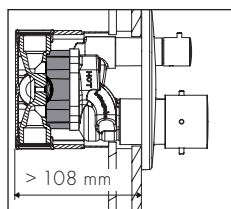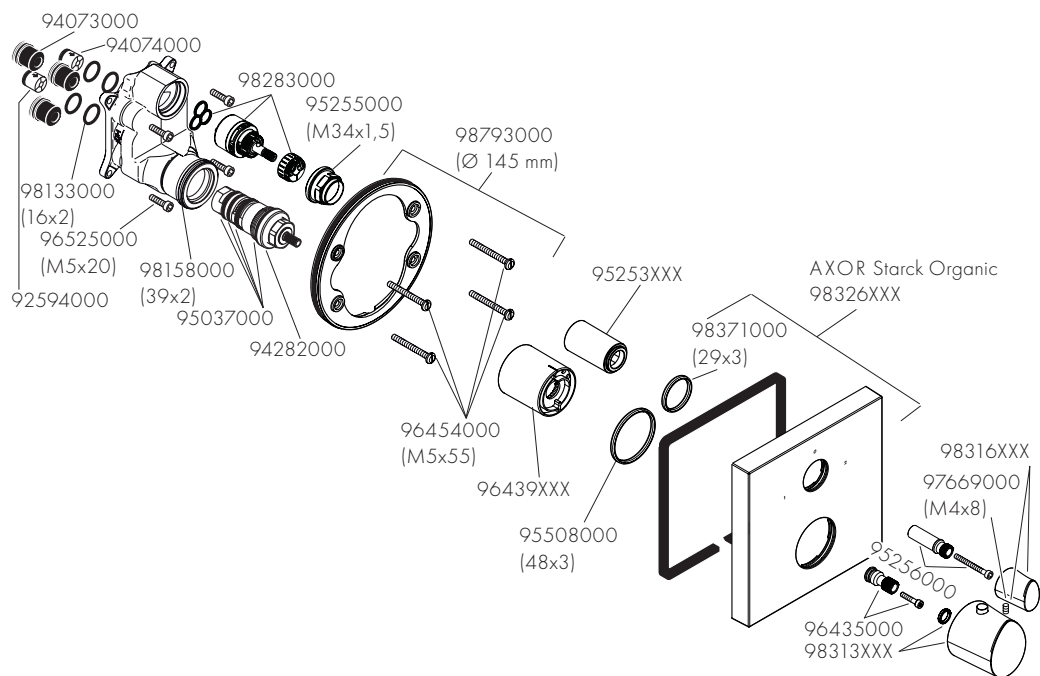



www.axor-design.com/cleaning-recommendation

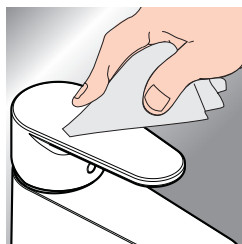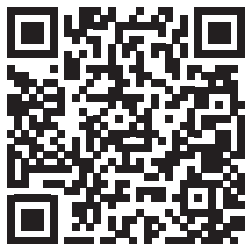

DE / Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt
 FR / Recommendation pour le nettoyage / Garanties / Contact
 EN / Cleaning recommendation / Warranty / Contact
 IT / Raccomandazione di pulizia / Garanzia / Contatto
 ES / Recomendaciones para la limpieza / Garantía / Contacto
 NL / Aanbevelingen inzake reiniging / Garantie / Contact
 DK / Rengøringsvejledning / Garanti / Kontakt
 PT / Recomendações de limpeza / Garantia / Contacto
 PL / Zalecenie dotyczące pielęgnacji / Gwarancja / Kontakt
 CS / Doporučení k čištění / Záruka / Kontakt
 SK / Odporúčania pre čistenie / Záruka / Kontakt
 ZH / 清洁指南 / 担保 / 接触
 RU / Рекомендации по очистке / Гарантия / Контакты
 FI / Puhdistussuositus / Takuu / Kosketus

SV / Rengöringsrekommendationer / Garanti / Contacto
 LT / Valymo rekomendacijos / Garantija / Kontaktai
 HR / Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt
 RO / Recomandări pentru curățare / Garanție / Contact
 EL / Σύσταση καθαρισμού / Εγγύηση / επαφή
 SL / Priporočilo za čiščenje / Garancija / Kontakt
 ET / Puhastussuovitused / Garantii / Kontakt
 LV / Tīrīšanas ieteikumi / Garantija / Kontakti
 SR / Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt
 NO / Anbefaling for rengjøring / Garanti / Kontakt
 BG / Препоръка за почистване / Гаранция / Контакт
 JP / お手入れの方法 / 保証について / ご連絡先
 UA / Рекомендації з чищення / Гарантія / контакт
 AR / توصيات التنظيف / الضمان / اتصال
 TR / Temizleme önerisi / Garanti / Temas
 HU / Tisztítási tanácsok / Garancia / érintkezés
 HE / המלצות לניקוי / אחריות / איש קשר

AXOR

AXOR / Hansgrohe SE
Austraße 5-9
77761 Schiltach
Deutschland

info@axor-design.com
axor-design.com

01/2024
9.09123.14