

**Montage- und
Pflegeanleitung
für Duschset
ohne Armatur
Nr. PM10019 /
PM10020**



concept




1

90 - 105 cm



100 - 120 cm




2

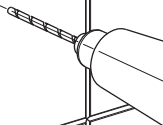


3

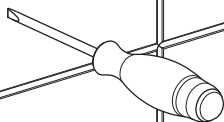


4

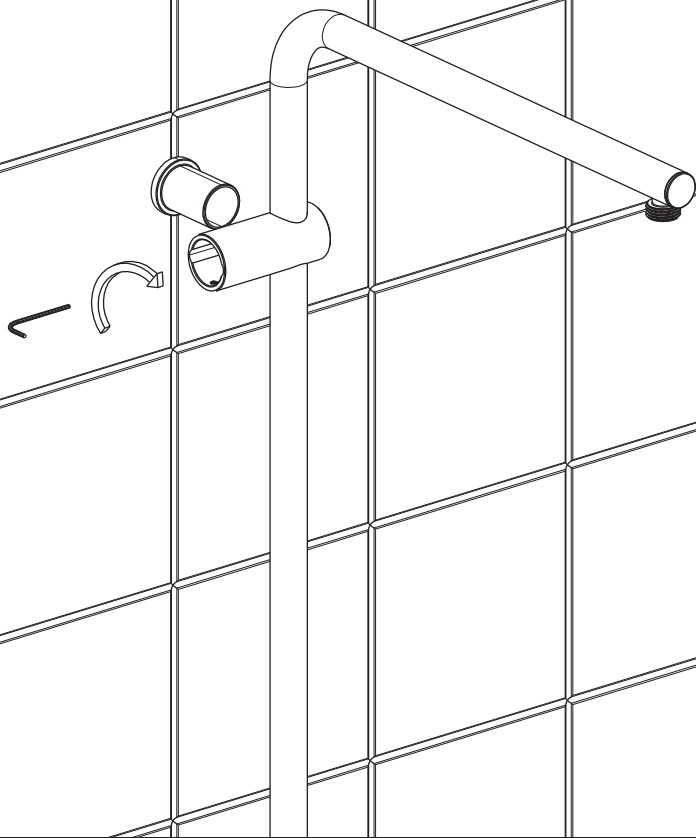


5

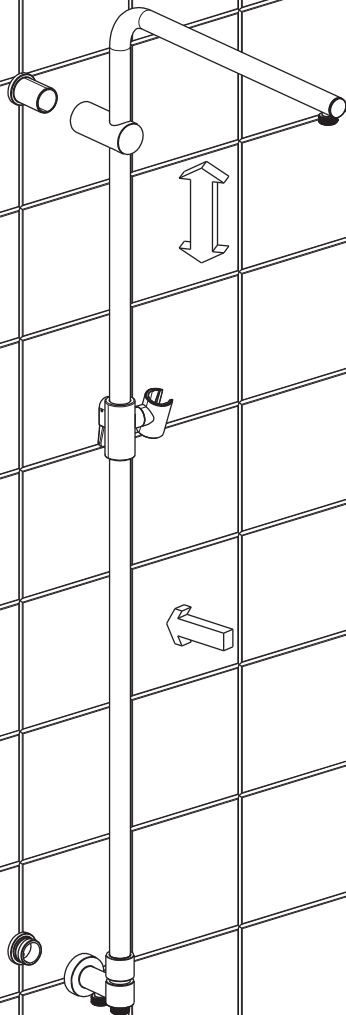


6

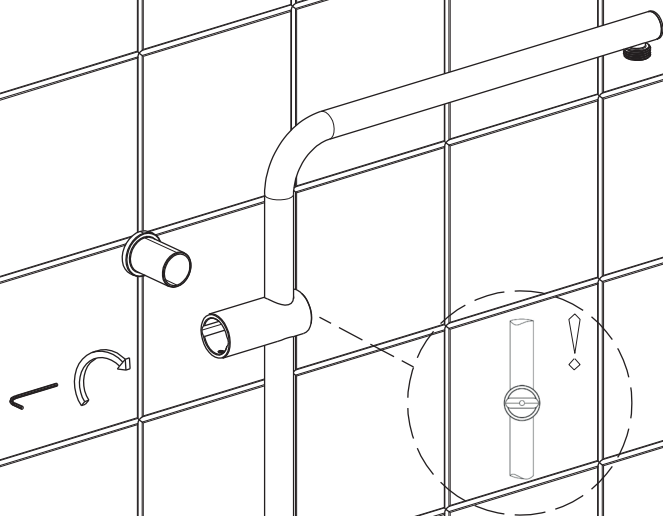


7

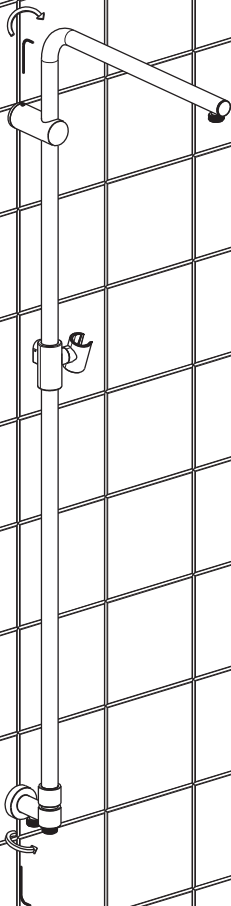


8

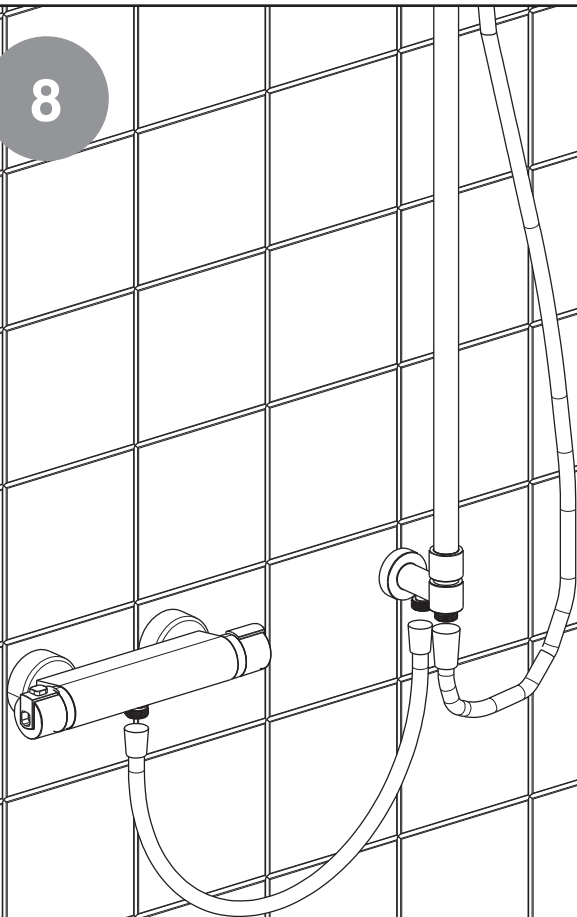

9

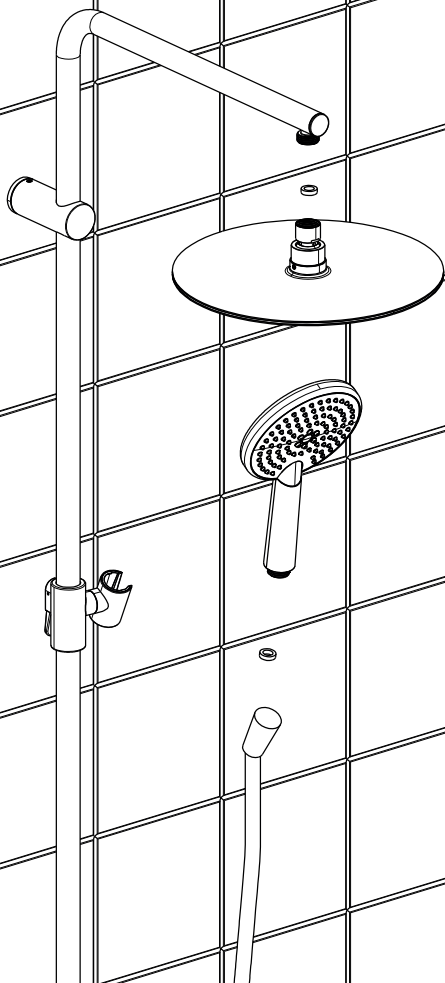

10

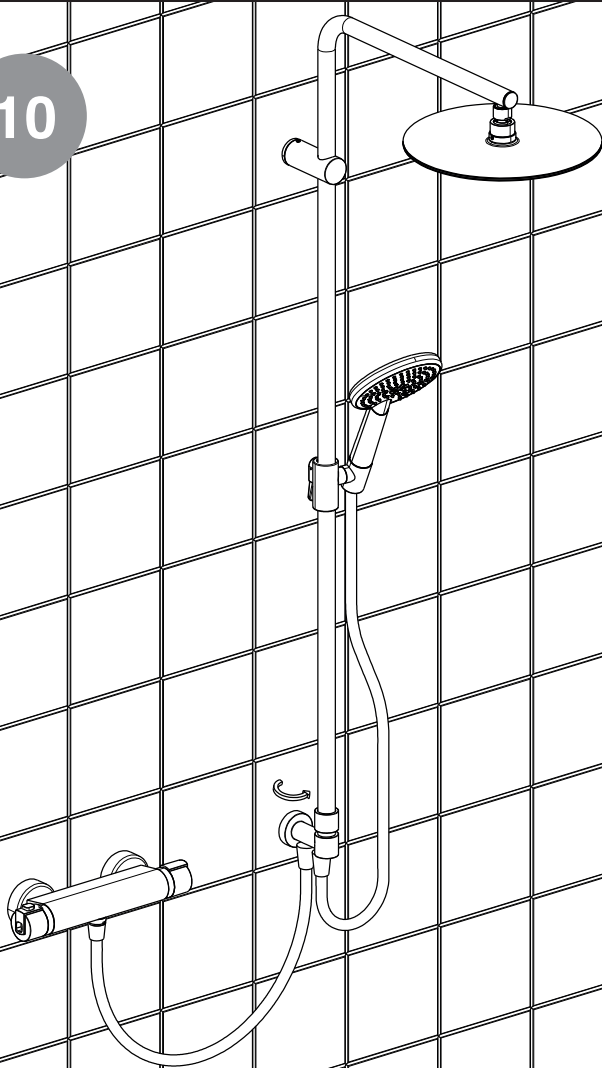

Gewährleistung




Diese Duschsets sind aus erstklassigen Materialien hergestellt und durchlaufen mehrere Qualitätskontrollen. Sollten dennoch Qualitätsmängel feststellbar sein, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle.

Wir gewähren **5 Jahre Garantie**. Oberflächen-, Material- und Funktionsschäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen, unterliegen nicht der Gewährleistung.




Masszeichnung

Umsteller rund und Umsteller eckig

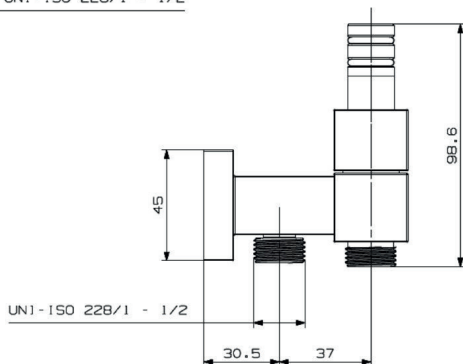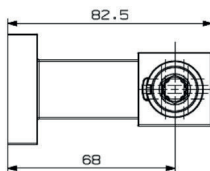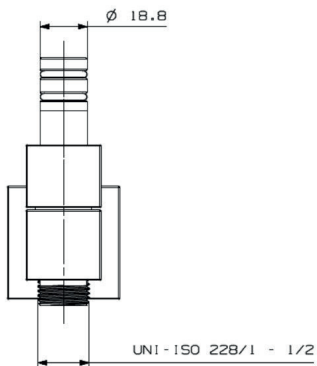

Bedienung

Zur einfachen und schnellen Umstellung zwischen Hand- und Kopfbrause, ziehen Sie den Umsteller nach oben oder nach unten.

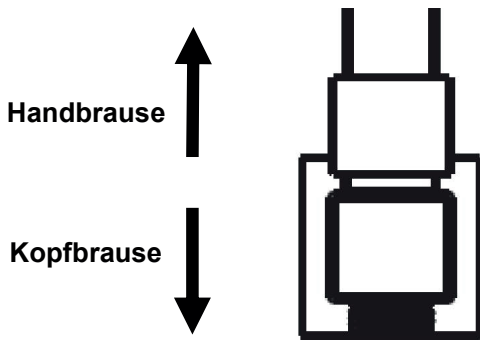

Achtung! Wenn Sie die Armatur aufdrehen, kommt das Wasser automatisch aus der Kopfbrause heraus. Um das Wasser aus der Handbrause zu bekommen, reicht es aus, den Bedienungsring nach oben zu ziehen.

Im Falle von Niederdruck / wenig Durchflussmenge, können Sie die Funktion der Handbrause erhalten und blockieren, indem Sie den Bedienungsring nach oben ziehen und leicht im Uhrzeigersinn drehen. Um zu der Funktion Kopfbrause zurückzukehren, drehen Sie den Bedienungsring wieder gegen den Uhrzeigersinn und schieben Sie ihn wieder nach unten.

Vorteil

Bequem und elegant, mit automatischer Rückkehr zur ursprünglichen Position.

Technische Daten

Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert!

Die Hand- und Kopfbrausen sind für den Einsatz mit Durchlauferhitzern ab einer Leistung von 21 kW und einem Mindestdurchfluss von 7 l/min geeignet.

Das Produkt entspricht der Norm KTW W270.

Betriebsdruck:	max. 0,6 MPa
Empfohlener Betriebsdruck:	0,15-0,4 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Heißwassertemperatur:	max. 60°C
Thermische Desinfektion:	max. 70°C / 4 m

Gewährleistung

Diese Duschsets sind aus erstklassigen Materialien hergestellt und durchlaufen mehrere Qualitätskontrollen. Sollten dennoch Qualitätsmängel feststellbar sein, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle.

Wir gewähren **5 Jahre Garantie**. Oberflächen-, Material- und Funktionsschäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen, unterliegen nicht der Gewährleistung.



Reinigung

Einfache Reinigung:

Die Strahlnoppen können durch einfaches Rubbeln vom Kalk befreit werden.

Die Brause NICHT mit scheuernden oder aggressiven Reinigungsmitteln reinigen. Vorzugsweise mit einem weichen Tuch (kein Mikrofasertuch) und Seifenwasser reinigen und danach abtrocknen.

Für eine gründliche Reinigung, tauchen Sie die Brausescheibe für maximal 10 Minuten in Zitronensaft. Die Brause nach dem Entkalken gut durchspülen.

Achtung: Die verchromten Teile dürfen nicht in Kontakt mit Zitronensaft treten!

