

Montagehinweise / Pflegeanleitung

GKI Badewannen




Stand April 2014

Bitte beachten Sie bei der Montage von GKI Badewannen die gültigen Normen und die Angaben der Hersteller für das Montagezubehör.




- Die GKI Badewanne ist sofort nach dem Auspacken zu kontrollieren. Bei Schäden durch unsachgemäße Handhabung, Transport oder Zwischenlagerung wird von GKI keine Haftung übernommen.
- Badewannen mit Beschädigungen dürfen nicht eingebaut werden. Bei Unklarheiten nehmen Sie bitte vor dem Einbau mit uns Kontakt auf.
- Schützen Sie während der Montage der GKI Badewanne die Wannenoberfläche durch Abdecken vor Beschädigung und Verschmutzung.

Um eine ordnungsgemäße Montage von GKI Badewannen sicherzustellen, sollten Sie das unten angeführte Originalzubehör (Wannenfüße, Montagewinkel, Wannenanker, Schalldämmprofil) oder einen Wannenträger verwenden:

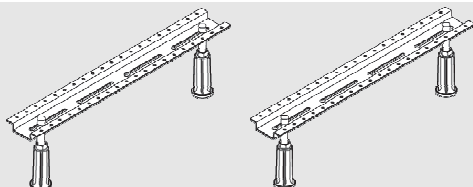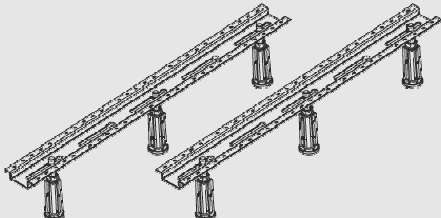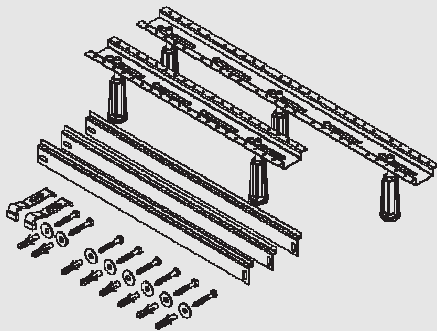
Artikel	Abbildung	Art.-No.
1 Paar Badewannenfüße bis Wannengröße 1800 x 800 mm Verstellbereich 125 – 195 mm		GKIBWF
1 Paar Badewannenfüße ab Wannengröße 1850 x 900 mm bis 2050 x 900 mm Verstellbereich 125 – 195 mm		GKIBWFX
Fußgestell für MEMO Eckwanne 1750 x 1350/700 x 450 mm höhenverstellbar von 125 – 195 mm incl. 3 Stück Montagewinkel und 2 Stück Wannenanker		GKIMEECKFG

Fußgestell für MEMO Rechteckwanne
1800 x 1400 x 500 mm
werksseitig vormontiert
höhenverstellbar von 640 - 660 mm

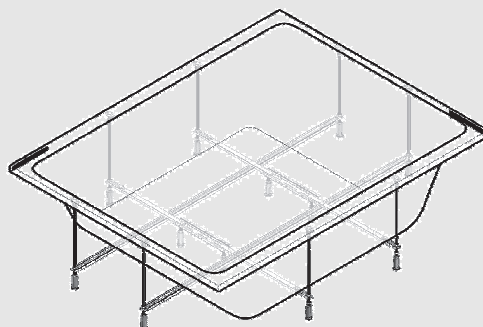


GKIME180140UG

Wannenuntergestell für
MEMO Rechteckwanne
1800 x 1400 x 500 mm
werkseitig vormontiert,
Verstellbereich 640 – 660 mm

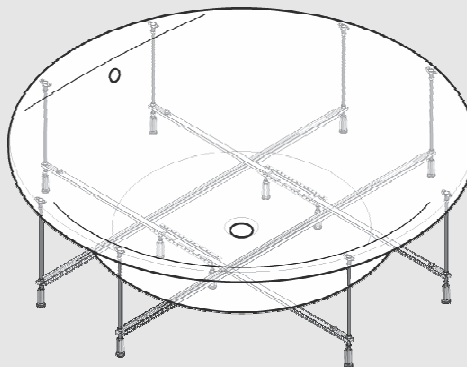

GKIFO180RUUG

1 Satz Montagewinkel (2 Stück)

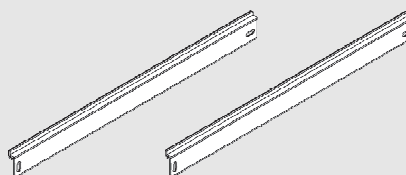

GKIMOW

Wannenanker (2 Stück)

GKIWAK

Schalldämmprofil 1 Rolle á 3,3 m

GKISDP

Passende Wannenträger

UNO Badewannen	Art.-No. Wanne	Illbruck	Schedel
Rechteckwanne 1700x750 Körperform	UNOBW17075W	*17.154.146*	*SW 85200*
Rechteckwanne 1700x800 Überlauf rechts	UNOBW170MARW	*17.154.256*	*SW 85205*
Rechteckwanne 1700x800 Überlauf links	UNOBW170MALW	*17.154.256*	*SW 85206*
Rechteckwanne 1800x800 Überlauf rechts	UNOBW180KFRW	*17.154.255*	*SW 85204*
Rechteckwanne 1800x800 Überlauf links	UNOBW180KFLW	*17.154.255*	*SW 85207*
Rechteckwanne 1800x800 Mittelablauf	UNOBW18080W	*17.154.147*	*SW 85201*
Ovalwanne 1800x800	UNOBW18080OVW	*17.053.874*	*SW 85202*
Vario-Eckwanne NOVA 1400x1400x450	UNOBW140VANW	*17.054.211*	*SW 85213*
Sechseckwanne 1900x900 Überlauf rechts	UNOBW6E190RW	*17.154.359*	*SW 85208*
Sechseckwanne 1900x900 Überlauf links	UNOBW6E190LW	*17.154.359*	*SW 85210*
Sechseckwanne 2050x900	UNOBW6E205W	*17.154.360*	*SW 85209*

MEMO Badewanne	Art.-No. Wanne	Illbruck	Schedel
Rechteckwanne 1700x750 Überlauf rechts	MEBW17075RW	*17.155.143*	*SW 85220*
Rechteckwanne 1700x750 Überlauf links	MEBW17075LW	*17.155.143*	*SW 85219*
Rechteckwanne 1700x800 Überlauf rechts	MEBW17080RW	*17.155.144*	*SW 85222*
Rechteckwanne 1700x800 Überlauf links	MEBW17080LW	*17.155.144*	*SW 85221*
Rechteckwanne 1800x800 Mittelablauf	MEMOBW18080W	*17.154.448*	*SW 85212*
Rechteckwanne 1900x900 Mittelablauf	MEMOBW19090W	*17.054.320*	*SW 85214*
Rechteckwanne 1800x1400 Mittelablauf	MEBW180140W	*17.054.539*	*SW 85218*
Ovalwanne 1800x800 Mittelablauf	MEBW18080OVW	*17.154.807*	*SW 85217*
Ovalwanne 1900x900 Mittelablauf	MEBW19090OVW	*17.054.626*	*SW 85223*
Eckwanne 1750x1350/700 rechts	MEBWE175135RW	*17.054.374*	*SW 85216*
Eckwanne 1750x1350/700 links	MEBWE175135LW	*17.054.375*	*SW 85215*
FOX Badewanne	Art.-No. Wanne	Illbruck	Schedel
Rechteckwanne 1700x750 Überlauf Fußteil	FOBW17075FW	*17.155.374*	*SW 85224*
Rechteckwanne 1700x750 Überlauf rechts	FOBW17075RW	*17.155.375*	*SW 85225*
Rechteckwanne 1700x750 Überlauf links	FOBW17075LW	*17.155.375*	*SW 85226*
Rechteckwanne 1800x800 Mittelablauf	FOBW18080W	*17.155.376*	*SW 85227*
Rechteckwanne 1900x900 Mittelablauf	FOBW19090W	*17.155.772*	*SW 84193*
Ovalwanne 1850x900	FOBW18590OVW	*17.155.377*	*SW 85228*
Ecklösung Rechtsausführung 1800x800	FOBW18080ERW	*17.155.378*	*SW 85229*
Ecklösung Linksausführung 1800x800	FOBW18080ELW	*17.155.379*	*SW 84199*
Rundwanne 1800 Durchmesser	FOBW180RUW	*17.054.701*	*SW 84198*
LIFE Badewanne	Art.-No. Wanne	Illbruck	Schedel
Rechteckwanne 1700x800 Mittelablauf	LIFEBW17080W	*17.155.380*	*SW 84197*
Rechteckwanne 1800x800 Mittelablauf	LIFEBW18080W	*17.155.381*	*SW 84196*
Einbauwanne 1850x900 Mittelablauf	LIFEBW18590W	*17.155.773*	*SW 84192*

NACRYLplus®

NACRYLplus® ist ein neuer, hautfreundlicher Werkstoff aus gegossenem Sanitär-Acryl, der sich durch einen EASY-TO-CLEAN Effekt und eine kratzfestere Oberfläche auszeichnet.

Die Oberfläche bei Produkten aus NACRYLplus® lässt sich leicht reinigen und verringert die Haftbarkeit von Schmutz, Kalk und Fremdstoffen.

Mit dem Einsatz von Produkten aus NACRYLplus® sparen Sie Zeit und Reinigungsmittel. Sie leisten auch für die Umwelt einen erheblichen Beitrag.

Qualität und Gewährleistung

Unsere Produkte aus NACRYLplus® und unsere Poolwannen werden nach modernsten Gesichtspunkten gefertigt. Sie haben sich für Qualität aus Österreich entschieden, die Ihnen lange Freude bereiten wird.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, sowie die gesetzlichen Gewährleistungsvereinbarungen. Voraussetzung hierfür ist die ordnungsgemäße Montage durch einen konzessionierten Fachhandwerker sowie die Einhaltung und Beachtung der Pflegehinweise.

Pflegehinweise

- Nach dem Baden die Wannenoberfläche mit Wasser abspülen und mit einem feuchten Tuch nachwischen. **Achtung - keine Scheuermittel verwenden!**
- Stärkere Verschmutzungen mit warmem Wasser und flüssigem milden Reinigungsmittel oder einer Seifenlauge beseitigen.
- Kalkablagerungen mit Brantweinessig und Wasser wegwischen (Armaturen aussparen!)



Armaturen mit farbiger Oberfläche sowie in messing, edelmessing, gold und aranja sind in ihrer Oberflächenbeschaffenheit empfindlicher als verchromte Teile.

Bei der Pflege ein weiches Tuch verwenden. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung mit Chemikalien, Säuren oder Scheuermitteln entstehen, können wir nicht als Reklamationsgrund anerkennen.

Reinigungsmittel

Fordern Sie bei Bedarf über Ihren konzessionierten Fachmann nachstehende GKI Pflegemittel an

Art.-No. GKIPLS

Pflegeset für Acryl- und NACRYLplus® Produkte

Für weitergehende Fragen und Unterstützung oder Service steht Ihnen unser Kundendienst unter Telefon 0043/(0) 53 73/42 300 oder E-Mail info@gki-kufstein.at zur Verfügung.

technische Änderungen vorbehalten!

G K I Sanitär-VertriebsgesmbH
Oberndorf 128d
A – 6341 Ebbs

Telefon 0043/(0)5373 / 42 300
Telefax 0043/(0)5373 / 42 300 40
E-Mail info@gki-kufstein.at
Internet www.gki-kufstein.at